


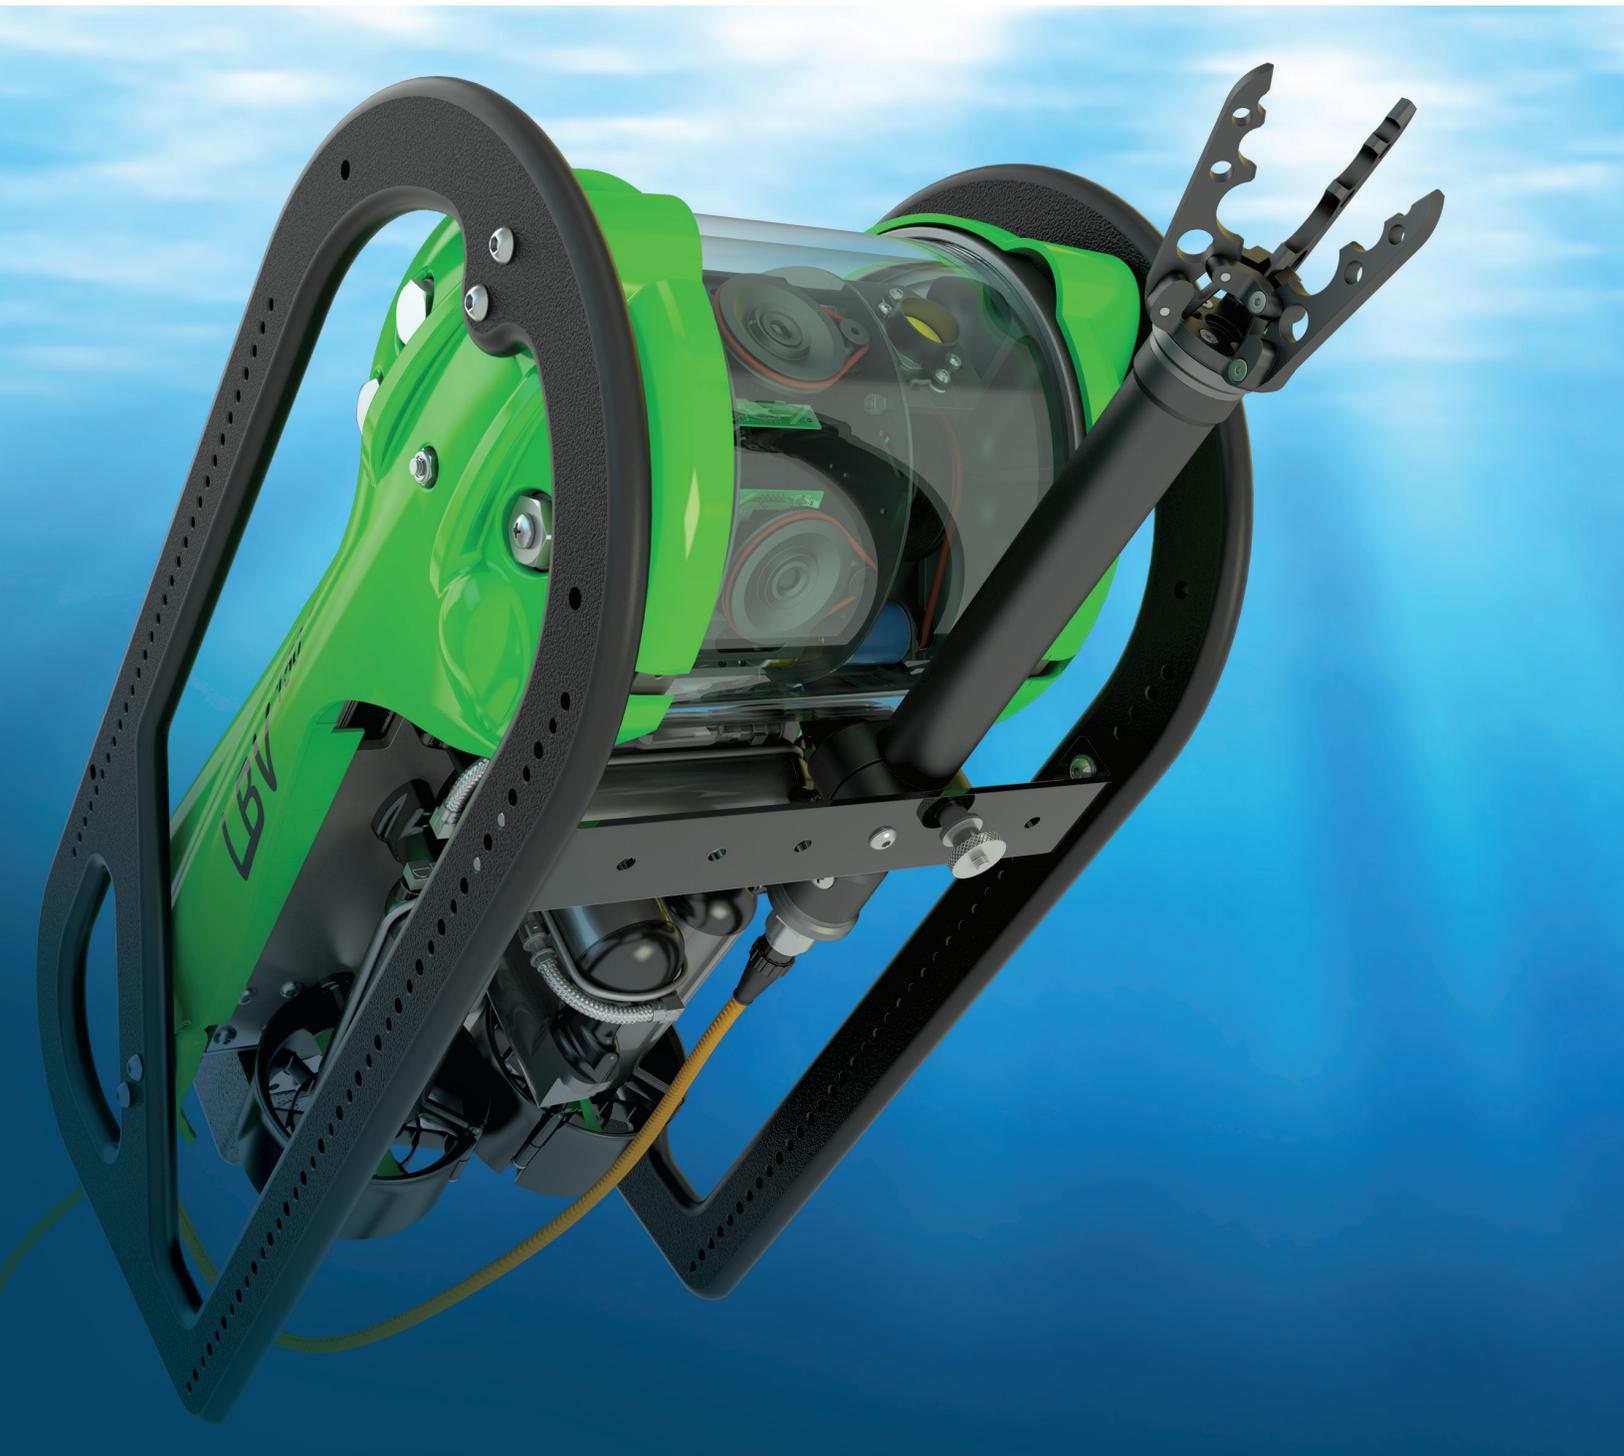

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SOLIDWORKS 2015



Contenido

- Aviso legal.....5
- 1 Instalación y administración de SOLIDWORKS.....8**
 - Instalación individual o imagen administrativa.....9
 - Inicio de la instalación de SOLIDWORKS.....10
 - Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8.....10
 - Iniciando SOLIDWORKS.....11
 - Acceso al Panel de control.....11
 - Acceso a la línea de comandos.....11
 - Accesos directos útiles.....12
- 2 Instalaciones individuales.....13**
 - Instalación en computadoras individuales.....13
 - Administración de instalaciones individuales.....15
 - Modificación de una instalación.....15
 - Reparación de una instalación.....16
 - Retroceso de una instalación individual a un service pack anterior.....16
 - Supresión de una instalación.....16
 - Actualización a una nueva versión.....17
 - Reglas de coexistencia de productos.....18
- 3 Instalaciones múltiples.....20**
 - Instalación en clientes múltiples.....20
 - Uso de imágenes administrativas.....20
 - Creación de una imagen administrativa desde el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.....21
 - Instalación de una imagen administrativa en clientes por correo electrónico.....34
 - Instalación desde la línea de comandos.....34
 - Preparación de clientes para la instalación de línea de comandos desde una imagen administrativa.....35
 - Instalación desde la imagen administrativa mediante la línea de comandos.....43
 - Propiedades de la línea de comandos.....45
 - Instalación de una imagen administrativa mediante Microsoft Active Directory.....57
 - Instalación de prerequisites de Windows mediante Microsoft Active Directory.....59
 - Administración de instalaciones múltiples.....61
 - Actualización de imágenes administrativas a una nueva versión.....61
 - Administración de actualizaciones de productos mediante service pack.....64

Supresión de una instalación.....	66
4 SOLIDWORKS Workgroup PDM.....	67
Workgroup PDM Viewer.....	69
Instalación del servidor de Workgroup PDM.....	69
Configuración de Workgroup PDM para clientes.....	70
Configuración de Workgroup PDM Viewer para conectar con una ubicación de almacén distinta.....	70
Configuración de tipos MIME para descargar documentos.....	71
Instalación de Workgroup PDM Server y Viewer en una red perimetral.....	71
Configuración de red para Workgroup PDM Viewer en una red perimetral.....	72
Instalación y configuración de Workgroup PDM Web Server y Viewer.....	73
Acceso de clientes de Workgroup PDM.....	74
Administración de Workgroup PDM VaultAdmin.....	74
Primer inicio de sesión en Workgroup PDM VaultAdmin.....	74
Actualización del servidor del almacén de Workgroup PDM.....	75
Actualización de clientes de Workgroup PDM.....	75
5 SOLIDWORKS Electrical.....	77
Administración de datos en SOLIDWORKS Electrical.....	77
Requisitos de instalación de SOLIDWORKS Electrical.....	78
Opciones individuales y de servidor.....	78
Especificación de la ubicación de los datos.....	78
Configuración del servidor de colaboración.....	79
Configuración de Microsoft SQL Server.....	79
6 Administración de licencias.....	81
Administración de licencias individuales.....	81
Activación de una licencia.....	81
Transferencia de una licencia.....	82
Administración de licencias mediante un Administrador de licencias de SolidNetWork.....	83
Activación de una licencia de SolidNetWork.....	84
Transferencia de una licencia de SolidNetWork.....	84
Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork.....	85
Administración de licencias de SolidNetWork.....	93
7 Solución de problemas.....	99
Uso de la licencia de red.....	99
Archivos de registro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.....	99
Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.....	100
Solución de problemas con licencias de SolidNetWork.....	102
Solución de problemas con actualizaciones.....	103

8 Ayuda de la aplicación Gestor de instalación de SOLIDWORKS	104
Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS.....	105
Resultados de Buscar actualizaciones.....	107
Ubicación de la imagen administrativa.....	108
Opciones de descarga.....	108
Opciones de descarga para los archivos del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.....	111
Descarga de archivos de instalación de productos.....	112
Progreso de la descarga.....	113
Resultados de la descarga.....	113
Errores de instalación/La instalación se ha cancelado.....	114
Recuperación desde una instalación fallida o cancelada.....	114
Reparación de una instalación.....	116
Ponerse en contacto con el distribuidor de SOLIDWORKS.....	116
La instalación se ha completado.....	116
Búsqueda de actualizaciones de SOLIDWORKS.....	117
Programa de mejoras de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS.....	118
Ubicación de la instalación.....	118
Opciones de actualización.....	120
Progreso de la instalación.....	120
Tipo de instalación.....	121
Instalación y gestión de varias computadoras.....	123
Descarga manual.....	123
Hay una versión más nueva disponible.....	124
No hay versiones nuevas disponibles.....	125
Procesos detectados.....	125
Selección de productos.....	125
Productos para descargar.....	127
Productos para reparar.....	128
Números de serie.....	129
Instalación del servidor.....	129
SolidNetWork License Manager.....	130
Resumen.....	130
Advertencias de comprobación del sistema.....	131
Opciones del Asistente para taladro/Toolbox.....	133
Notas sobre la configuración de SOLIDWORKS Toolbox.....	135
Formato UNC.....	137
Desinstalación de productos.....	138
Opciones de Workgroup PDM Server.....	138

Aviso legal

© 1995-2015, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, una compañía de Dassault Systèmes SE, 175 Wyman Street, Waltham, Mass. 02451 EE. UU. Reservados todos los derechos.

La información y el software contenidos en este documento están sujetos a cambio sin previo aviso y no representan un compromiso por parte de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

No se puede reproducir ni transmitir ningún material de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o manual, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de DS SolidWorks.

El software descrito en este documento se suministra bajo licencia y sólo se puede utilizar o copiar de acuerdo con los términos de la misma. Todas las garantías proporcionadas por DS SolidWorks relativas al software y la documentación se establecen en el Contrato de licencia, y nada de lo indicado o implícito en este documento o su contenido se considerará una modificación de los términos, incluidas las garantías, de dicho contrato.

Avisos sobre patentes

SOLIDWORKS® El software CAD mecánico en 3D está protegido por las siguientes patentes de EE. UU.: 5.815.154; 6.219.049; 6.219.055; 6.611.725; 6.844.877; 6.898.560; 6.906.712; 7.079.990; 7.477.262; 7.558.705; 7.571.079; 7.590.497; 7.643.027; 7.672.822; 7.688.318; 7.694.238; 7.853.940; 8.305.376; 8.581.902; 8.817.028; 8.910.078 y patentes extranjeras (como por ejemplo, EP 1.116.190 B1 y JP 3.517.643).

El software eDrawings® está protegido por las patentes de EE. UU. 7.184.044 y 7.502.027, y por la patente canadiense 2.318.706.

Patentes de EE.UU. y extranjeras pendientes.

Marcas comerciales y nombres de productos para los productos y servicios SOLIDWORKS

SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings y el logotipo de eDrawings son marcas comerciales registradas y FeatureManager es una marca comercial registrada con propiedad conjunta de DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 y TolAnalyst son marcas comerciales de DS SolidWorks.

FeatureWorks es una marca comercial registrada de Geometric Ltd.

SOLIDWORKS 2015, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Enterprise PDM, SOLIDWORKS Workgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Composer y SOLIDWORKS MBD son nombres de productos de DS SolidWorks.

Otras marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

SOFTWARE COMERCIAL DE COMPUTADORA - PATENTADO

El Software es un "artículo comercial" según su definición en 48 C.F.R. 2.101 (OCT 1995), que consiste en "software comercial para computadoras" y "documentación para software comercial"

de acuerdo con el uso de dichos términos en 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995) y se suministra al Gobierno de Estados Unidos (a) para adquisición por o en nombre de agencias civiles, de forma consistente con las reglas indicadas en 48 C. F. R. 12.212; o (b) para adquisición por o en nombre de unidades del Departamento de Defensa, de forma consistente con las reglas indicadas en 48 C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) y 227.7202-4 (JUN 1995).

En caso de que reciba una solicitud de una agencia del Gobierno de Estados Unidos para suministrar el Software con derechos más amplios que los descritos arriba, deberá notificar a DS SolidWorks del alcance de la solicitud y DS SolidWorks tendrá cinco (5) días laborables para, a su entera discreción, aceptar o rechazar dicha solicitud. Contratista/Fabricante: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 (EE. UU.).

Avisos sobre derechos de autor (copyright) para los productos SOLIDWORKS Standard, Premium, Professional y Education

Partes de este software © 1986-2015 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Reservados todos los derechos.

Este trabajo contiene el siguiente software propiedad de Siemens Industry Software Limited:

D-Cubed™ 2D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Reservados todos los derechos.

D-Cubed™ 3D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Reservados todos los derechos.

D-Cubed™ PGM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Reservados todos los derechos.

D-Cubed™ CDM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Reservados todos los derechos.

D-Cubed™ AEM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Reservados todos los derechos.

Portions of this software © 1998-2015 Geometric Ltd.

Partes de este software incluyen PhysX™ by NVIDIA 2006-2010.

Partes de este software © 2001-2015 Luxology, LLC. Reservados todos los derechos, patentes pendientes.

Partes de este software © 2007-2015 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. y quienes otorgan sus licencias. Reservados todos los derechos. Protegido por las patentes de EE. UU. 5.929.866; 5.943.063; 6.289.364; 6.563.502; 6.639.593; 6.754.382; patentes pendientes.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, el logotipo de Adobe PDF, Distiller y Reader son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Adobe Systems Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Para obtener más información sobre el copyright de DS SolidWorks, vaya a **Ayuda > Acerca de SOLIDWORKS**.

Avisos sobre derechos de autor (copyright) para los productos SOLIDWORKS Simulation

Partes de este software © 2008, Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992-2013 Computational Applications and System Integration, Inc. Reservados todos los derechos.

Avisos sobre derechos de autor (copyright) para SOLIDWORKS Enterprise PDM

Outside In® Viewer Technology, © 1992-2012 Oracle

© 2011, Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Avisos sobre derechos de autor (copyright) para los productos eDrawings

Partes de este software © 2000-2014 Tech Soft 3D.

Partes de este software © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

Partes de este software © 1998-2001 3Dconnexion.

Partes de este software © 1998-2014 Open Design Alliance. Reservados todos los derechos.

Partes de este software © 1995-2012 Spatial Corporation.

El software eDrawings® para Windows® está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

Partes de eDrawings® para iPad® copyright © 1996-1999 Silicon Graphics Systems, Inc.

Partes de eDrawings® para iPad® copyright © 2003 – 2005 Apple Computer Inc.

1

Instalación y administración de SOLIDWORKS

Instalaciones individuales	Instalaciones múltiples
Instalación Instalación en una computadora o en un número pequeño de ellas.	Instalación Creación de una imagen administrativa instalada en un número de computadoras cliente.
Licencias Activación de licencia o licenciamiento de red.	Licencias Activación de licencia o licenciamiento de red.
Actualizaciones Actualización de computadoras individuales a una versión nueva.	Actualizaciones Actualización de múltiples computadoras a una versión nueva mediante la actualización de la imagen administrativa utilizada para instalar en dichas computadoras.
Administración Modificación, reparación y eliminación de instalaciones, actualización a versiones nuevas.	Administración Actualización de imágenes administrativas y clientes, administración de licenciamiento de la red, administración de almacén de Workgroup PDM.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS le permite configurar parámetros para los componentes de productos SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Toolbox, PhotoView 360, SOLIDWORKS Electrical, Workgroup PDM y SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.

Workgroup PDM es un software de gestión de datos de proyectos que se ejecuta desde el entorno de SOLIDWORKS o como una aplicación independiente en SOLIDWORKS Explorer. Workgroup PDM controla los proyectos con procedimientos para traer, registrar, controlar las revisiones y otras tareas administrativas.

SolidNetWork License Manager admite varios clientes de licencia mediante la distribución de licencias a clientes en la red. Esto permite que el número de usuarios exceda el número de licencias flotando la utilización de dichas licencias.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Instalación individual o imagen administrativa**
- **Inicio de la instalación de SOLIDWORKS**
- **Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8**

Instalación individual o imagen administrativa

¿Debe instalar los productos SOLIDWORKS en cada computadora por separado o crear una imagen administrativa e instalar en todos los clientes con un solo comando?

Si instala en una única computadora o si administra decenas o cientos de computadoras, las posibilidades son obvias. Para otro tipo de situaciones, tenga en cuenta las siguientes comparaciones.

Instalación individual	Imagen administrativa
Los usuarios pueden administrar SOLIDWORKS ellos mismos.	El administrador del sistema puede personalizar varias instalaciones con el Editor de opciones, especificando opciones de instalación como la creación de una instalación nueva o la actualización de una existente, ejecutando la instalación como usuario administrativo, ejecutando comandos externos antes o después de la instalación, distintos grupos de productos, etc.
Es preciso que las computadoras sean accesibles físicamente para la persona que vaya a efectuar la instalación.	No es necesario que las computadoras cliente estén disponibles físicamente siempre y cuando sean accesibles desde la misma red.
Es posible instalar versiones, service packs o productos diferentes en varias computadoras con configuraciones independientes.	Mediante el Editor de opciones, las imágenes administrativas pueden mantener la coherencia entre versiones, service packs, productos y configuraciones para varias instalaciones.

Instalación individual	Imagen administrativa
<p>Los equipos deben tener acceso de red o correo electrónico. Se necesita una conexión de red o correo electrónico para activar SOLIDWORKS y descargar los archivos. También se necesita acceso de red para recopilar las licencias.</p>	<p>Es preciso tener una conexión de red local para instalar la aplicación; no se necesitan las unidades de los medios de distribución en las computadoras cliente.</p> <p>Las computadoras cliente pueden actualizarse automáticamente. Todos los clientes instalados desde la misma imagen administrativa se encuentran en el mismo service pack. Para mantener varias versiones, es posible crear imágenes administrativas múltiples.</p> <p>La activación de la licencia es automatizable.</p> <p>Una imagen administrativa requiere espacio adicional en disco en el servidor; los clientes precisan el mismo espacio como instalaciones individuales.</p>

Inicio de la instalación de SOLIDWORKS

Puede iniciar la instalación de SOLIDWORKS a partir de la carga de un DVD en la computadora local, accediendo a un directorio de instalación compartido o descargando desde SOLIDWORKS.

Para iniciar la instalación de SOLIDWORKS, proceda de una de estas maneras:

- Para instalar en una computadora local desde un disco, inserte el disco correcto en la unidad de disco de la computadora.
- Para instalar desde un directorio de descarga, vaya al directorio y haga doble clic en `setup.exe`.
- Para instalar descargando desde SOLIDWORKS:
 - a) Vaya al sitio web de SOLIDWORKS.
 - b) Inicie sesión como cliente del servicio de suscripción introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña, o el número de serie de SOLIDWORKS.
 - c) En **Self Service** (opción de servicio automático), haga clic en **Download Software and Updates** (descargar software y actualizaciones).
 - d) En **Download Software** (Windows, Mac, Linux), seleccione la versión de SOLIDWORKS y el service pack que desea descargar.

Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8

La interfaz de usuario de Windows 8 difiere significativamente de las versiones anteriores. No solo las técnicas de navegación son distintas, sino que se han agregado varios métodos para acceder a los comandos clave.

Los temas siguientes proporcionan instrucciones sobre cómo acceder a tres de las funciones más básicas con Windows 8. Consúltelos al utilizar Windows 8 para instalar SOLIDWORKS.

Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Iniciando SOLIDWORKS

Puede iniciar SOLIDWORKS desde la barra de símbolos de Windows 8 y, además, también es posible anclarlo en el escritorio.

Para acceder a SOLIDWORKS desde la barra de símbolos:

1. En la pantalla **Inicio**, haga clic en la esquina inferior derecha de la pantalla.
La barra de símbolos aparece en el lateral derecho de la pantalla.
También puede acceder a la barra de símbolos pulsando el **logotipo de Windows+C**.
2. Toque o haga clic en el icono de **búsqueda**.
3. Escriba **SOLIDWORKS** en el cuadro de búsqueda **búsqueda** y desplácese hacia abajo o toque el mosaico de **SOLIDWORKS**.

Puede anclar SOLIDWORKS al escritorio haciendo clic con el botón derecho del ratón en el mosaico de **SOLIDWORKS** y haciendo clic en **Anclar a inicio** en la barra de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Acceso al Panel de control

Para acceder al Panel de control:

1. Desde la pantalla **Inicio**, deslice el dedo desde la parte derecha de la pantalla o arrastre el ratón a la esquina superior derecha de la pantalla.
La barra de símbolos aparece en el lateral derecho de la pantalla.
2. Toque o haga clic en el icono de **búsqueda**.
3. Escriba `Panel de control` en el cuadro **Buscar**.
4. Haga clic en el mosaico **Panel de control** que aparece en el lado izquierdo de la pantalla **Aplicaciones**.

Acceso a la línea de comandos

Para acceder a la línea de comandos:

1. En la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla.
2. En el lado derecho de la barra de herramientas, haga clic en la opción de **todas las aplicaciones**.
3. En el lado derecho de la pantalla **Aplicaciones**, en **Sistema de Windows**, presione o haga clic en el **Símbolo del sistema**.

Accesos directos útiles

La siguiente lista incluye accesos directos del teclado útiles:

Alt + Tabulador	Cambia entre las distintas aplicaciones que se ejecutan en el escritorio.
Tecla de logotipo de Windows + Q	Abre la lista Aplicaciones y la ventana de búsqueda.
Tecla de logotipo de Windows + R	Abre un cuadro de diálogo Ejecutar.
Tecla de logotipo de Windows logo + I	Abre el panel Configuración.

Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones adicionales sobre los accesos directos del teclado.

2

Instalaciones individuales

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Instalación en computadoras individuales**
- **Administración de instalaciones individuales**

Instalación en computadoras individuales

Puede instalar SOLIDWORKS en una computadora individual utilizando diversos métodos de instalación.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS realiza la instalación, personalizándola con los productos adquiridos. Antes de comenzar la instalación:

- Tenga a mano el número de serie de SOLIDWORKS.
- Compruebe que su conexión a Internet funcione. Se necesita conexión para comprobar la autorización de la licencia.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS requiere diversos componentes de Microsoft, entre los que se incluyen Microsoft Windows Installer, Office Web Components, Microsoft Visual Studio Tools for Applications, Visual Basic y .NET Framework. Si no se encuentran instaladas las versiones correctas de todos los componentes de Windows que son prerequisites en la computadora, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS las instala automáticamente antes de instalar los productos SOLIDWORKS. El servicio de Bonjour para Windows es también un componente necesario.

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Método de instalación	Resumen del proceso
Con los archivos de medios de instalación de SOLIDWORKS	Inserte el disco DVD en la unidad de disco de la computadora.

Método de instalación	Resumen del proceso
<p>Con un directorio de descarga en un servidor</p>	<p>En el directorio de descarga, haga doble clic en <code>setup.exe</code>.</p> <p>Se debe poder acceder al directorio de descarga desde la computadora en la que está instalando productos SOLIDWORKS y este directorio debe contener todos los archivos de instalación de SOLIDWORKS antes de que la instalación pueda comenzar. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede ayudarle a encontrar los archivos que faltan si tiene acceso a Internet y acceso de escritura al directorio de descarga.</p>
<p>Actualización de una instalación de SOLIDWORKS existente mediante la opción Buscar actualizaciones</p>	<p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En SOLIDWORKS, haga clic en ? (Ayuda) > Buscar actualizaciones. • En Windows, haga clic en Inicio > Todos los programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Debe tener una conexión a Internet que funcione.</p> <p>Los clientes de Workgroup PDM detectan actualizaciones automáticamente. No es necesario descargar un service pack para actualizar los clientes. Para obtener detalles, consulte <i>Actualizar clientes</i> en la <i>ayuda en línea de SolidWorks Workgroup PDM</i>.</p> </div>
<p>Descarga del sitio web de clientes de SOLIDWORKS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaya al sitio web de SOLIDWORKS. 2. Inicie sesión como cliente del servicio de suscripción introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña, o el número de serie de SOLIDWORKS. 3. En Self Service (opción de servicio automático), haga clic en Download Software and Updates (descargar software y actualizaciones). 4. En Download Software, haga clic en la versión de SOLIDWORKS que desee instalar. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Debe tener una conexión a Internet que funcione.</p> <p>Debe ser un cliente del Servicio de suscripción con acceso de inicio de sesión al sitio del portal de clientes.</p> </div>

Cuando termine la instalación, inicie SOLIDWORKS y **active la licencia**.

Para ver una lista de los productos que están instalados en su máquina, haga clic en **Ayuda > Mis productos** en el menú principal de SOLIDWORKS. Mis productos muestra todos los productos de SOLIDWORKS disponibles actualmente. Las marcas de verificación indican los productos que usted o su organización poseen actualmente en función de sus licencias de activación y red.

Administración de instalaciones individuales

Generalmente, la administración de instalaciones individuales consiste en la modificación, reparación, eliminación y actualización de instalaciones.

Modificación de una instalación

Puede modificar una instalación para instalar productos que no hayan sido instalados o eliminar productos, siempre que la instalación anterior se haya realizado con un conjunto completo de archivos de instalación. Esta opción no está disponible si ha actualizado la instalación anterior con un service pack.

Si instaló SOLIDWORKS y adquirió un complemento más tarde, se puede modificar la instalación para incluir el nuevo complemento. Debe instalar el complemento en cada equipo individual.

Workgroup PDM no está instalado si modifica el paquete original de SOLIDWORKS para incluir SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium.

1. Asegúrese de que no haya ninguna sesión activa de SOLIDWORKS.
2. En Windows 7 o posterior, haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas y características**.
3. Seleccione la instalación de SOLIDWORKS que desea modificar y luego haga clic en **Cambiar**.
4. En la pantalla Bienvenido al Gestor de instalación de SOLIDWORKS, haga clic en **Modificar la instalación individual (en esta computadora)**.
5. En la pantalla Número de serie, verifique que se especifiquen los números de serie apropiados.
6. En la pantalla Selección de productos, seleccione los productos que desee instalar o eliminar.

Al modificar una instalación:

- De forma predeterminada, no se instalan ni eliminan productos, incluso si se especifica un número de serie nuevo. Debe cambiar la acción de instalación de cada producto u operación.
- Para ver la acción proyectada de un componente determinado, haga clic en el nombre del componente (pero no en la casilla de verificación). La instalación deseada aparece en el campo de información debajo del listado de productos.
- Puede hacer clic en la casilla de verificación situada al lado del componente del producto para cambiar la acción de instalación para ese componente. (Por ejemplo, si está instalando o quitando componentes, la selección de la casilla de verificación especifica que el componente va a instalarse o quitarse y la desactivación de la misma especifica que el componente no va a instalarse ni a quitarse).

- Al cambiar la acción de instalación de un componente a partir de la especificación inicial, aparece un asterisco (*) junto al componente en la lista.
 - Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono + junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono +.
 - Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono - junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono -.
7. En la pantalla Resumen, haga clic en **Modificar ahora**.
 8. En la pantalla La instalación se ha completado, haga clic en **Finalizar**.

Reparación de una instalación

Si tiene problemas con un producto SOLIDWORKS instalado, utilice el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para reparar la instalación.

Sin embargo, para reparar una instalación, su equipo debe tener todos los archivos de origen de la instalación anterior y los service packs que se aplicaron en la ubicación donde fueron instalados originalmente.

Puede reparar una instalación individual. Sin embargo, no puede reparar una imagen administrativa. En su lugar, debe desinstalarla y volverla a instalar.

1. En Windows 7 o posterior, haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características**.
2. Seleccione la versión de SOLIDWORKS que desea reparar y haga clic en **Cambiar**.
3. En la pantalla Bienvenido al Gestor de instalación de SOLIDWORKS, haga clic en **Reparar la instalación individual (en esta computadora)**.
4. En la pantalla Productos para reparar, seleccione el producto.
5. Desactive el resto de productos que se muestran en pantalla.
6. Haga clic en **Reparar**.

Retroceso de una instalación individual a un service pack anterior

Para retroceder una instalación individual a una versión de service pack anterior en la familia actual de versiones principales, desinstale la versión de service pack actualmente instalada en la computadora y luego reinstale la versión anterior.

Supresión de una instalación

Puede quitar una instalación en una computadora individual o en un entorno cliente/servidor.

1. Asegúrese de que no haya ninguna sesión activa de SOLIDWORKS.
2. Si quiere transferir una licencia de SOLIDWORKS a otra computadora, hágalo antes de quitar la instalación de SOLIDWORKS en esta computadora.

Para obtener más información, consulte *Transferencia de una licencia*.

3. En Windows 7 o posterior, inicie **Panel de control > Programas y características**.
4. Seleccione el componente de producto que desee quitar.

En algunos casos, quizás encuentre varios componentes de Service Pack de SOLIDWORKS para una versión principal determinada. Para eliminar una versión principal de SOLIDWORKS, elimine todos los elementos de Service Pack para dicha versión.

5. En la pantalla Desinstalar:
 - a) Seleccione los productos que desee quitar. De forma predeterminada, se seleccionan todos los componentes de productos.
 - b) Desactive los productos que no quiera quitar.
 - c) Elija si quiere realizar una desinstalación personalizada o completa. Por defecto, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS lleva a cabo una desinstalación estándar y elimina los archivos de programa y las carpetas.
 1. Haga clic en **Cambiar en Opciones avanzadas**.

Aparece la pantalla Opciones avanzadas y la opción para archivos de programa y carpetas está seleccionada.
 2. Seleccione una o varias opciones para realizar una desinstalación personalizada o elija todas las opciones para llevar a cabo una desinstalación completa.
 3. Haga clic en **Regresar a Resumen**.
 4. En la pantalla Resumen, expanda **Opciones avanzadas** para mostrar el método y las entradas de desinstalación.
 - d) Haga clic en **Eliminar elementos**.

Actualización a una nueva versión

Hay diversos métodos para actualizar una instalación individual a una nueva versión de SOLIDWORKS.

Puede actualizar a una versión nueva:

- Al recibir nuevos medios de instalación
- Al ser notificado de actualizaciones durante el inicio de SOLIDWORKS
- Al buscar actualizaciones manualmente
- Al iniciar una nueva instancia del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Al instalar una nueva versión principal, puede actualizar una versión principal instalada previamente o instalar la nueva versión en paralelo. Si está instalando una versión de Service Pack de una versión principal instalada previamente, dicha versión se actualiza automáticamente.

Búsqueda manual de actualizaciones

Puede buscar actualizaciones para una versión de SOLIDWORKS instalada actualmente mediante uno de estos métodos.

- En SOLIDWORKS, haga clic en **Ayuda > Buscar actualizaciones**.
- En Microsoft Windows, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones**.

Actualización de clientes de Workgroup PDM

Cuando los clientes inician sesión por primera vez después de la actualización del almacén, se les solicita que actualicen. No se requiere ningún service pack para actualizar los clientes.

Estado del cliente relativo al almacén	Acción
La misma versión que el almacén	Ninguna
La misma versión principal, más nueva que el almacén	Ninguna
Versión principal más nueva, más nueva que el almacén	El inicio de sesión está bloqueado
La misma versión principal, más antigua que el almacén	Actualización opcional
Versión principal antigua, más antigua que el almacén	Actualización obligatoria

Para obtener detalles sobre la actualización de clientes de Workgroup PDM, consulte *Actualizar clientes* en la *Ayuda de SolidWorks Workgroup PDM*.

Actualización de advertencias

Los productos que tienen varias instalaciones con versiones principales distintas no siempre admiten las actualizaciones principales ni la capacidad de actualizar entre versiones principales como una única operación.

En este caso, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS simula la actualización instalando primero la nueva versión y, a continuación, eliminando la antigua. En este momento, el producto principal de SOLIDWORKS admite las actualizaciones principales, a diferencia de los otros, que no las admiten.

Las consecuencias de lo anterior son las siguientes:

- Al actualizar el producto principal de SOLIDWORKS entre versiones principales:
 - No cambia la ubicación de la instalación existente.
 - Es posible deshacer la actualización si se produce un error o si se cancela la actualización.
- Al actualizar otros productos entre versiones principales:
 - Se instala primero cada producto como nuevo en una nueva ubicación y, a continuación, se elimina la instalación original.
 - Una vez iniciada la actualización, no se puede deshacer si se produce un error o se cancela la actualización.

Reglas de coexistencia de productos

Estas reglas de coexistencia de productos determinan cómo se instalan los productos nuevos y cómo se actualizan los existentes.

Regla	Ejemplos
<p>Se permiten varias versiones principales de un producto principal de SOLIDWORKS, independientemente del service pack o de la versión principal (con excepción de los tres productos mencionados a continuación).</p>	<p>SOLIDWORKS 2014 SP3.0 y SOLIDWORKS 2015 SP0.0 pueden coexistir en la misma computadora.</p> <p>Sin embargo, si SOLIDWORKS 2015 SP0.0 está instalado en una computadora y se instala SOLIDWORKS 2015 SP1.0, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS reemplaza la versión SP0.0 con la nueva versión SP1.0.</p> <p>SOLIDWORKS 2015 SP0.0 y 2015 SP1.0 no coexistirán en la misma computadora.</p>
<p>Sólo se permite una versión de los siguientes productos en la computadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servidor de Workgroup PDM • Administrador de licencias de SolidNetWork 	<p>Si SOLIDWORKS 2015 SP0.0 está instalado, Workgroup PDM Server se actualiza a 2015 SP0.0, incluso si hay una versión principal anterior de SOLIDWORKS en la computadora.</p>
<p>Sólo se puede instalar una versión de un producto incluido para cada versión principal.</p>	<p>Si SOLIDWORKS 2015 SP0.0 se actualiza a 2015 SP1.0, SOLIDWORKS Explorer 2015 SP0.0 se actualizará automáticamente a 2015 SP1.0. Sin embargo, SOLIDWORKS Explorer 2014 SP4.0 también puede coexistir en la computadora.</p>

Debe tener permisos administrativos para ejecutar más de una versión principal de SOLIDWORKS en el mismo equipo.

3

Instalaciones múltiples

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Instalación en clientes múltiples**
- **Uso de imágenes administrativas**
- **Instalación de una imagen administrativa en clientes por correo electrónico**
- **Instalación desde la línea de comandos**
- **Administración de instalaciones múltiples**

Instalación en clientes múltiples

Puede instalar SOLIDWORKS en clientes múltiples creando una imagen administrativa y, a continuación, instalar en los clientes.

El proceso para la instalación en clientes múltiples consiste en:

1. Crear una imagen administrativa.
 - **Creación de una imagen administrativa desde el Gestor de instalación de SOLIDWORKS** en la página 21
2. Instalar la imagen administrativa en los clientes.
 - **Instalación de una imagen administrativa en clientes por correo electrónico** en la página 34
 - **Instalación desde la imagen administrativa mediante la línea de comandos** en la página 43
3. Implementar la **licencia**.
 - **Administración de licencias individuales** en la página 81
 - **Administración de licencias mediante un Administrador de licencias de SolidNetWork** en la página 83

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Uso de imágenes administrativas

Una imagen administrativa permite realizar instalaciones configurables de productos SOLIDWORKS a partir de una ubicación de red única.

Se puede instalar la imagen administrativa desde cualquier computadora de la red, incluyendo una computadora cliente.

- La imagen administrativa debe estar en una carpeta compartida.
- Si incluye todos los productos, los requisitos de espacio en disco de la imagen administrativa pueden superar los 7 GB.
- Si actualizar el nombre compartido al actualizar la imagen administrativa, el cliente se actualiza automáticamente la siguiente vez que se inicia la aplicación. Para más información, consulte *Actualización de clientes a partir de imágenes administrativas*.
- Los clientes deben tener privilegios administrativos en sus computadoras. Si los clientes no tienen suficientes privilegios, existe un método alternativo para instalar las imágenes.

Una vez creada una imagen administrativa, el Editor de opciones de imagen administrativa puede administrar la configuración de opciones de instalación para usuarios y grupos que instalen desde dicha imagen. Para más información, consulte *Editor de opciones de imagen administrativa*.

Creación de una imagen administrativa desde el Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Si decide instalar SOLIDWORKS en varias máquinas, puede crear una imagen administrativa y, a continuación, instalar la aplicación en otras computadoras.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Consulte *Inicio de la instalación de SOLIDWORKS*.
2. En la pantalla bienvenida, seleccione **Imagen administrativa**.
Aparecen las opciones para crear una imagen administrativa.

Opción	Descripción
Crear una nueva imagen utilizando la configuración predeterminada.	Cree la imagen utilizando la configuración predeterminada (es decir, no basada en la configuración definida actualmente para una imagen administrativa existente en su organización).
Crear una nueva imagen utilizando la configuración y los archivos de una imagen existente.	Cree la imagen utilizando la configuración especificada para una imagen administrativa existente en su organización. Haga clic en Examinar para especificar el directorio de instalación para la imagen administrativa existente.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Editor de opciones de imagen administrativa

El Editor de opciones de imagen administrativa permite personalizar la configuración de instalación en una imagen administrativa para computadoras individuales y grupos.

Después de crear una imagen administrativa, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS le solicitará que inicie el Editor de opciones. También puede iniciarlo haciendo doble clic en `sldAdminOptionEditor.exe` en la carpeta de la imagen administrativa.

Para especificar distintas configuraciones de instalación para grupos de computadoras y computadoras individuales, agregue grupos y computadoras en el Editor de opciones y, a continuación, especifique las opciones de instalación para ambos.

Todos los cuadros de diálogo, que solicitan una ruta de acceso a un archivo o carpeta, incluyen una opción donde se puede asignar una carpeta seleccionada a una variable de entorno. Por ejemplo, si selecciona C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp, la ruta al archivo se asigna como %ArchivosdePrograma%\SOLIDWORKS Corp. Las variables más comunes son %ProgramFiles% y %SystemDrive%.

No se puede convertir todas las rutas en variables de entorno. Por ejemplo, Z:\SOLIDWORKS Data no puede asignarse a una variable de entorno apropiada.

Adición y eliminación de grupos y computadoras

El Editor de opciones de imagen administrativa permite especificar distintas configuraciones de instalación para grupos de computadoras y computadoras individuales.

Por ejemplo, es posible que desee configurar diversas computadoras para utilizar un subconjunto determinado de componentes de productos disponibles en la imagen mientras otro grupo puede utilizar otro subconjunto de componentes de productos. Aunque esté utilizando una imagen administrativa, la configuración de grupos del Editor de opciones le permite instalar diferentes subconjuntos de productos en diferentes grupos de computadoras.

<p>Para agregar un grupo:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Configuración global y, a continuación, haga clic en Agregar grupo. 2. Introduzca el nombre del grupo.
<p>Para agregar computadoras:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un grupo existente o en Configuración global y, a continuación, haga clic en Agregar computadora. <div data-bbox="605 499 1414 627" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Si hace clic con el botón derecho en un grupo existente, las computadoras se agregan a dicho grupo. De lo contrario, se agregan al nivel superior.</p> </div> 2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca un nombre de computadora o varios nombres en Nombre de computadora. Para separar los nombres de varias computadoras, utilice línea de rotura, espacio, tabulador, coma, punto, dos puntos o punto y coma. Puede copiar y pegar una lista de nombres de computadora desde un archivo externo. Los nombres de computadora no pueden incluir calificadores de dominio. Por ejemplo, pluto.solidworks.com no es correcto. • Haga clic en Agregar varias computadoras para seleccionar computadoras de la red.
<p>Para mover una computadora existente a un grupo:</p>	<p>Arrastre la computadora al grupo.</p>
<p>Para sacar a una computadora de un grupo:</p>	<p>Mueva la computadora a Configuración global o a otro grupo.</p>
<p>Para eliminar un grupo o una computadora:</p>	<p>Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo o la computadora y, a continuación, haga clic en Eliminar grupo o en Eliminar computadora.</p> <div data-bbox="566 1575 1414 1671" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Si elimina un grupo, se eliminan todas las computadoras que se encuentran en él.</p> </div>
<p>Para eliminar todos los grupos y computadoras:</p>	<p>Haga clic con el botón derecho del ratón en Configuración global y, a continuación, haga clic en Eliminar todo.</p>

Visualización y edición de la configuración de opciones

El Editor de opciones de imagen administrativa de SOLIDWORKS le permite ver y cambiar la configuración de las opciones para los grupos y las máquinas que se especifican para la imagen.

- Al iniciar el Editor de opciones por primera vez, la configuración de las opciones se visualizan en modo de sólo lectura. El icono de Edición no está sombreado: .

Al hacer clic en **Configuración global**, un grupo o una máquina, se muestra un resumen de la configuración de opciones para ese artículo:

Alcance	Configuración de opciones en pantalla
Configuración global	La configuración de opciones completa especificada para la imagen administrativa
Grupo	Cambios en la configuración de grupos relativa a la Configuración global
Máquina	Cambios en la configuración de máquinas relativa al grupo

- Para realizar cambios en la configuración de opciones, haga clic en el icono de Edición. El icono se vuelve sombreado () y aparece una lista de configuraciones de opciones más detallada.

Al hacer clic en **Configuración global**, un grupo o una máquina, puede cambiar la configuración de opciones para ese artículo. Cuando se realiza un cambio en un parámetro de la opción que difiere de la Configuración Global heredada o de la configuración del grupo, dicho parámetro de la opción se resalta.

Si vuelve a hacer clic en el icono de Edición, la pantalla vuelve al modo de sólo lectura.

Si realiza cambios, el Editor de opciones le solicita guardarlos o descartarlos al salir.

Especificación de configuraciones de opciones para grupos y computadoras

Puede especificar la configuración para todas las computadoras (Configuración global), grupos de computadoras y computadoras individuales.

- En el Editor de opciones, haga clic en el objeto para modificar (**Configuración global**, un grupo o una computadora).
- A la derecha, haga clic en el icono de Edición .

El icono de Edición se vuelve sombreado () y aparece una lista de configuraciones de opciones más detallada.
- Realice modificaciones en la configuración de opciones haciendo clic en la configuración de opciones del lado derecho para el elemento seleccionado a la izquierda. Se resaltan los cambios en la configuración de opciones que reemplazan la **Configuración global** o la configuración del grupo.
- Haga clic en **Aceptar** o **Cerrar** para guardar los cambios.

Opción	Descripción
Aceptar	El Editor de opciones guarda sus cambios y se cierra.
Cerrar	El Editor de opciones le pregunta si desea guardar sus cambios y luego se cierra.

Configuración de opciones de imagen administrativa

El Editor de opciones permite especificar la configuración de las opciones para clientes individuales o grupos, incluyendo los números de serie, las opciones de la instalación cliente, los componentes de software para instalar y la ubicación de Toolbox.

Números de serie

Introduzca los números de serie de los productos que se instalarán en las máquinas cliente.

Es posible adquirir productos SOLIDWORKS de varias maneras, por lo que algunos números de serie se aplican a dos o más productos. Por ejemplo, un número de serie de SOLIDWORKS puede instalar SOLIDWORKS Simulation sin tener que introducir otro número de serie para este producto. Además, algunos productos no requieren un número de serie. Si tiene preguntas sobre números de serie, póngase en contacto con el distribuidor.

Si está administrando licencias con Licenciamiento de SolidNetWork:

- En el primer campo de número de serie, introduzca el número de serie de SolidNetWork.
- En el campo **Puerto del servidor SNL@servidor**, introduzca el nombre y el puerto del Administrador de licencias de SolidNetWork con el formato *nnnnn@nombrservidor*. Separe varias entradas con puntos y comas.

Para obtener más información sobre la obtención de licencias de SolidNetWork, consulte *Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork*.

Opciones de instalación cliente

¿Cómo quiere realizar instalaciones cliente de versiones principales?

Puede especificar la manera en que las instalaciones cliente manejan una instalación de versión principal anterior existente:

- **Actualizar una versión principal existente, si está disponible.**

Especifique esta opción para reemplazar la instalación de la versión principal anterior con la instalación de una nueva versión

- **Crear una nueva versión principal.**

Especifique esta opción para conservar la versión principal anterior y crear una nueva instalación para la nueva versión principal. Para especificar una ubicación para la instalación de la nueva versión, haga clic en **Examinar**.

¿Desea desinstalar la última versión anterior antes de instalar una nueva versión principal?

Puede especificar si desea desinstalar la instalación de la anterior versión principal:

- **No, no quiero desinstalar primero.**

Especifique esta opción para conservar la instalación de la anterior versión principal.

- **Sí, realizar una desinstalación personalizada.**

Seleccione esta opción para eliminar estos campos: **Archivos de programa y carpetas, Entradas de registro, Archivos de datos y carpetas.**

¿Cómo quiere aplicar la configuración de SOLIDWORKS?

Puede especificar que las instalaciones cliente establezcan la configuración de SOLIDWORKS basándose en la configuración de SOLIDWORKS configurada en la máquina cliente o en la configuración de SOLIDWORKS exportada desde el Asistente para copiar configuraciones. El Asistente para copiar configuraciones guarda, restaura y propaga configuraciones de sistema a usuarios, equipos o perfiles.

Puede iniciar el Asistente para copiar configuraciones desde **Herramientas > Guardar/restaurar configuración** en el software SOLIDWORKS o haga clic en **Inicio > Todos los programas > SOLIDWORKS versión > Herramientas de SOLIDWORKS > Asistente para copiar configuraciones**.

Al seleccionar **Herramientas > Guardar/Restaurar configuración**, se ejecuta el Asistente para copiar configuraciones en un modo especial que permite al software SOLIDWORKS continuar en funcionamiento, mientras que guarda o restaura su configuración de usuario actual.

- **Utilice la configuración actual (si existe) o utilice la configuración predeterminada de SOLIDWORKS.**

Si la máquina cliente tiene una configuración de SOLIDWORKS definida, consérvela. (Para cualquier parámetro que no esté definido específicamente en el cliente, la instalación cliente utiliza la configuración de SOLIDWORKS predeterminada).

- **Utilizar un archivo de configuración exportado del Asistente para copiar configuraciones.**

Al seleccionar esta opción, se permite especificar la configuración de opción desde un archivo existente de exportación del Asistente para copiar configuraciones. (Normalmente, el nombre del archivo es `solidworkssettings.sldreg`.) Haga clic en **Examinar** para buscar un archivo de configuración existente o en **Nuevo** para abrir el Asistente para copiar configuraciones y crear un nuevo archivo de configuración.

Para obtener más información, consulte Ayuda de SOLIDWORKS.

¿Cómo prefiere activar las instalaciones cliente?

Puede especificar si desea completar la activación del producto de forma automática después de ejecutar la instalación o obligar a que el usuario la lleve a cabo de forma manual después de la instalación.

Si especifica la activación automática del producto, la imagen administrativa debe estar disponible a través de la ubicación de red compartida la primera vez que los clientes ejecuten SOLIDWORKS después de la instalación. Si la imagen administrativa no está disponible para los clientes que realizaron la instalación a partir de esa imagen, estos clientes no podrán llevar a cabo la activación de producto automática. Además, no podrán ejecutar SOLIDWORKS si no ejecutan Activación de productos de SOLIDWORKS manualmente.

- **Activarlas automáticamente al terminar cada instalación.**

La selección de esta opción especifica que la activación del producto se ejecute automáticamente mediante un archivo de Activación de productos de SOLIDWORKS. (Normalmente, el nombre del archivo es `AutoActivation.xml`.) Haga clic en **Examinar** para buscar un archivo de activación existente o en **Nuevo** para abrir Activación de productos de SOLIDWORKS y crear un nuevo archivo de activación.

- **No activar automáticamente.**

Al seleccionar esta opción, se especifica que no se produzca ninguna activación automática de producto. El usuario cliente realiza la activación de producto una vez finalizada la instalación.

Opciones administrativas

Cree un archivo de registro de diagnóstico durante cada instalación.

Una instalación cliente puede crear un registro de diagnóstico que puede utilizarse para solucionar problemas de instalación. La creación de este registro ralentiza la ejecución de la instalación cliente.

Ejecutar la instalación como otro usuario.

Una instalación del cliente puede ejecutarse como un usuario diferente sólo si se desactiva Control de cuentas de usuario (UAC). Esta opción puede resultar útil cuando los usuarios individuales no tienen permisos administrativos locales en sus máquinas (requisito para instalar productos SOLIDWORKS).

Un método alternativo de implementación e instalación está disponible cuando los clientes no tienen privilegios administrativos. Consulte *Implementación de instalaciones desde el Editor de opciones*.

Ejecute un programa antes o después de la instalación.	Puede especificar que se ejecute un programa personalizado antes o después de la instalación cliente.
¿Desea que los clientes participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS?	Puede especificar que las máquinas cliente participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. Este proceso es transparente y confidencial. Para obtener más información, consulte Sitio Web del Programa de mejoras de la experiencia del cliente.

Limitaciones de opciones para ejecutar un programa antes y después de la instalación

Estas opciones le permiten ejecutar otras secuencias de comandos o programas de instalación en los equipos cliente antes o después de implementar SolidWorks, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que instale Microsoft Office.

Si va a implementar automáticamente en equipos cliente con Windows 8, hay una limitación a la hora de utilizar estas opciones. Se produce un error si utiliza cualquiera de las opciones para implementar un programa o secuencia de comandos de instalación que muestra una interfaz de usuario, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que muestra cuadros de diálogo. Cuando la implementación automática de SOLIDWORKS se ejecute, no podrá instalar SOLIDWORKS en las computadoras de destino. Esta limitación no ocurre con equipos cliente con Windows 7.

Para utilizar las opciones **Ejecutar un programa antes de la instalación** y **Ejecutar un programa después de la instalación**, sólo debe seleccionar los programas que se pueden instalar en modo silencioso.

Software para instalar

Puede especificar los componentes de SOLIDWORKS que desea instalar.

- La selección de la casilla de verificación junto al componente de producto especifica que el componente se instala durante la instalación cliente.
- La desactivación de la casilla de verificación especifica que el componente no se instala.
- Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono + junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono +.
- Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono - junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono -.

La especificación **Idiomas** limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SOLIDWORKS. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, eDrawings®, SOLIDWORKS Workgroup PDM y SOLIDWORKS Explorer se instalan en todos los idiomas.

Opciones de Toolbox

Puede especificar qué estándares desea admitir y la ubicación predeterminada de Toolbox para las instalaciones cliente.

Es común que varios usuarios accedan a Toolbox de manera compartida, generalmente a través de una ubicación de red (por ejemplo, la especificación de unidad de red común, una ruta UNC o una carpeta compartida).

Si la ubicación contiene una versión principal anterior de Toolbox, la instalación cliente la actualizará a la nueva versión principal. Los archivos ya no serán compatibles con versiones principales anteriores de SOLIDWORKS.

Si desea conservar Toolbox para la versión de SOLIDWORKS anterior (por ejemplo, si algunos clientes pueden seguir utilizando la versión anterior) debe especificar otra ubicación de red de Toolbox para clientes que actualicen a una versión más reciente.

Para obtener detalles sobre la administración de SOLIDWORKS Toolbox, consulte la información de *Toolbox* en la *Ayuda de SOLIDWORKS*.

Opciones eléctricas

Puede especificar los parámetros siguientes para los componentes administrativos de SOLIDWORKS Electrical:

- **Ruta de datos**
- **Nombre y número de puerto del equipo del servidor de colaboración**
- **Nombre y contraseña del equipo con SQL Server**

Consulte *SOLIDWORKS Electrical* para obtener más información sobre estos componentes.

Herencia de la Configuración global y de opciones de grupos

Los elementos que están debajo de la **Configuración global** o los grupos heredan la configuración de opciones de los mismos.

Por ejemplo:

- La configuración definida en **Configuración global** es heredada por todos los grupos y computadoras.
- La configuración definida por un grupo es heredada por todas las computadoras dentro de ese grupo.

Puede cambiar la configuración de opciones para una computadora o un grupo para sobrescribir la configuración predeterminada o la heredada. Al cambiar una configuración con respecto a la predeterminada o a su valor heredado, esa opción se resalta.

Para restaurar la configuración de opciones a los valores heredados originales, haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo o la computadora, y luego haga clic en **Restaurar configuración global** (para un grupo o una computadora que no sea miembro del grupo) o en **Restaurar configuración de grupo** (para una computadora que sea miembro del grupo).

Personalización de la configuración de cada equipo

También puede modificar la configuración que ha aplicado a un equipo específico haciendo clic en el nombre del mismo.

Desde el menú contextual, puede hacer las siguientes tareas para cada equipo:

- **Eliminar el equipo** del editor
- **Restaurar la configuración global**
- **Agregar o editar notas**
- **Editar opciones**

Editar opciones le permite modificar todas las opciones del equipo, como las opciones de instalación del cliente y las opciones administrativas.

Implementación de instalaciones desde el Editor de opciones

Puede implementar instalaciones directamente desde el Editor de opciones mediante el método manual o de inserción.

- Use la página Implementar manualmente del Editor de opciones para mandar por correo electrónico instrucciones a los usuarios sobre cómo iniciar la instalación. Use este método cuando los usuarios tengan privilegios administrativos en sus equipos cliente.
- Use la página Implementar automáticamente del Editor de opciones para insertar las instalaciones automáticamente en máquinas de destino. También pueden realizarse desinstalaciones personalizadas. Use este método cuando los usuarios no tengan privilegios administrativos para instalar software en sus sistemas.

Para usar uno de los métodos, debe cambiar el directorio de instalación de imágenes administrativas a un directorio compartido de Windows, para que se encuentre disponible a través de una ubicación de red (por ejemplo, `\\máquina\directorio_compartido` o copie la imagen completa en un directorio local en cada equipo, como `C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2015 SP0`).

Uso de una unidad asignada para implementar una imagen administrativa

Una ruta UNC (`\\nombre_máquina\nombre_compartido`) es el método recomendado para especificar una ubicación de red para el directorio de instalación de imágenes administrativas. Sin embargo, puede utilizar una unidad asignada como la ubicación para el archivo `StartSWInstall.hta` en la imagen administrativa (por ejemplo, `U:\StartSWInstall.hta`), siempre que todos los usuarios que realizan instalaciones tengan la misma letra de unidad asignada al directorio de instalación de imágenes administrativas.

Por ejemplo, si asigna la unidad `U`: al directorio de instalación de imágenes administrativas, un mensaje de correo electrónico indicará a los usuarios que hagan clic en un vínculo a `archivo://U:\StartSWIOnstall.hta`. Los usuarios que reciban el mensaje de correo electrónico pueden instalar con éxito siempre que la unidad `U`: se asigne a la ubicación UNC de la imagen administrativa (`\\nombre_máquina\nombre_compartido`).

Uso de StartSWInstall.exe para implementar una imagen administrativa

Puede instalar o desinstalar una imagen administrativa en los clientes mediante la ejecución del comando `admin_image_install_dir\StartSWInstall.exe`. Este método instala SOLIDWORKS usando las opciones, equipos y grupos definidos en el editor de opciones de imagen administrativa.

Puede anexar los conmutadores siguientes al comando `StartSWInstall.exe`:

/install	Instala la imagen administrativa en equipos cliente.
/uninstall	Desinstala el software de los equipos cliente, con dos conmutadores opcionales:
	<p>/removedata Solo disponible para la desinstalación. Elimina los archivos y carpetas de datos de SOLIDWORKS durante la desinstalación.</p>
	<p>/removeregetry Solo disponible para la desinstalación. Elimina las entradas del registro de SOLIDWORKS durante la desinstalación.</p>
/showui	Muestra una ventana de progreso para el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. De lo contrario, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS está oculto para el usuario.
/now	Inicia la instalación o desinstala inmediatamente. No aparece el cuadro de diálogo de advertencia de 5 minutos.

Se prefiere el uso de `StartSWInstall.exe` en lugar de `StartSWInstall.hta` en aquellos casos en los que se desea llevar a cabo la instalación sin interacción del usuario, pero no se desea usar la implementación automática del Editor de opciones de imagen administrativa.

Implementar manualmente

Use este método si los usuarios tienen los privilegios necesarios para instalar en sus sistemas.

Para implementar las instalaciones manualmente mediante correo electrónico:

1. En Editor de opciones, haga clic en **Implementación**.
Se puede ver la disponibilidad y el estado de la instalación de cada máquina.
2. Haga clic en **Enviar correo electrónico**.
3. Especifique la ruta de acceso de red al directorio de instalación de imágenes administrativas.
Generalmente, la ruta al directorio de instalación de imágenes administrativas se muestra inicialmente como una ruta de acceso a archivos de Windows (por ejemplo,

C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2015 SP0). El cuadro de diálogo indica **Ésta no es una ruta de red**.

- a) Haga clic en **Examinar** para especificar la ubicación de red para este directorio de instalación de imágenes administrativas.
- b) Vaya a la computadora donde se encuentra instalada la imagen administrativa y seleccione el directorio compartido de Windows especificado para el directorio de instalación de imágenes administrativas.

No navegue dentro del directorio compartido de imágenes administrativas (por ejemplo, en los subdirectorios 64 bits).

- c) Haga clic en **Aceptar**.

El cuadro de diálogo indica **Ésta es una ruta de red**.

Se crea un mensaje de correo electrónico con instrucciones para el propietario de la máquina sobre la instalación a partir de una imagen administrativa mediante la ubicación de red para el archivo `StartSWInstall.hta` en la imagen administrativa.

4. Envíe el mensaje de correo electrónico a los usuarios responsables de la instalación de SOLIDWORKS.

Los usuarios pueden hacer doble clic en la ubicación de red de `StartSWInstall.hta` en el correo electrónico para instalar SOLIDWORKS desde la imagen administrativa.

En el Editor de opciones, **Estado de la instalación** muestra:

Pendiente	El usuario aún no ha ejecutado la instalación en esta máquina.
Correcto	El usuario ha completado correctamente la instalación en esta máquina.
Fallo	El usuario ejecutó la instalación en esta máquina pero esta tuvo errores.

Otros mensajes de estado que pueden aparecer son: Instalado correctamente, Desinstalado correctamente, Instalando, Desinstalando, Requiere reinicio, La instalación ha fallado y Falló la desinstalación.

Requisitos para la implementación automática

Con la implementación automática, las tareas de instalación se insertan en las computadoras de destino y se llevan a cabo mediante el Programador de tareas de Microsoft en cada sistema, sin que los usuarios necesiten realizar ninguna acción. Use este método cuando los usuarios no tengan privilegios administrativos para instalar software en sus sistemas.

Con una instalación de inserción, el programador de tareas inicia el Gestor de instalación de SOLIDWORKS que se ejecutará con las credenciales especificadas por usted, el administrador. El Programador de tareas se ejecuta en la cuenta del sistema local de la computadora. Esta cuenta se representa en la red como un principio de seguridad de computadoras. El principio de seguridad de computadoras debe tener acceso de lectura a la *carpeta compartida* donde se encuentra la imagen administrativa.

En Active Directory, al agregar una computadora a un grupo de una *carpeta compartida*, seleccione **Tipo de objeto** y asegúrese de que la opción **Computadora** está seleccionada.

Además, la computadora con la imagen administrativa y los equipos clientes de destino deben pertenecer al mismo dominio de Active Directory.

Implementar automáticamente

Para implementar automáticamente insertando las instalaciones en sistemas de usuario:

1. En Editor de opciones, haga clic en la pestaña **Implementar automáticamente**. Se puede ver la disponibilidad y el estado de la instalación de cada máquina.
2. En la columna **Implementación**, seleccione los equipos cliente de destino y los grupos en la columna **Implementación**.

Debe seleccionar una o más computadoras o grupos en la columna **Implementación** antes de iniciar el proceso de implementación.

3. En **Hora de instalación**, seleccione **Ahora** para realizar la implementación inmediatamente o **Más tarde** para programar una fecha y hora específicas para la implementación.
4. En **Opciones del cliente**, seleccione lo siguiente:
 - **Instalación o actualización de SOLIDWORKS 2015**
 - **Desinstalación de SOLIDWORKS 2015**

Si selecciona desinstalar, puede especificar si desinstalar las entradas del registro así como los archivos y carpetas de datos junto con los archivos y carpetas de programa.

5. Seleccione **Reiniciar el equipo automáticamente** si desea que las computadoras de destino se reinicien una vez terminada la implementación.
6. Introduzca las **credenciales del cliente** de las computadoras de destino.
7. Haga clic en **Implementación** para iniciar el proceso de implementación.

En Editor de opciones, **Estado de la instalación** muestra:

Pendiente	La instalación aún no se ha ejecutado en esta computadora.
Correcto	La instalación se ha completado correctamente en esta computadora.
Fallo	La instalación ha fallado en esta computadora.

Otros mensajes de estado que pueden aparecer son: Instalado correctamente, Desinstalado correctamente, Programando, Conectando, Instalando, Desinstalando, Requiere reinicio, Instalación programada, Desinstalación programada, La instalación ha fallado, Falló la desinstalación, La conexión ha fallado y La programación ha fallado.

Salida del Editor de opciones

Puede hacer clic en Aceptar o en Cerrar para salir del Editor de opciones.

Haga clic en **Aceptar**, **Cerrar**, o utilice el botón Cerrar de Windows para aplicar los cambios y salir del Editor de opciones.

- Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios en la configuración de opciones y salir del Editor de opciones.
- Haga clic en **Cerrar** para salir del Editor de opciones.
Si se deben aplicar cambios, se le pregunta si desea guardar dichos cambios.
- Haga clic en el botón Cerrar (X) de Windows. Si se deben aplicar cambios, se le pregunta si desea guardar dichos cambios.

Creación de un acceso directo al Editor de opciones en el escritorio

Puede crear un acceso directo al Editor de opciones en el escritorio de Windows para acceder a una imagen administrativa en particular desde la misma aplicación.

1. Inicie el Editor de opciones.
Por ejemplo, en el Explorador de Windows, vaya al directorio de instalación de imágenes administrativas y haga doble clic en `sldAdminOptionEditor.exe`.
2. Haga clic en **Crear un acceso directo al escritorio a este Editor de opciones**.
Aparece un acceso directo al Editor de opciones de la imagen administrativa en el escritorio de Windows.

Instalación de una imagen administrativa en clientes por correo electrónico

Una vez que haya creado un directorio de imágenes administrativas compartido, puede notificar a los clientes por correo electrónico.

Configure el directorio de imágenes administrativas que se va a compartir en una computadora a la que otras computadoras puedan tener acceso (por ejemplo, mediante una Ruta UNC).

Puede enviar a todos los clientes un mensaje de correo electrónico que contenga un vínculo a `directorio_de_instalación_de_imágenes_administrativas\StartSWInstall.hta`. A continuación, los clientes pueden hacer clic en este vínculo y luego en **Instalar productos SOLIDWORKS ahora** para iniciar la instalación desde una imagen administrativa.

Si actualiza una imagen administrativa a una nueva versión de SOLIDWORKS, puede configurar la ubicación de dicha imagen y compartir propiedades para que los clientes que se instalaron anteriormente con esa imagen se actualicen automáticamente. Para más información, consulte *Actualización de clientes a partir de imágenes administrativas*.

Instalación desde la línea de comandos

Se puede instalar automáticamente una imagen administrativa utilizando una línea de comandos o un archivo de proceso por lotes (instalación silenciosa).

Preparación de clientes para la instalación de línea de comandos desde una imagen administrativa

Después de crear la imagen administrativa y antes de notificar a los clientes, debe instalar componentes de Microsoft Windows que no puedan ser instalados mediante imágenes administrativas creadas con la línea de comandos o Microsoft Active Directory.

La instalación manual de estos componentes de Windows sólo es necesaria si está instalando a partir de una imagen administrativa con la línea de comandos o Microsoft Active Directory. Si utiliza el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para crear e instalar la imagen administrativa, estos componentes de Windows se instalan automáticamente.

Se incluye un resumen de los archivos que SOLIDWORKS requiere en los componentes de Windows:

Office Web Components	Contiene controles COM que son necesarios para DriveWorks.
Visual C++ 2005, 2008, 2010 y 2012 Redistributable Package	<p>Contiene componentes en tiempo de ejecución para Microsoft Visual C++.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Se deben instalar las versiones 2005, 2008, 2010 y 2012.</p> </div>
Visual Basic para aplicaciones 7.1	Ofrece compatibilidad para macros de Visual Basic.
Visual Studio Tools for Applications	<p>Contiene un conjunto de herramientas compatibles con aplicaciones de Visual Studio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A partir de SOLIDWORKS 2013, la instalación de Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) es opcional. VSTA depende de si se instala Microsoft .NET Framework 3.5 en la computadora. En Windows 7 y posterior, .NET Framework es una característica del sistema operativo. Si debe instalar .NET Framework 3.5, lo encontrará en los soportes de Windows y en Internet. Si no puede localizar sus soportes de Windows, no tiene conexión a Internet o no tiene permiso para instalar Microsoft .NET Framework 3.5 en la computadora, póngase en contacto con el Administrador para obtener ayuda.</p> </div>
Visual Studio Remote Debugger	Proporciona un entorno de depuración para sistemas operativos de 64 bits.

.NET Framework 4.5	Contiene Common Language Runtime y componentes de .NET Framework que son necesarios para ejecutar las aplicaciones de .NET Framework 4.5.
Servicio Bonjour para Windows	Ofrece la capacidad de descubrir servicios en una red de área local.

Visual C++ Redistributable Package y .NET Framework 4.5 son necesarios para todos los productos de SOLIDWORKS, no sólo para el producto principal.

Estos componentes deben incluirse en subdirectorios del directorio donde se encuentra la imagen administrativa.

Las siguientes tablas identifican los archivos específicos que son necesarios para cada sistema operativo compatible.

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 de 64 bits	
Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 7	
La instalación en Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 y 2012 R2 es compatible para Workgroup PDM Server y SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.	
Windows Installer:	(No aplicable)
Office Web Components:	owc11.exe
Visual C++ Redistributable Package 2005:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe
	Ambos deben estar instalados.
Visual C++ Redistributable Package 2008:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe
	Ambos deben estar instalados.
Visual C++ Redistributable Package 2010:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe
	Ambos deben estar instalados.

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 de 64 bits
Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 7

Visual C++ Redistributable Package 2012: vcredist_x86.exe
 vcredist_x64.exe

Ambos deben estar instalados.

Visual Studio Tools for Applications:
 (opcional) vsta_aide.msi

Si se instala VSTA, se requiere .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).
 En Windows 7, .NET Framework 3.5 es una característica del sistema operativo.

Visual Studio Remote Debugger: rdbgexp.msi

Visual Basic 7.1: vba71.msi

.NET Framework 4.5: .netfx45_full_x86_x64.exe

Servicio Bonjour para Windows: bonjour64.msi

Sistema operativo: Windows Server 2012 y 2012 R2 de 64 bits
Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 7

La instalación en Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 y 2012 R2 es compatible para Workgroup PDM Server y SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.

Windows Installer: (No aplicable)

Office Web Components: owc11.exe

Visual C++ Redistributable Package 2005: vcredist_x86.exe
 vcredist_x64.exe

Ambos deben estar instalados.

Sistema operativo: Windows Server 2012 y 2012 R2 de 64 bits Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 7	
Visual C++ Redistributable Package 2008:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2010:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2012:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual Studio Tools for Applications: (opcional)	vsta_aide.msi
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Si se instala VSTA, se requiere .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe). En Windows 7, .NET Framework 3.5 es una característica del sistema operativo.</div>	
Visual Studio Remote Debugger:	rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1:	vba71.msi
.NET Framework 4.5:	.netfx45_full_x86_x64.exe
Servicio Bonjour para Windows:	bonjour64.msi

Sistema operativo: Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 de 64 bits Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 8 y 8.1	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">La instalación en Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 y 2012 R2 es compatible para Workgroup PDM Server y SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.</div>	
Windows Installer:	(No aplicable)

Sistema operativo: Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 de 64 bits Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 8 y 8.1	
Office Web Components:	owc11.exe
Visual C++ Redistributable Package 2005:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2008:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2010:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 20102:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual Studio Tools for Applications: (opcional)	vsta_aide.msi
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Si se instala VSTA, se requiere .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe). En Windows 8, .NET Framework 3.5 es una prestación del sistema operativo. </div>	
Visual Studio Remote Debugger:	rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1:	vba71.msi
.NET Framework 4.5:	.Net 4.5 forma parte del sistema operativo, lo que cumple este requisito.
Servicio Bonjour para Windows:	bonjour64.msi

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 7	
Windows Installer:	(No aplicable)
Office Web Components:	owc11.exe
Visual C++ Redistributable Package 2005:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2008:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2010:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2012:	vcredist_x86.exe vcredist_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual Studio Tools for Applications: (opcional)	vsta_aide.msi
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Si se instala VSTA, se requiere .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe). En Windows 7, .NET Framework 3.5 es una característica del sistema operativo. </div>	
Visual Studio Remote Debugger:	rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1:	vba71.msi
.NET Framework 4.5:	.netfx45_full_x86_x64.exe
Servicio Bonjour para Windows:	bonjour64.msi

Sistema operativo: Windows 8 y 8.1 de 64 bits Medios de SOLIDWORKS: Versión de 64 bits para Windows 8	
Windows Installer:	(No aplicable)
Office Web Components:	owc11.exe
Visual C++ Redistributable Package 2005:	vc redistrib_x86.exe vc redistrib_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2008:	vc redistrib_x86.exe vc redistrib_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2010:	vc redistrib_x86.exe vc redistrib_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual C++ Redistributable Package 2012:	vc redistrib_x86.exe vc redistrib_x64.exe <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">Ambos deben estar instalados.</div>
Visual Studio Tools for Applications: (opcional)	vsta_aide.msi
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> Si se instala VSTA, se requiere .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe). En Windows 7, .NET Framework 3.5 es una característica del sistema operativo. </div>	
Visual Studio Remote Debugger:	rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1:	vba71.msi
.NET Framework 4.5:	.Net 4.5 forma parte del sistema operativo, lo que cumple este requisito.
Servicio Bonjour para Windows:	bonjour64.msi

Instalación de prerequisites de Windows desde la línea de comandos en sistemas operativos de 64 bits

Siga este proceso para instalar prerequisites de Windows para la instalación de imagen administrativa mediante la línea de comandos en versiones de Windows de 64 bits.

Para instalar varios componentes en una instalación, cree un archivo de proceso por lotes con los comandos que aparecen en los siguientes procedimientos y utilícelo para forzar los componentes a las computadoras cliente.

1. Asegúrese de que la computadora tenga al menos 620 MB de espacio disponible y un directorio TEMP válido.
2. Instale Office Web Components ejecutando este comando:

```
directorio_de_imágenes_administrativas\OfficeWeb_11\owc11.exe/quiet
```

3. Instale Visual C++ *versión* Redistributable Package.

Para instalar el paquete *versión* = 2005, 2008, 2010 y 2012.

```
directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_versión_Redistributable_(x64)\vcredist_x64.exe /Q
```

```
directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_versión_Redistributable\vcredist_x86.exe /Q
```

Debe instalar las versiones de 32 y 64 bits de este paquete.

Por ejemplo, para instalar Visual C++ 2005 Redistributable Package, utilice:

- `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2005_Redistributable_(x64)\vcredist_x64.exe /Q`
- `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2005_Redistributable\vcredist_x86.exe /Q`

4. Instale Microsoft .NET Framework 4.5:

```
directorio_de_imágenes_administrativas\.Net_Framework_4.5\dotnetfx45_full_x86_x64.exe
```

5. Instale Visual Studio Tools for Applications:

```
directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_VSTA\vsta_aide.msi
```

Si se instala VSTA, se requiere .NET Framework 3.5.

Para Windows 7 o posterior, .NET Framework 3 es una característica del sistema operativo.

6. Instale Visual Studio Remote Debugger:

```
directorio_de_imágenes_administrativas\VSRemoteDebugger\install.exe /Q
```

7. Instale Visual Basic 7.1:

```
\Microsoft_VBA\vba71.msi\Microsoft_VBA\vba71.msi y
```

`directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_VBA\vba71_1033.msi` son necesarios para todos los idiomas.

Sólo se debe instalar la versión de 64 bits de este paquete.

Además, instale el siguiente paquete para el idioma deseado:

vba71_1028.msi	Chino
vba71_1031.msi	German
vba71_1036.msi	French
vba71_1040.msi	Italiano
vba71_1041.msi	Japonés
vba71_1042.msi	Korean
vba71_1046.msi	Portugués brasileño
vba71_2052.msi	Chino simplificado
vba71_3082.msi	Spanish

Para el idioma inglés, checo, polaco, ruso y turco no es necesaria la instalación de paquetes de idioma adicionales.

A partir de SOLIDWORKS 2013 Service Pack 2.0, debe instalar un requisito previo adicional: `Msiexec.exe /p vba71-kb27832-x64.msp`

8. Instale el servicio Bonjour para Windows:

`directorio_de_imágenes_administrativas\Bonjour\Bonjour64.msi`

Instalación desde la imagen administrativa mediante la línea de comandos

Puede realizar instalaciones desde una imagen administrativa mediante la línea de comandos.

Para instalar silenciosamente:

1. Abra una ventana Interfaz de comandos (en Windows, haga clic en **Inicio** > **Ejecutar**).
2. Escriba el comando `msiexec.exe` con los conmutadores `/i` y `/qb` y configure las propiedades para todas las opciones que no utilicen los valores predeterminados que se muestran a continuación.

Las propiedades de línea de comandos de componentes de instalación individual incluyen:

- **Propiedades de operación de la línea de comandos** en la página 45
- **Propiedades globales de la línea de comandos** en la página 45
- **Propiedades de la línea de comandos de eDrawings** en la página 49

- **Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Explorer/Workgroup PDM** en la página 52
- **Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Flow Simulation** en la página 54

Utilice los siguientes ejemplos como plantillas para una instalación silenciosa.

SOLIDWORKS Client

- Producto principal SOLIDWORKS (inglés)
- Complemento de Toolbox
- Participación en el programa de experiencia del cliente
- Idioma francés

SOLIDWORKS:

```
msiexec /i "ruta_de_imágenes_adm_64_bits\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS.Msi"  
INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\s_u_carpeta" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx  
xxxx xxxx xxxx xxxx" ENABLEPERFORMANCE=1 OFFICEOPTION=3  
ADDLOCAL=SolidWorks, SolidWorksToolbox /qb
```

El componente de instalación de idioma francés de SOLIDWORKS debe instalarse por separado:

```
msiexec /i "ruta_de_imágenes_adm_64_bits\SOLIDWORKS French\french.msi" /qb
```

Al especificar comandos de instalación de componentes de idioma de SOLIDWORKS, no especifique argumentos de línea de comandos.

eDrawings Client

- Registrar rendimiento
- Todas las operaciones

```
msiexec /i "ruta_imágenes_admin\eDrawings\eDrawings.msi"  
INSTALLDIR="C:\Program Files\s_u_carpeta" LOGPERFORMANCE=1  
SNLSERVER=servidor_de_eDrawings_SNL TRANSFORMS=1040.mst ADDLOCAL=All /qb
```

SOLIDWORKS Explorer y el complemento Workgroup PDM

- SOLIDWORKS Explorer con el complemento Workgroup PDM

```
msiexec /i "ruta_imágenes_admin\SOLIDWORKS Explorer\SOLIDWORKS Explorer.msi"  
INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\s_u_carpeta" EXPLORERORPDM=1  
ADDLOCAL=VaultAdmin,Client,Standalone,DocMgr,LicenseEXE  
ACTIVSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" /qb
```

SOLIDWORKS Electrical

Debido a la complejidad técnica de la instalación de SOLIDWORKS Electrical con Microsoft SQL Server, se excluyen de la documentación los ejemplos de la línea de comandos de SOLIDWORKS Electrical.

Propiedades de la línea de comandos

Las propiedades de la línea de comandos que se describen aquí incluyen propiedades de operación, propiedades globales, propiedades específicas del producto y convenciones de ubicación de Windows.

Propiedades de operación de la línea de comandos

La instalación de SOLIDWORKS admite estas propiedades ADDLOCAL para la instalación desde la línea de comandos.

- CircuitWorks
- CoreSOLIDWORKSTaskScheduler
- ExampleFiles
- FeatureWorks
- HelpFiles
- Manuals
- Motion
- PhotoView
- RealViewGraphicsdisplay
- ScanTo3D
- Simulation
- SolidWorks
- SolidWorksAnimator
- SolidWorksCosting
- SolidWorksDesignChecker
- SolidWorksRoutedsystems
- SolidWorksToolbox
- SolidWorksUtilities
- TolAnalyst

Al especificar propiedades para la instalación desde la línea de comandos:

- SOLIDWORKS no admite la instalación de productos con la opción ADDSOURCE.
- Las propiedades distinguen las mayúsculas de las minúsculas, no pueden contener espacios o guiones y deben estar separadas por comas.

La palabra `SolidWorks` con mayúsculas y minúsculas mezcladas debe especificarse en las propiedades ADDLOCAL para que la aplicación se instale correctamente.

Propiedades globales de la línea de comandos

Cada propiedad se define para las instalaciones administrativas o individuales, a no ser que se indique lo contrario. Los números de serie se pueden especificar tanto para una instalación administrativa como para una instalación individual utilizando las propiedades globales.

Propiedad	Descripción
ENABLEPERFORMANCE	<p>Especifica si la aplicación debería enviar automáticamente información de rendimiento a SOLIDWORKS Corporation.</p> <p>1 Enviar información de rendimiento.</p> <p>0 No enviar información de rendimiento.</p>
INSTALLDIR	<p>Carpeta de instalación para SOLIDWORKS. Sólo instalaciones individuales.</p>
MBDSERIALNUMBER	<p>Número de serie para el producto de definición basada en el modelo de SOLIDWORKS.</p>
MOTIONSERIALNUMBER	<p>Número de serie del producto SOLIDWORKS Motion.</p>
OFFICEOPTION	<p>Especifique el paquete de producto para instalar:</p> <p>0 SOLIDWORKS Client</p> <p>1 SOLIDWORKS Office</p> <p>2 SOLIDWORKS Professional</p> <p>3 SOLIDWORKS Premium</p>
REINSTALL	<p>Especifique ALL para actualizar todas las funciones instaladas actualmente.</p> <div data-bbox="792 1272 1414 1497" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Especifique esta propiedad sólo cuando esté realizando una actualización a una versión de Service Pack dentro de una versión principal existente (por ejemplo, la actualización de una instalación de SOLIDWORKS 2015 SP01 existente a SOLIDWORKS 2015 SP02).</p> </div>

Propiedad	Descripción
REINSTALLMODE	<p>Opciones de reinstalación de Microsoft Installer.</p> <p>Por ejemplo, al realizar la actualización de una instalación desde una versión de Service Pack a otra dentro de la misma versión importante, debe especificar <code>REINSTALLMODE=vomus</code>.</p> <p>Para obtener detalles sobre la configuración de REINSTALLMODE, consulte la documentación de Windows Installer en www.microsoft.com.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Especifique esta propiedad sólo cuando esté realizando una actualización a una versión de Service Pack dentro de una versión principal existente (por ejemplo, la actualización de una instalación de SOLIDWORKS 2015 SP1 existente a SOLIDWORKS 2015 SP2). No especifique esta propiedad la primera vez que esté instalando una nueva versión principal de SOLIDWORKS.</p> </div>
SERVERLIST	<p>Lista de servidores de SolidNetWork.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La lista de servidores de SolidNetWork es una lista de cadenas delimitadas por puntos y comas, cada una de las cuales se refiere a un número de puerto en un servidor con el formato:</p> <p><code>xxxx@nombre_de_servidor1;yyyy@nombre_de_servidor2;&</code></p> <p>donde x e y son dígitos individuales. Después del último servidor de la lista, no ponga un punto y coma.</p> </div> <p>Sólo instalaciones individuales.</p>
SIMULATIONSERIALNUMBER	<p>Número de serie del producto SOLIDWORKS Simulation.</p>
SOLIDWORKSSERIALNUMBER	<p>Número de serie del producto SOLIDWORKS que incluye todos los complementos.</p>

Propiedad	Descripción
SWMIGRATE	<p>Especifica la versión de SOLIDWORKS para actualizar como aparecería en la lista del cuadro de diálogo Tipo de instalación para de SOLIDWORKS. Por ejemplo:</p> <pre>SWMIGRATE="SOLIDWORKS 2015 x64 Edition SP01"</pre> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Especifique esta propiedad sólo al instalar una nueva versión principal mientras haya una versión principal anterior instalada actualmente. No especifique esta propiedad al realizar la actualización de una instalación desde una versión de Service Pack a otra dentro de la misma versión importante.</p> </div>
TOOLBOXFOLDER	<p>Carpeta de instalación para archivos de SOLIDWORKS Toolbox.</p> <p>Sólo instalaciones individuales.</p> <p>Por ejemplo: <code>TOOLBOXFOLDER = "c:\SOLIDWORKS Data"</code></p>
TRANSFORMS	<p>Contiene elementos específicos del idioma con la forma:</p> <pre>TRANSFORMS<i>número</i>.mst</pre> <ul style="list-style-type: none"> • Chino (1028) • Chino simplificado (2052) • Checo (1029) • Inglés (1033) • Francés (1036) • Alemán (1031) • Italiano (1040) • Japonés (1041) • Coreano (1042) • Polaco (1045) • Portugués brasileño (1046) • Ruso (1049) • Español (1034) • Turco (1055)

Propiedad	Descripción
UPGRADESWINSTALL	<p data-bbox="781 285 1422 348">Especifique si se actualiza una versión existente de SOLIDWORKS a la versión actual.</p> <p data-bbox="781 369 1357 401">0 Nueva instalación, no actualizar.</p> <p data-bbox="781 432 1016 464">1 Actual.</p> <p data-bbox="781 495 1195 527">Sólo instalaciones individuales.</p> <div data-bbox="792 548 1414 804" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="800 562 1406 783">Especifique esta propiedad sólo al instalar una nueva versión principal mientras haya una versión principal anterior instalada actualmente. No especifique esta propiedad al realizar la actualización de una versión de service pack a otra dentro de la misma versión principal.</p> </div>

Propiedades de la línea de comandos de eDrawings

Estas propiedades de la línea de comandos son específicas de eDrawings®.

Propiedad	Descripción																		
ADDLOCAL	<p>Especifica qué porción de la aplicación eDrawings se va a instalar. All es la opción recomendada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sintaxis de la línea de comandos</th> <th>Operación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Todo</td> <td>Instala todos los componentes. La aplicación eDrawings comprueba si ya están instaladas las aplicaciones del editor para SOLIDWORKS y AutoCAD para validar la instalación.</td> </tr> <tr> <td>CALS</td> <td>Ver archivos CAL en el eDrawings Viewer.</td> </tr> <tr> <td>Inventor</td> <td>Cree archivos de eDrawings desde la aplicación Autodesk Inventor.</td> </tr> <tr> <td>eDrawingsViewer</td> <td>Vea eDrawings y otros archivos.</td> </tr> <tr> <td>ProE</td> <td>Ver archivos ProE en el eDrawings Viewer.</td> </tr> <tr> <td>DXFDWGTranslator</td> <td>Vea archivos DXF/DWG en eDrawings Viewer.</td> </tr> <tr> <td>Shortcuts</td> <td>Instale accesos directos desde el escritorio.</td> </tr> <tr> <td>XML3D</td> <td>Ver archivos 3DXML en eDrawings Viewer.</td> </tr> </tbody> </table>	Sintaxis de la línea de comandos	Operación	Todo	Instala todos los componentes. La aplicación eDrawings comprueba si ya están instaladas las aplicaciones del editor para SOLIDWORKS y AutoCAD para validar la instalación.	CALS	Ver archivos CAL en el eDrawings Viewer.	Inventor	Cree archivos de eDrawings desde la aplicación Autodesk Inventor.	eDrawingsViewer	Vea eDrawings y otros archivos.	ProE	Ver archivos ProE en el eDrawings Viewer.	DXFDWGTranslator	Vea archivos DXF/DWG en eDrawings Viewer.	Shortcuts	Instale accesos directos desde el escritorio.	XML3D	Ver archivos 3DXML en eDrawings Viewer.
Sintaxis de la línea de comandos	Operación																		
Todo	Instala todos los componentes. La aplicación eDrawings comprueba si ya están instaladas las aplicaciones del editor para SOLIDWORKS y AutoCAD para validar la instalación.																		
CALS	Ver archivos CAL en el eDrawings Viewer.																		
Inventor	Cree archivos de eDrawings desde la aplicación Autodesk Inventor.																		
eDrawingsViewer	Vea eDrawings y otros archivos.																		
ProE	Ver archivos ProE en el eDrawings Viewer.																		
DXFDWGTranslator	Vea archivos DXF/DWG en eDrawings Viewer.																		
Shortcuts	Instale accesos directos desde el escritorio.																		
XML3D	Ver archivos 3DXML en eDrawings Viewer.																		
INSTALLDIR	Especifica la carpeta de instalación para eDrawings.																		
LOGPERFORMANCE	<p>Especifica si la aplicación debería enviar automáticamente por correo electrónico información de rendimiento a SOLIDWORKS Corporation.</p> <p>1 Enviar información de rendimiento</p> <p>0 En caso contrario</p>																		

Propiedad	Descripción
SNLSERVER	<p>Introduzca el <i>puerto@nombre_de_servidor</i> para su servidor de licencias SolidNetWork. Utilice puntos y comas para separar múltiples combinaciones de <i>puerto@nombre_de_servidor</i>.</p> <p>Sólo se requiere un nombre de servidor de puertos para SNLSERVER para la configuración del servidor SOLIDWORKS SNL. <i>lista_puertos@cadenas_servidor</i> es una lista de cadenas delimitadas por puntos y comas, cada una de las cuales se refiere a un número de puerto en un servidor con el formato:</p> <p><i>xxxxx@nombre_servidor1; yyyyy@nombre_servidor2;</i></p> <p>donde <i>x</i> e <i>y</i> son dígitos individuales. Después del último servidor de la lista, no ponga un punto y coma.</p>

Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Composer/Composer Player

Estas propiedades de la línea de comandos son específicas de SOLIDWORKS Composer y SOLIDWORKS Composer Player.

Para SOLIDWORKS Composer:

Propiedad	Descripción
ACTIVSERIALNUMBER	Número de serie de SOLIDWORKS Composer.
ACTIVSERIALNUMBERPLAYERPRO	Opcional. Número de serie de SOLIDWORKS Composer Player Pro.
ADDLOCAL	<p>Si instala la aplicación completa, no tiene que especificar los siguientes elementos.</p> <p>Necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencias • Documents_2D • Eula • InterOps • LicenseSupportFiles • PlugIns • SWComposerCommon • SWPlayer <p>Opcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sync3Dvia
INSTALLDIR	Especifica la carpeta de instalación para el software SOLIDWORKS Composer.

Para SOLIDWORKS Composer Player:

Propiedad	Descripción
ACTIVSERIALNUMBERPLAYERPRO	Opcional. Número de serie de SOLIDWORKS Composer Player Pro.
INSTALLDIR	Especifica la carpeta de instalación para el software SOLIDWORKS Composer Player.

Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Explorer/Workgroup PDM

Estas propiedades de la línea de comandos son específicas de SOLIDWORKS Explorer y SOLIDWORKS Workgroup PDM.

Para el cliente de SOLIDWORKS Explorer/Workgroup PDM:

Propiedad de cliente	Descripción
EXPLORERORPDM	<p>0 Sólo SOLIDWORKS Explorer</p> <p>1 Se pueden instalar las operaciones de Workgroup PDM</p>

Propiedad de cliente	Descripción
ADDLOCAL	<ul style="list-style-type: none"> • Standalone • Cliente • Client64 • VaultAdmin • AutoCADRxxxx • DocMgr • DocMgr64 • LicenseEXE <p>Standalone es el Contributor y Client es el complemento de SOLIDWORKS para las instalaciones silenciosas de SOLIDWORKS Explorer.</p> <p>Si se especifica AutoCAD, hay que tener AutoCAD instalado en el sistema. Workgroup PDM ubica la versión adecuada de AutoCAD. Se puede especificar más de una versión de AutoCAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AutoCADR14Addin • AutoCADR2000Addin • AutoCADR2004Addin • AutoCADR2005Addin • AutoCADR2006Addin <p>Client64 y DocMgr64 sólo funcionan con instalaciones de SOLIDWORKS Explorer de 64 bits.</p>
INSTALLDIR	Especifica la carpeta de instalación para Workgroup PDM.
ACTIVSERIALNUMBER	Especifica el número de serie de SolidWorks.

Para el servidor de Workgroup PDM:

Propiedad de servidor	Descripción
ADDLOCAL	<ul style="list-style-type: none"> • Almacén • WebPortal • API <p>Si se especifica WebPortal (Viewer), también se debe especificar el VAULTNAME.</p>

Propiedad de servidor	Descripción
INSTALLDIR	Especifica la carpeta de instalación para Workgroup PDM.
LICENSE_SERVER	Especifica el nombre de la computadora en la que reside el servidor de licencias.
VAULTDATA	Especifique la ruta de acceso y la carpeta del almacén.
VAULTNAME	Especifica el nombre de la computadora en la que reside el almacén.

Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Flow Simulation

Estas propiedades de la línea de comandos son específicas de SOLIDWORKS Flow Simulation.

Propiedad	Descripción
ACTIVSERIALNUMBER	Número de serie autónomo de SOLIDWORKS Flow Simulation. (Instalaciones individuales e instalaciones cliente a partir de una imagen administrativa)
CWUPGRADEINSTALL	Actualiza una versión existente de una aplicación SOLIDWORKS Flow Simulation específica. <ol style="list-style-type: none"> 1 Actualizar 2 Nueva instalación; instalar en un nuevo directorio (Instalaciones individuales e instalaciones cliente a partir de una imagen administrativa)
INSTALLDIR	Especifica la instalación de una aplicación SOLIDWORKS Flow Simulation específica. (Sólo instalaciones individuales)

Propiedad	Descripción
SERVERLIST	Lista de cadenas delimitadas por puntos y comas, cada una de las cuales se refiere a un número de puerto en un servidor con el formato: <i>xxxxx@nombre_de_servidor1;yyyyy@nombre_de_servidor2;&</i> donde <i>x</i> e <i>y</i> son dígitos únicos. Después del último servidor de la lista, no ponga un punto y coma.
SOLIDWORKSPATH	Especifica la carpeta en la que se instala SOLIDWORKS. (Instalaciones individuales e instalaciones cliente a partir de una imagen administrativa)

Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS Inspection

Estas propiedades de la línea de comandos son específicas de SOLIDWORKS Inspection.

Propiedad	Descripción
ACTIVSERIALNUMBER	Número de serie de SOLIDWORKS Inspection. (Instalaciones individuales e instalaciones cliente a partir de una imagen administrativa)
INSTALLDIR	Especifica la instalación de la aplicación de software SOLIDWORKS Inspection. (Sólo instalaciones individuales)
SERVERLIST	Lista de cadenas delimitadas por puntos y comas, cada una de las cuales se refiere a un número de puerto en un servidor con el formato: <i>xxxxx@nombre_de_servidor1;yyyyy@nombre_de_servidor2;&</i> donde <i>x</i> e <i>y</i> son dígitos únicos. Después del último servidor de la lista, no ponga un punto y coma.

Ubicaciones del archivo MSI para imágenes administrativas

Para crear imágenes administrativas desde la línea de comandos, los archivos *.msi* de componentes de productos se almacenan en estas ubicaciones en los archivos de medios de SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS (producto principal, inglés)

swwi\data\SOLIDWORKS.msi

SOLIDWORKS (componentes en idiomas que no sean inglés)

Chino tradicional	swwi\lang\chinese\chinese.msi
Chino simplificado	swwi\lang\chinese-simplified\chinese-simplified.msi
Czech	swwi\lang\czech\czech.msi
French	swwi\lang\french\french.msi
German	swwi\lang\german\german.msi
Italiano	swwi\lang\italian\italian.msi
Japonés	swwi\lang\japanese\japanese.msi
Korean	swwi\lang\korean\korean.msi
Polish	swwi\lang\polish\polish.msi
Portugués (brasileño)	swwi\lang\portuguese-brazilian\portuguese-brazilian.msi
Russian	swwi\lang\russian\russian.msi
Spanish	swwi\lang\spanish\spanish.msi
Turkish	swwi\lang\turkish\turkish.msi

SDK (Kit de desarrollo de software) de la API de SOLIDWORKS

apisdk\SOLIDWORKS API SDK.msi

eDrawings

eDrawings\eDrawings.msi

eDrawings Shaders

eDrawingsShaders\eDrawings.msi

eDrawingsAPI SDK

eDrwAPISDK\eDrawings API SDK.msi

Flow Simulation

Flow Simulation\SOLIDWORKS Flow Simulation.msi

Workgroup PDM Server

pdmwserver\SOLIDWORKS Workgroup PDM Server.msi

Asistente para activación de SOLIDWORKS

swactwizard\Activation Wizard.msi

APIs de DocManager

swdocmgr\SOLIDWORKS Document Manager API.msi

SOLIDWORKS Explorer

swexplorer\SOLIDWORKS Explorer.msi

SOLIDWORKS Inspection

Inspection\SOLIDWORKS Inspection.msi

SolidNetWork License Manager

swlicmgr\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.msi

SOLIDWORKS Viewer

swviewer\SOLIDWORKS Viewer.msi

PhotoView 360 Network Render

pvnetworkrender\pvnetrender.msi

SOLIDWORKS Plastics

plastics\SOLIDWORKS Plastics.msi

SOLIDWORKS Composer

composer\SOLIDWORKS Composer.msi

Instalación de una imagen administrativa mediante Microsoft Active Directory

La instalación con Microsoft Active Directory es compatible para instalar los productos principales de SOLIDWORKS en computadoras cliente.

Microsoft Active Directory es un servicio de directorio para administrar clientes y servidores en entornos de red. Simplifica la gestión, migración e instalación.

1. Cree una imagen administrativa con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. Si ha creado la imagen administrativa mediante la línea de comandos, instale los prerequisites de Windows para la instalación desde una imagen administrativa mediante Microsoft Active Directory. Para obtener más información, consulte [Instalación de prerequisites de Windows mediante Microsoft Active Directory](#) en la página 59.

Realice este paso sólo si creó la imagen manualmente mediante la línea de comandos. Si creó e instaló la imagen mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS, todos los prerequisites de Windows se instalaron automáticamente.

3. Cree un archivo de transformación para personalizar el software SOLIDWORKS:
 - a) Abra la ventana Interfaz de comandos.
 - b) En la carpeta que contiene la imagen administrativa, arrastre SWCreateMST.exe hasta la ventana Interfaz de comandos.

Este comando debe tener el formato siguiente:

```
directorio_de_imágenes_administrativas\SWCreateMST.exe
ruta_de_acceso_al_archivo_MSI_de_una_imagen_administrativa_lista_de_propiedades
```

Las propiedades pueden ser propiedades de operación o propiedades globales. Para obtener más información, consulte [Propiedades de operación de la línea de comandos](#) en la página 45 y [Propiedades globales de la línea de comandos](#) en la página 45.

Utilice el siguiente ejemplo como una plantilla:

```
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi"
INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\su_carpeta"
SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx"
ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0
SERVERLIST="25734@your_server"
```

El archivo de transformación, `SOLIDWORKS.mst`, se crea en la carpeta que contiene la imagen administrativa.

4. En Microsoft Active Directory, edite la directiva de Aplicaciones publicadas para el grupo o los grupos que van a implementar SOLIDWORKS.
5. En el cuadro de diálogo Directiva de grupo, expanda Configuración del equipo y Configuración de software.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en Instalación de software y seleccione **Nuevo > Paquete**.
7. Vaya a la imagen administrativa y haga clic en **Abrir**.
8. En el cuadro de diálogo Implementar software, seleccione **Publicada o asignada (opciones avanzadas)** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
9. En el cuadro de diálogo Propiedades de SOLIDWORKS, en la pestaña Modificaciones:
 - a) Haga clic en **Agregar**.
 - b) Diríjase hasta el archivo `.mst`.
 - c) Haga clic en **Abrir**.
10. Haga clic en **Aceptar**.

Instalación de prerequisites de Windows mediante Microsoft Active Directory

Siga este proceso para preparar una imagen administrativa existente que instalará SOLIDWORKS en computadoras cliente mediante Microsoft Windows Active Directory.

1. Extraiga todos los archivos del instalador de Visual C++ Redistributable Package e instálelos.

a) Visual C++ 2005

1. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2005_Redistributable\vc redistrib_x86.exe /C /T: {Directorio de destino}`
2. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2005_Redistributable_(64)\vc redistrib_x64.exe /C /T: {Directorio de destino}`
3. Cree una política para instalar los módulos redistribuibles de Microsoft C++ 2005.

b) Visual C++ 2008

1. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2008_Redistributable\vc redistrib_x86.exe /x: {Directorio de destino}`
2. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2008_Redistributable_(64)\vc redistrib_x64.exe /x: {Directorio de destino}`
3. Cree una política para instalar módulos redistribuibles de Microsoft C++ 2008.

c) Visual C++ 2010

1. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2010_Redistributable\vc redistrib_x86.exe /x: {Directorio de destino}`
2. `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2010_Redistributable\vc redistrib_x64.exe /x: {Directorio de destino}`
3. Cree una política para instalar módulos redistribuibles de Microsoft C++ 2010.

d) Visual C++ 2012

1. Instale `directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C++_2012_Redistributable\vc redistrib_x86.exe` en un equipo de prueba.
2. Copie estas carpetas en una ubicación de red (*Directorio de destino*):
 - a. `C:\ProgramData\PackageCache\{BD95A8CD-1D9F-35AD-981A-3E7925026EBB}\v11.0.61030`
 - b. `C:\ProgramData\PackageCache\{B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9}\v11.0.61030`
3. Cree una política para instalar los archivos siguientes:

La ruta al archivo no puede contener espacios.

`Directorio de destino\
{BD95A8CD-1D9F-35AD-981A-3E7925026EBB}\v11.0.61030\packages\vcRuntimeMinimum_x86\vc_runtimeMinimum_x86.msi`

`Directorio de destino\
{B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9}\v11.0.61030\packages\vcRuntimeAdditional_x86\vc_runtimeAdditional_x86.msi`

4. Instale

directorio_de_imágenes_administrativas\Microsoft_C#_2012_Redistributable_(64)\vcredist_x64.exe
en un equipo de prueba.

5. Copie estas carpetas en una ubicación de red (*Directorio de destino*):

- a. C:\ProgramData\PackageCache\{CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}\v11.0.61030
- b. C:\ProgramData\PackageCache\{37B8F9C7-03FB-3253-8781-2517C99D7C00}\v11.0.61030

6. Cree una política para instalar los archivos siguientes:

La ruta al archivo no puede contener espacios.

Directorio de destino\
{CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}\v11.0.61030\packages\vcRuntimeMinimumamd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi
Directorio de destino\
{37B8F9C7-03FB-3253-8781-2517C99D7C00}\v11.0.61030\packages\vcRuntimeAdditionalamd64\vc_runtimeAdditional_x64.msi

2. Instale Microsoft .NET Framework 4.5.

SOLIDWORKS recomienda que instale .NET Framework 4.5 por medio de los servicios de actualización de Windows (WSUS) o un servicio similar.

3. Extraiga los archivos de Office Web Components e instálelos.

a) Ejecute este comando:

directorio_de_imágenes_administrativas\OfficeWeb_11\owc11.exe
/extract:{*directorio_de_Office_Web_Components*}

b) Cree una política para instalar Office Web Components:

{*directorio_de_Office_Web_Components*}\owc11.MSI

No se necesita un archivo de transformación para esta instalación.

4. Instale Visual Studio Remote Debugger (solo para versiones de 64 bits si .Net Framework 3.5 está instalado en el equipo) creando esta directiva:

{*directorio_de_Microsoft_Remote_Debugger*}\rdbgexp.MSI

No se necesita un archivo de transformación para esta instalación.

5. Haga las tareas siguientes:

a) Actualice Visual Basic para aplicaciones 7.1 para aplicaciones con el service pack vba71-kb2783832-x64.

b) Después de crear la imagen administrativa, ejecute este comando:

Msiexec /a {imagen administrativa de
SOLIDWORKS}/Microsoft_vba/vba71.msi /p {imagen administrativa de
SOLIDWORKS}/Microsoft_vba_ kb2783832/vba71-kb2783832-x64.msp

c) Instale Visual Básico 7.1, creando esta directiva:

{*directorio de VBA*}\vba71.MSI

No se necesita un archivo de transformación para esta instalación.

6. Instale el paquete de idioma de Visual Basic 7.1 creando esta directiva:

```
{directorio de VBA}\vba71_nnnn.MSI
```

Dónde *nnnn* define el idioma necesario:

- 1028 = Chino
- 1031 = Alemán
- 1033 = Inglés
- 1036 = Francés
- 1040 = Italiano
- 1041 = Japonés
- 1042 = Coreano
- 1046 = Portugués
- 2052 = Chino - China
- 3082 = Español

7. Instale el servicio Bonjour creando esta directiva:

```
{directorio de Bonjour}\Bonjour.MSI
```

No se necesita un archivo de transformación para esta instalación.

Administración de instalaciones múltiples

En las instalaciones múltiples, las tareas administrativas incluyen la actualización de imágenes administrativas a nuevas versiones, la aplicación de actualizaciones de productos mediante service packs y la eliminación de instalaciones.

Actualización de imágenes administrativas a una nueva versión

Para actualizar clientes que instalaron a partir de una imagen administrativa, actualice primero dicha imagen y luego configure los clientes para hacer referencia a la nueva copia de la imagen.

Ejecute el Gestor de instalación de SOLIDWORKS desde Internet para que se haga referencia a los archivos correctos. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS se redirigirá para hacerlo; si lo prefiere, ejecute la actualización directamente desde el sitio web de descargas de SOLIDWORKS (<http://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm>).

Una vez que actualice la imagen administrativa, lo que crea una nueva copia de la misma, los clientes se pueden actualizar haciendo referencia a dicha copia.

Si los clientes utilizaron la versión anterior de la imagen administrativa mediante una unidad asignada o un directorio compartido, puede volver a definirlos utilizando la ubicación de la copia actualizada de la imagen administrativa.

Descarga de archivos de instalación actualizados para imágenes administrativas

Al actualizar una imagen administrativa, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS detecta el momento en que son necesarios los archivos de instalación actualizados.

1. Inserte el DVD para iniciar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. En la pantalla Bienvenido, seleccione **Imagen administrativa**.
3. En la pantalla Número de serie, introduzca el número de serie de SOLIDWORKS.
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS busca en el sitio web de SOLIDWORKS los productos para los que usted tiene licencia y service packs disponibles.
4. Si aparece la pantalla Hay una versión más nueva disponible, seleccione **Sí, descargar e instalar una nueva versión:version**.
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS inicia una nueva sesión para instalar la versión más reciente.
5. Si existe un problema con la carpeta de descarga, podría aparecer Opciones de descarga, en cuyo caso, acepte el directorio predeterminado para los nuevos archivos de instalación o introduzca un nuevo nombre de directorio.

Si aparece un mensaje informando de que el directorio no existe, haga clic en **Sí** para crearlo.

6. En la pantalla Descarga completada, haga clic en **Cerrar** para salir del instalador actual e iniciar el de la nueva versión.

Actualización de una imagen administrativa

Para actualizar una imagen administrativa, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS crea un nuevo directorio de imágenes. Dirija a los clientes a utilizar el nuevo directorio de imágenes administrativas para actualizar a dicha versión del producto.

En este proceso, se da por sentado que usted ha descargado los archivos de instalación actualizados para la imagen administrativa. Para obtener más información, consulte *Descarga de archivos de instalación actualizados para imágenes administrativas*.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Para obtener más información, consulte *inicio de la instalación de SOLIDWORKS*.
2. En la pantalla de bienvenida, seleccione **Imagen administrativa**.
Aparecen las opciones para crear una imagen administrativa.

Opción	Descripción
Crear una nueva imagen utilizando la configuración predeterminada.	Cree la imagen utilizando la configuración predeterminada (es decir, no basada en la configuración definida actualmente para una imagen administrativa existente en su organización).
Crear una nueva imagen utilizando la configuración y los archivos de una imagen existente.	Cree la imagen utilizando la configuración especificada para una imagen administrativa existente en su organización. Haga clic en Examinar para especificar el directorio de instalación para la imagen administrativa existente.

3. En la pantalla Número de serie, compruebe el número de serie.

4. En la pantalla Resumen (**Preparado para crear imagen**), compruebe que las opciones de las imágenes administrativas sean las correctas.
Para obtener detalles sobre imágenes administrativas concretas y sobre las opciones de instalación, haga clic en **CAMBIAR** para ir a la página de opciones y, a continuación, haga clic en **Ayuda**.
5. Para crear la nueva versión de la imagen administrativa, haga clic en **Crear ahora**.

Ahora puede actualizar clientes a esta nueva versión de la imagen administrativa. Para más información, consulte *Actualización de clientes a partir de imágenes administrativas*.

Actualización de clientes a partir de imágenes administrativas

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede actualizar automáticamente computadoras cliente instaladas a partir de una imagen administrativa.

Normalmente, las imágenes administrativas se organizan en carpetas en un servidor. Para ello, la imagen administrativa debe estar en una carpeta compartida.

Después de actualizar la imagen administrativa, la instalación original estará en una carpeta y la actualizada en otra. Para utilizar la instalación actualizada, elimine primero la opción para compartir de la carpeta de la imagen administrativa original y, a continuación, haga lo mismo en la carpeta de la imagen administrativa actualizada.

Cuando SOLIDWORKS se inicia en una computadora cliente que se instaló a partir de la imagen administrativa original, detecta la nueva versión y actualiza el cliente.

Eliminación de la opción para compartir de la carpeta de la imagen administrativa original

Al actualizar una imagen administrativa a la que se accede desde una carpeta compartida, debe eliminar la opción para compartir de la carpeta original.

1. Vaya a la carpeta donde se encuentren los archivos de la imagen administrativa original.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta y seleccione **Propiedades**.
3. En la pestaña Compartir, seleccione **No compartir esta carpeta** y haga clic en **Aceptar**.

Ahora agregue la opción para compartir a la carpeta de la imagen administrativa actualizada como se describe en *Adición de la opción para compartir a una carpeta de la imagen administrativa actualizada*.

Adición de la opción Compartir a una carpeta de la imagen administrativa actualizada

Una vez que haya creado una carpeta de la imagen administrativa actualizada y desactivado la carpeta de la imagen administrativa original, debe agregar la opción Compartir a la nueva carpeta para reactivar la imagen administrativa.

1. Vaya a la carpeta donde se encuentren los archivos de la imagen administrativa actualizada.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta y seleccione **Propiedades**.
3. En la pestaña Compartir, especifique las propiedades adecuadas para su organización o grupo y modifique el nombre del recurso compartido al utilizado para la carpeta de la imagen administrativa original.

Las computadoras que se instalaron a partir de la ubicación compartida de la imagen administrativa original se actualizarán a la nueva versión automáticamente al iniciar SOLIDWORKS.

Administración de actualizaciones de productos mediante service pack

Las actualizaciones de productos mediante service pack tienen como objetivo mejorar la fiabilidad del sistema, la compatibilidad de programas, la seguridad, etc.

Puede adquirirlas de dos formas:

- Mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para buscar, descargar e instalar actualizaciones.

Es posible iniciar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS de forma manual o programarlo para que busque actualizaciones periódicamente.

- Mediante la descarga manual de service packs desde el sitio web de soporte de SOLIDWORKS.

Los services packs se aplican como parches a una versión de software existente. Por ejemplo, SOLIDWORKS 2014 SP1.0 es un service pack para SOLIDWORKS 2014 SP0.0. Puede instalar estos service packs mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2014 pero no así a través del Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2015.

Para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar service packs, consulte la documentación sobre instalación para la versión de SOLIDWORKS que está actualizando.

Retroceso de service packs en una imagen administrativa

Puede retroceder una imagen administrativa a un service pack anterior instalado. Si instaló SOLIDWORKS con discos, necesita los discos originales para restaurar un service pack. Debe tener una copia guardada de una imagen administrativa anterior.

Las imágenes administrativas que han sido actualizadas no se pueden retroceder a un service pack anterior. Las imágenes administrativas creadas con un método distinto del Gestor de instalación de SOLIDWORKS no se pueden devolver a una versión previa. Los clientes instalados a partir de estas imágenes administrativas deben desinstalarse y luego reinstalarse mediante una imagen administrativa creada a partir de la versión anterior.

1. Elimine la carpeta que contiene la imagen administrativa actual. Para hacer esto, abra la ventana Interfaz de comandos y escriba:

```
rmdir /s/q ruta_a_imagen_administrativa_actual
```

2. Mueva la copia de seguridad de la imagen administrativa a la ubicación donde eliminó la imagen administrativa actual. Para hacer esto, abra la ventana Interfaz de comandos y escriba:

```
move
```

```
ruta_a_copia_de_seguridad_de_imagen_administrativa ruta_a_imagen_administrativa_actual
```

Después de desinstalar una imagen administrativa, las computadoras cliente se desinstalan automáticamente la siguiente vez que se ejecuta el software SOLIDWORKS.

Aplicación de service packs a clientes instalados con Microsoft Active Directory

Si ha instalado el software SOLIDWORKS mediante Microsoft Active Directory, puede aplicar service packs a clientes con el mismo.

1. Copie la imagen administrativa a una nueva carpeta mediante la siguiente línea de comandos:

```
xcopy
ruta_a_imagen_administrativa_actualruta_a_copia_de_seguridad_de_imagen_administrativa
/s/i/v
```

2. Actualice la imagen administrativa con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
3. Cree un nuevo archivo de transformación para especificar una instalación de actualización para el software SOLIDWORKS:
 - a) Abra la ventana Interfaz de comandos.
 - b) En la carpeta que contiene la imagen administrativa, arrastre SWCreateMST.exe hasta la ventana de Línea de comandos.

Formato del comando:

```
ruta_a_imagen_administrativaSWCreateMST.exeruta_a_archivo_MSI_de_una_imagen_administrativalista_de_propiedades
```

La línea de comandos debe incluir todos los parámetros utilizados para crear el archivo de transformación original, además de las propiedades globales y UPGRADESWINSTALL y SWMIGRATE.

Por ejemplo, si el comando original fue:

```
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi"
INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\su_carpeta"
SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx"
ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@su_servidor
```

el comando de actualización debe ser:

```
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi"
INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\su_carpeta"
SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx"
ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@su_servidor
UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SOLIDWORKS versiónservice_pack"
```

El archivo de transformación, SOLIDWORKS.mst, se crea en la carpeta que contiene la imagen administrativa.

4. En Microsoft Active Directory, edite la directiva Aplicaciones publicadas para el grupo o los grupos que van a implementar SOLIDWORKS.
5. En el cuadro de diálogo Directiva de grupo, expanda **Configuración del equipo y Configuración de software**.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Instalación de software** y seleccione **Nuevo > Paquete**.
7. Vaya a la imagen administrativa y haga clic en **Abrir**.
8. En el cuadro de diálogo Implementar software, seleccione **Publicada o asignada (opciones avanzadas)** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

9. En el cuadro de diálogo Propiedades de SOLIDWORKS, en la pestaña Modificaciones:
 - a) Haga clic en **Agregar**.
 - b) Diríjase hasta el archivo .mst.
 - c) Haga clic en **Abrir**.
10. Haga clic en **Aceptar**.

Supresión de una instalación

Puede quitar una instalación en una computadora individual o en un entorno cliente/servidor.

1. Asegúrese de que no haya ninguna sesión activa de SOLIDWORKS.
2. Si quiere transferir una licencia de SOLIDWORKS a otra computadora, hágalo antes de quitar la instalación de SOLIDWORKS en esta computadora.

Para obtener más información, consulte *Transferencia de una licencia*.

3. En Windows 7 o posterior, inicie **Panel de control > Programas y características**.
4. Seleccione el componente de producto que desee quitar.

En algunos casos, quizás encuentre varios componentes de Service Pack de SOLIDWORKS para una versión principal determinada. Para eliminar una versión principal de SOLIDWORKS, elimine todos los elementos de Service Pack para dicha versión.


5. En la pantalla Desinstalar:
 - a) Seleccione los productos que desee quitar. De forma predeterminada, se seleccionan todos los componentes de productos.
 - b) Desactive los productos que no quiera quitar.
 - c) Elija si quiere realizar una desinstalación personalizada o completa. Por defecto, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS lleva a cabo una desinstalación estándar y elimina los archivos de programa y las carpetas.
 1. Haga clic en **Cambiar en Opciones avanzadas**.

Aparece la pantalla Opciones avanzadas y la opción para archivos de programa y carpetas está seleccionada.
 2. Seleccione una o varias opciones para realizar una desinstalación personalizada o elija todas las opciones para llevar a cabo una desinstalación completa.
 3. Haga clic en **Regresar a Resumen**.
 4. En la pantalla Resumen, expanda **Opciones avanzadas** para mostrar el método y las entradas de desinstalación.
 - d) Haga clic en **Eliminar elementos**.

4

SOLIDWORKS Workgroup PDM

A continuación, se ilustra un sistema de Workgroup PDM:

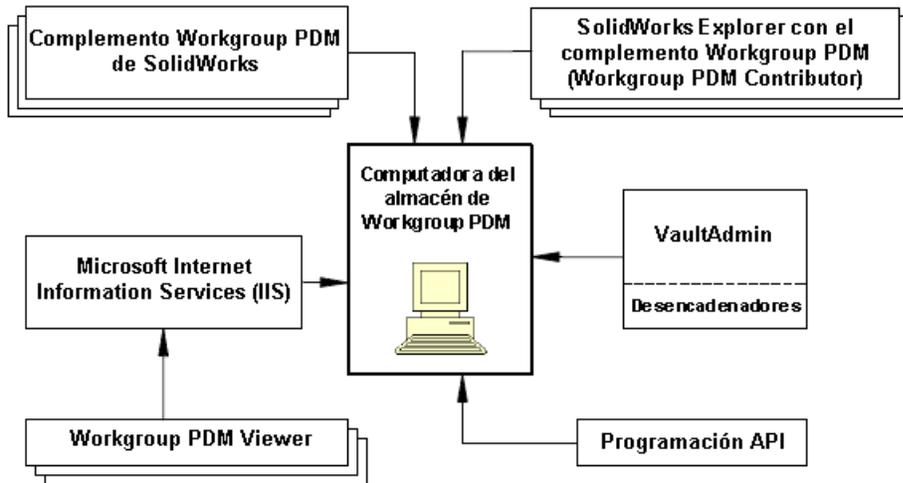

- Sólo puede existir un Almacén por computadora.
- El directorio del Almacén no puede ser un directorio oculto o de sólo lectura.
- El rendimiento de Workgroup PDM depende de una red robusta, ya que es una aplicación cliente/servidor.
- Si los usuarios mantienen un elevado número de documentos, se mejora el rendimiento creando más proyectos o subproyectos con menos documentos por proyecto en lugar de mantener los documentos en un número menor de proyectos con más documentos por proyecto.

Instalación

- Los clientes, el VaultAdmin, la API y Viewer se pueden instalar en la misma computadora que el almacén o en computadoras diferentes.
- No es necesario instalar el servidor de Workgroup PDM para instalar el componente API Client. El componente API Client se instala durante la instalación del cliente de Workgroup PDM.
- Para configurar la carpeta de almacén en una ubicación remota, escriba la ruta de acceso Universal Naming Convention (UNC) completa cuando el sistema solicite el destino del servidor. (Para más información, consulte [Formato UNC](#) en la página 137).
- La instalación o actualización del almacén requiere que se reinicie la computadora.
- Si el servicio del servidor de Workgroup PDM no se inicia automáticamente después de reiniciar la computadora, deberá iniciarlo manualmente. En el Explorador de Windows,

ejecute `pdmwv Vault.exe` en la carpeta `directorio_de_instalación\SOLIDWORKS Workgroup PDM\Vault`.

- Cuando instala un cliente de Workgroup PDM, debe instalar `solidworksexplorer.exe` en cada computadora. Este ejecutable puede estar en una unidad compartida. El almacén de Workgroup PDM, Viewer, API Client y VaultAdmin no se instalan en cada computadora cliente.

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Licencias

- Se incluye una licencia para la API de Workgroup PDM con las licencias para clientes de SOLIDWORKS y Explorer. Las API con capacidad de registro requieren licencias de cliente.
- Se debe instalar una licencia de Workgroup PDM Viewer con el almacén para activar el Viewer.

Permisos

- El administrador del almacén debe tener permiso de escritura para la instalación y la carpeta del almacén.
- El administrador del almacén debe administrar la carpeta del almacén desde VaultAdmin, no desde el Explorador de Windows.
- Los usuarios no deben tener permiso de escritura en el Explorador de Windows para la carpeta del almacén.

Seguridad, puertos y configuración de dúplex

- Workgroup PDM debe poder instalarse como un servicio de Windows de manera que otras aplicaciones no puedan bloquear o filtrar el servicio. Por ejemplo, si las herramientas anti-spyware, como Microsoft AntiSpyware, muestran una alerta que requiere su aprobación durante el proceso de instalación, haga clic en **Permitir** para que Workgroup PDM Server se instale como un servicio de Windows.
- Si se instala Workgroup PDM en una computadora con un firewall activo, debe habilitar los puertos de Workgroup PDM como excepciones en la configuración del firewall.

Generalmente, los puertos son:

- 20000 (VaultAdmin)
- 30000 (Data)
- 40000 (Request)
- 80 (Viewer)

Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de puerto, consulte *solución de problemas para administradores del almacén* en el *Workgroup PDM*, la ayuda de *SOLIDWORKS Explorer* y la ayuda de Microsoft Windows para *Centro de seguridad*. Para instalar el almacén de Workgroup PDM y Viewer simultáneamente, utilice la opción **Personalizada** en el cuadro de diálogo Tipo de instalación.

- La configuración de dúplex de servidores y sus puertos correspondientes deben ser iguales. Por ejemplo, ambos pueden ser **100MB Full** o ambos pueden ser **Auto**.

Documentos de SOLIDWORKS Toolbox

Los documentos de SOLIDWORKS Toolbox son componentes de hardware comunes que normalmente no requieren control de revisión y no se registran en el almacén de Workgroup PDM. Consulte la ayuda en línea de *Workgroup PDM* para obtener información más detallada acerca de cómo configurar SOLIDWORKS Toolbox y otras bibliotecas estándar.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Workgroup PDM Viewer**
- **Instalación del servidor de Workgroup PDM**
- **Configuración de Workgroup PDM para clientes**
- **Instalación de Workgroup PDM Server y Viewer en una red perimetral**
- **Acceso de clientes de Workgroup PDM**
- **Administración de Workgroup PDM VaultAdmin**

Workgroup PDM Viewer

El software Workgroup PDM configura automáticamente un directorio virtual durante la instalación utilizando Microsoft Internet Information Services (IIS).

Se debe instalar Microsoft Internet Information Services (IIS) antes de instalar Viewer.

Los componentes requeridos incluyen:

- Herramientas de administración Web
 - Consola de administración IIS
- Servicios de World Wide Web: Funciones de desarrollo de aplicaciones
 - Posibilidad de extensión .NET
 - AST.NET
 - CGI
 - Extensiones ISAPI
 - Filtros ISAPI

Consulte la documentación de Microsoft para obtener instrucciones de instalación IIS.

La instalación de Workgroup PDM Viewer está sujeta a estas restricciones:

- El **Directorio de contenido del sitio Web** es la carpeta de instalación del Viewer.
- No se pueden utilizar caracteres de subrayado en el nombre del equipo que aloja el Viewer.
- El Viewer sólo puede apuntar a un almacén a la vez.

Los usuarios acceden a Workgroup PDM Viewer introduciendo esta dirección URL en el campo de dirección de Internet Explorer:

`http://ViewerComputerName/pdmweb/`

Instalación del servidor de Workgroup PDM

Al instalar Workgroup PDM Server se crea un almacén de Workgroup PDM, que es la base de datos que almacena los proyectos gestionados de SOLIDWORKS.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Consulte *Inicio de la instalación de SOLIDWORKS*.
2. En la pantalla de bienvenida, seleccione lo siguiente:
 - **Productos de servidor**
 - **Instalar SOLIDWORKS Workgroup PDM Server (almacén) en esta computadora.**
3. En la pantalla Resumen, haga clic en **Cambiar** para adquirir un código de validación. Puede adquirir el código mediante uno de estos métodos:
 - Conexión a Internet
 1. Introduzca en los campos correspondientes el número de serie de SOLIDWORKS y una dirección de correo electrónico.
 2. Seleccione **Valide automáticamente a través de Internet** y haga clic en **Obtener código.**
 - Correo electrónico
 1. Si la computadora no tiene acceso a una conexión de Internet, haga clic en **Valide manualmente por correo electrónico.** El Gestor de instalación genera un archivo de solicitud de validación.
 2. Haga clic en **Guardar** para guardar el archivo localmente en el sistema.
 3. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca el código de validación.
4. Haga clic en **Regresar a Resumen.**
5. En la pantalla Resumen, haga clic en **Instalar ahora.**

Configuración de Workgroup PDM para clientes

Después de que haya instalado el almacén del servidor de Workgroup PDM, puede configurar el almacén para los clientes.

1. Inicie sesión en VaultAdmin (instalado con SOLIDWORKS Explorer) con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
2. En VaultAdmin, configure las cuentas de usuario y grupo, carpetas de proyecto, permisos, etc.

Para obtener más información, consulte *Ayuda de Workgroup PDM*.

3. Envíe por correo electrónico a los usuarios cliente el nombre del servidor, así como sus nombres de usuario y contraseñas, que son normalmente diferentes de los de Microsoft Windows.

Configuración de Workgroup PDM Viewer para conectar con una ubicación de almacén distinta

Puede configurar Workgroup PDM Viewer para conectar con una ubicación de almacén distinta mediante el Registro de Windows.

1. Actualice la ruta al registro cambiando el valor de **Computadora del almacén**:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\PDMWorks Workgroup\Vault Computer
2. Reinstale Workgroup PDM Viewer. En el cuadro de diálogo Nombre de la computadora de almacén, escriba el nombre de la nueva computadora.

Configuración de tipos MIME para descargar documentos

Puede configurar tipos MIME para la descarga de documentos mediante la configuración del Registro de Windows.

De forma predeterminada, el Viewer envía solicitudes de tipo Abrir documento con el tipo MIME genérico: "application/octet-stream". Microsoft Internet Explorer abre el documento solicitado con la extensión de archivo suministrada. Puede asignar tipos MIME adicionales o desactivar las asignaciones de estos tipos modificando la subclave de registro de Tipos MIME en el Registro de Windows.

Para asignar tipos MIME adicionales, cree valores de cadena adicionales debajo de esta subclave de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\PDMWorks Workgroup\WebPortal\Mime Types

en la forma:

"ext" = "mime type"

Por ejemplo:

"dxf" = "image/vnd.dxf"

Esta subclave de registro se debe crear manualmente antes de agregar los valores.

Para desactivar las asignaciones de tipos MIME, cambie el valor de registro **Use Custom MIME Types** (Utilizar tipos MIME predeterminados) por 0 (cero).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\PDMWorks Workgroup\WebPortal\Use Custom MIME Types

No es necesario reiniciar el servidor web para activar esta configuración.

Instalación de Workgroup PDM Server y Viewer en una red perimetral

La instalación de un servidor web de SOLIDWORKS Workgroup PDM y Workgroup PDM Viewer en una red perimetral (DMZ) tiene consecuencias en el servidor de seguridad (firewall).

Dado que los clientes de Workgroup PDM Viewer se comunican con el servidor Web a través de puertos HTTP o HTTPS, es preciso que estén abiertos en el sistema Internet Information Server (IIS) donde el servidor Web esté instalado.

- El puerto predeterminado para el protocolo HTTP es 80.
- El puerto predeterminado para el protocolo HTTPS (SSL) es 443.

Los clientes de Web Viewer no necesitan excepciones de servidor de seguridad.


Asegúrese de que el sistema de servidores Web pueda comunicarse con el servidor de almacén en estos puertos predeterminados:

- 30000 (Data)
- 40000 (Request)

Configuración de red para Workgroup PDM Viewer en una red perimetral

La configuración de red muestra un servidor de red perimetral configurado en una subred perimetral, así como su comunicación con las redes internas y externas.

El servidor de red perimetral se comunica con la red de área local (LAN) a través de un servidor de seguridad (firewall) interno. Además, se comunica con la red externa a través de un firewall externo, un enrutador y un grupo de equilibradores de carga.

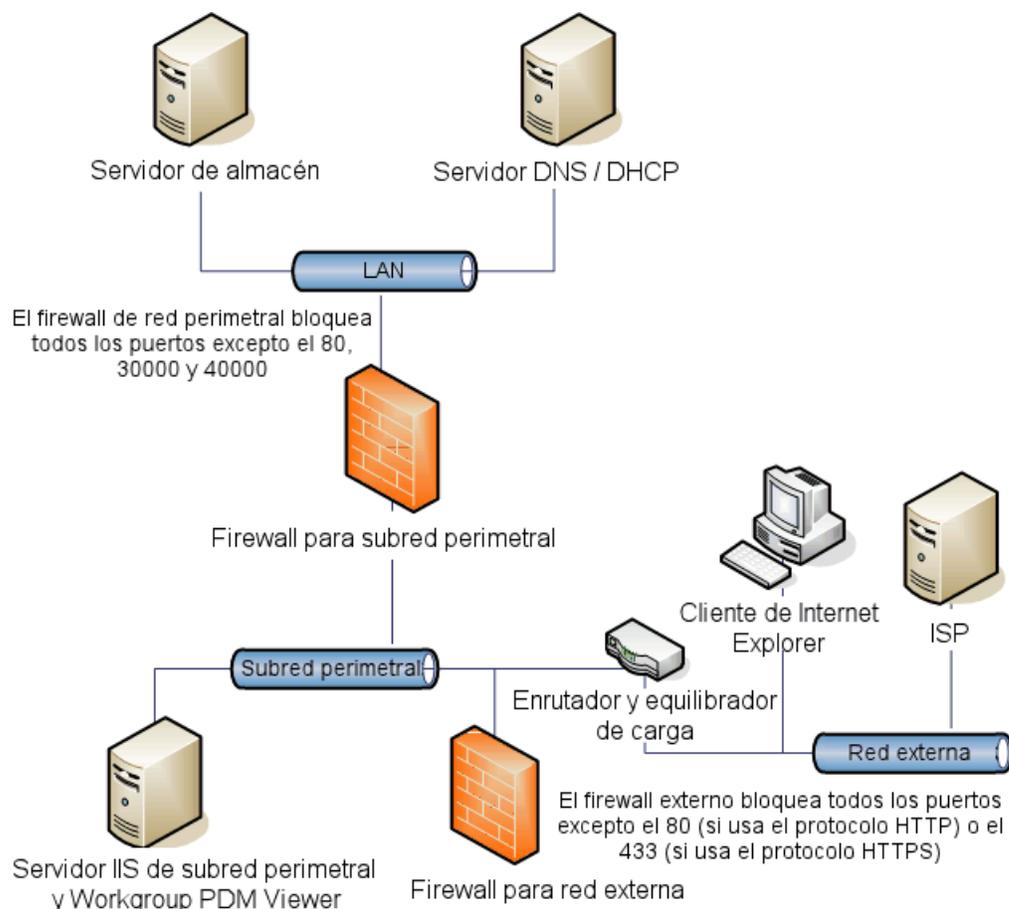

El cliente de Internet Explorer se conecta al servidor de Workgroup PDM Viewer/IIS mediante el puerto 80 (o 443 si está configurado para utilizar SSL). A continuación, Workgroup PDM Viewer se conecta al servidor del almacén a través de los puertos 30000 o 40000. Éste envía la información solicitada a Workgroup PDM Viewer, que a su vez se la suministra al cliente de Internet Explorer.

El servidor Web de red perimetral tiene dos direcciones IP:

- La dirección IP interna en la red de área local
- La dirección IP pública proporcionada por el proveedor de servicios de Internet (ISP)

El servidor Web en la red perimetral se encuentra detrás de un grupo de equilibradores de carga. Si bien puede acceder directamente al servidor Web con fines administrativos, los equilibradores de carga se encargan de procesar todo el tráfico de servicios Web de los servidores en la red perimetral.

Los equilibradores de carga convierten la dirección IP de hardware del servidor a una IP virtual (VIP) en la sección de la red que es accesible a los usuarios. Si navega a la dirección VIP o la URL del servidor Web mientras está conectado a la red, puede ver el sitio Web.

El firewall externo convierte la VIP del equilibrador de carga en una dirección pública.

Instalación y configuración de Workgroup PDM Web Server y Viewer

Al configurar el servidor de Workgroup PDM Web en una red perimetral es importante conocer la ubicación de instalación de los componentes.

- Instale el servidor Web activado para IIS en la subred perimetral.
- Instale Workgroup PDM Viewer activado para IIS en la subred perimetral.
- Instale el almacén de Workgroup PDM en el dominio principal o en la red interna en la intranet local.

Estos son los requisitos para instalar y configurar Workgroup PDM Viewer en una red perimetral:

- Microsoft IIS 6.0 o posterior
- Una dirección IP pública al servidor Web en la subred perimetral asignada por el proveedor de servicios de Internet (ISP)

Para instalar y configurar los componentes de Workgroup PDM:

1. Instale Microsoft IIS en el sistema de servidores de subred perimetral.
2. Lleve a cabo dos instalaciones de SOLIDWORKS Workgroup PDM Server:
 - a) Instale primero el almacén en el servidor de almacén.
 - b) A continuación, instale Workgroup PDM Viewer y los componentes de Viewer con licencia en el servidor Web de IIS. Introduzca el nombre de la computadora del servidor de almacén para que el portal Web sepa dónde buscar el servicio de servidor de almacén.

Al realizar la instalación, la aplicación Web de PDM se agrega automáticamente al sitio Web de IIS predeterminado.

3. Asegúrese de que el servidor de seguridad (firewall) a la red interna tenga los puertos 30000 y 40000 abiertos.
4. Si el servidor interno tiene una dirección IP fija, edite el archivo `C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts` en el sistema del servidor perimetral. Cree un nombre de sistema a la asignación de la dirección IP para que el servidor perimetral se puede comunicar con el interno:
 - a) Abra el archivo `hosts` en un editor de texto, como el Bloc de notas.
 - b) Agregue una nueva línea para la dirección IP y el nombre del servidor de almacén.
 - c) Guarde el archivo `hosts`.

Acceso de clientes de Workgroup PDM

Los clientes de Workgroup PDM utilizan el control de acceso de inicio de sesión de Microsoft Windows, tienen acceso a Internet a través de Workgroup PDM Viewer y se actualizan automáticamente cada vez que Workgroup PDM Vault se actualiza.

Para iniciar sesión como cliente Workgroup PDM:	En Workgroup PDM, los nombres y contraseñas de cliente no son iguales a los que se utilizan para iniciar sesión en Microsoft Windows. Póngase en contacto con su administrador de sistemas para obtener la información de inicio de sesión.
Para conectar con Workgroup PDM Viewer:	Póngase en contacto con su administrador de sistemas para obtener la dirección URL para conectar con el Viewer.
Para actualizar computadoras cliente de Workgroup PDM:	Los clientes de Workgroup PDM (complemento de SOLIDWORKS y Contributor) detectan las actualizaciones del almacén. No es necesario descargar un service pack para actualizar los clientes.

Administración de Workgroup PDM VaultAdmin

Después de instalar Workgroup PDM, los administradores del almacén deben realizar estas tareas:

- Iniciar sesión en VaultAdmin.
- Cambiar la contraseña del administrador del almacén.
- Crear cuentas de usuario.
- Notificar a los usuarios de sus nombres y contraseñas de cuenta.

Para obtener más información, consulte *SOLIDWORKS Workgroup PDM* en la ayuda principal de SOLIDWORKS.

Primer inicio de sesión en Workgroup PDM VaultAdmin

Al realizar el primer inicio de sesión en Workgroup PDM VaultAdmin, especifique el nombre del administrador y la contraseña de Workgroup PDM, además del nombre de la computadora que aloja el almacén de Workgroup PDM.

1. En Windows, haga clic en **Inicio > Todos los programas > SOLIDWORKS versión > Workgroup PDM VaultAdmin**.
2. En el cuadro de diálogo, introduzca esta información:

Nombre	pdmwadmin
Contraseña	pdmwadmin

Computadora del almacén	El nombre de host del equipo donde esté instalado el almacén. Si se ejecuta el VaultAdmin en el equipo donde está instalado el almacén, escriba <code>localhost</code> .
--------------------------------	--

- Haga clic en **Iniciar sesión**.

Por motivos de seguridad, se recomienda cambiar la contraseña para el administrador tan pronto como sea posible. En VaultAdmin, seleccione la pestaña Usuarios y grupos.

Actualización del servidor del almacén de Workgroup PDM

Puede actualizar el servidor del almacén de Workgroup PDM mediante la función Buscar actualizaciones, un DVD de instalación de SOLIDWORKS o un archivo de actualización de Workgroup PDM descargado manualmente en una carpeta local.

Sólo puede instalar una versión del servidor del almacén de Workgroup PDM

- Solicite a todos los usuarios que salgan del almacén de Workgroup PDM y lo bloqueen.
- Haga copias de seguridad de los datos del almacén.
- Utilice **Agregar o quitar programas** en el Panel de control de Microsoft Windows para quitar la versión actual del servidor de Workgroup PDM.
- Instale la nueva versión del servidor de Workgroup PDM.
 - Para utilizar la función Buscar actualizaciones de SOLIDWORKS:
 - En Windows, haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Gestor de instalación de SOLIDWORKS** > **Buscar actualizaciones**.
 - En el cuadro de diálogo Hay versiones nuevas disponibles, seleccione **Descargar e instalar la versión nueva**, elija la versión para instalar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Se descargará y ejecutará la nueva versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
 - Para utilizar un DVD de instalación de SOLIDWORKS, inserte el DVD en la unidad y siga las instrucciones del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
 - Para utilizar el archivo de instalación de Workgroup PDM descargado manualmente (`pdmserver.exe`), haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones para actualizar el servidor de Workgroup PDM.
- Utilice el programador de tareas de SOLIDWORKS para actualizar los archivos de Workgroup PDM en el almacén.
- Desbloquee el almacén y notifique a los usuarios que el almacén vuelve a estar disponible.

Actualización de clientes de Workgroup PDM

Cuando los clientes inician sesión por primera vez después de la actualización del almacén, se les solicita que actualicen. No se requiere ningún service pack para actualizar los clientes.

Estado del cliente relativo al almacén	Acción
La misma versión que el almacén	Ninguna
La misma versión principal, más nueva que el almacén	Ninguna
Versión principal más nueva, más nueva que el almacén	El inicio de sesión está bloqueado
La misma versión principal, más antigua que el almacén	Actualización opcional
Versión principal antigua, más antigua que el almacén	Actualización obligatoria

Para obtener detalles sobre la actualización de clientes de Workgroup PDM, consulte *Actualizar clientes* en la *Ayuda de SolidWorks Workgroup PDM*.

5

SOLIDWORKS Electrical

Los componentes principales de SOLIDWORKS Electrical son:

- SOLIDWORKS Electrical Schematic: herramientas para la creación de esquemas eléctricos dinámicos 2D.
- SOLIDWORKS Electrical 3D: herramientas para integrar los esquemas 2D con modelos 3D de forma que sea posible modelar sistemas eléctricos en 3D, incluidos cables y alambres.
- Datos: una base de datos de piezas, símbolos, bibliotecas y catálogos que pueden compartir los usuarios.
- Servidor de colaboración: utilidad que gestiona la apertura y actualización de los dibujos de componentes eléctricos.
- Una instancia de la base de datos de Microsoft SQL Server.

SOLIDWORKS Electrical necesita una base de datos de Microsoft SQL Server. Puede usar una base de datos existente o una instancia nueva como parte de la instalación.

Puede instalar todos los componentes de SOLIDWORKS Electrical en el mismo equipo. Esta instalación se considera normalmente como una instalación independiente. Todos los datos del programa, como informes y dibujos de proyecto, se almacenan en un único sistema. Se necesitan derechos administrativos completos para el sistema antes de instalar SOLIDWORKS Electrical.

También puede instalar los componentes de SOLIDWORKS Electrical como aplicación cliente/servidor. Esta instalación es necesaria si los datos se van a almacenar en un servidor de red o si hay una base de datos de SQL Server existente en un servidor de red que almacena todas las bases de datos de SOLIDWORKS Electrical. En estos casos, se necesitan derechos administrativos completos en los sistemas de servidor y cliente. Además, los sistemas cliente deben tener acceso de red al servidor y privilegios de lectura/escritura para la creación de proyectos, bibliotecas y símbolos.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Administración de datos en SOLIDWORKS Electrical**
- **Requisitos de instalación de SOLIDWORKS Electrical**

Administración de datos en SOLIDWORKS Electrical

Muchos programas usan una sola base de datos que contiene todos los datos del programa. Este no es el caso de SOLIDWORKS Electrical. A cada proyecto de SOLIDWORKS Electrical se le asigna un número de identificador único y todos los proyectos tienen una base de datos relacionada que se puede identificar según este número único. Por ejemplo, en el Administrador de Proyectos de SOLIDWORKS Electrical, si encuentra un proyecto con el identificador 112, la base de datos asociada se denomina "tew_project_data_112."

El motivo para tener una base de datos única para cada proyecto es que se reduce significativamente el tiempo de procesamiento. Además, en caso de que se produzca un error crítico en la base de datos, solo se ve afectado un proyecto y se conserva la integridad de la mayor parte de la información del programa.

Sin embargo, algunas empresas tienen directivas que restringen la creación de bases de datos nuevas. Para ejecutar SOLIDWORKS Electrical, no puede haber restricciones a la hora de que los usuarios creen bases de datos nuevas. Consulte con el administrador del sistema o base de datos para asegurarse de que no exista ningún ajuste en la configuración que evite que los usuarios creen bases de datos nuevas.

Requisitos de instalación de SOLIDWORKS Electrical

Para acceder a los requisitos actuales del sistema, consulte http://solidworks.com/System_Requirements.

Opciones individuales y de servidor

Puede instalar SOLIDWORKS Electrical en modo individual o de servidor.

Es importante tener en cuenta que SOLIDWORKS Electrical necesita estar conectado a una instancia de SQL Server, ya sea una instancia nueva o existente.

En el modo individual, puede instalar los siguientes componentes:

- Esquemas eléctricos de SOLIDWORKS
- SOLIDWORKS Electrical 3D
- Servidor de colaboración
- Datos
- Una instancia nueva de la base de datos de SQL Server

En el modo de servidor, puede instalar los componentes siguientes:

- Una instancia nueva de la base de datos de SQL Server
- Servidor de colaboración
- Datos

Puede combinar los componentes de los modos individual y de servidor para crear un entorno de cliente/servidor. Por ejemplo, puede instalar SOLIDWORKS Electrical Schematic y SOLIDWORKS Electrical 3D en sistemas cliente e instalar todos los componentes del servidor en un sistema de servidor.

Especificación de la ubicación de los datos

Para la ubicación de los datos, seleccione un directorio para almacenar los datos del programa, como las piezas, las plantillas y los símbolos 2D y 3D. Esta ubicación debe ser un directorio dedicado. No puede ser un directorio raíz ni el mismo directorio que se usa para almacenar los datos de SOLIDWORKS.

El directorio predeterminado es `C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical`. Se agrega una carpeta denominada `Update` al mismo directorio para almacenar todos los datos del programa disponibles.

Al iniciar SOLIDWORKS Electrical por primera vez, aparece el asistente Actualizar datos. En este asistente, puede seleccionar los datos que desea agregar a la aplicación y base de datos de SQL Server.

Configuración del servidor de colaboración

Para ejecutar SOLIDWORKS Electrical, debe instalar el servidor de colaboración en el mismo sistema que aloja la base de datos de Microsoft SQL Server.

El servidor de colaboración debe estar en ejecución en todo momento, tener comunicación bidireccional constante y sin interrupciones con los clientes a través de los firewalls y antivirus.

Para instalar el servidor de colaboración en modo individual o de servidor, debe especificar los siguientes parámetros:

- El nombre del equipo, como `LOCALHOST`
- La dirección IP del equipo, como `127.0.0.1`
- El número de puerto, como `26666`

Para ofrecer comunicación bidireccional ininterrumpida, asegúrese de que el número de puerto 26666 está disponible en el sistema donde está instalado el servidor de colaboración. Si no se puede acceder al puerto 26666, trabaje con el administrador del sistema para encontrar otro puerto al que pueda acceder SOLIDWORKS Electrical.

Configuración de Microsoft SQL Server

Debe asegurarse de que haya una instancia de la base de datos de SQL Server disponible para cualquier tipo de instalación de SOLIDWORKS Electrical. Puede usar una base de datos existente de SQL Server si ya está instalada en el sistema o instalar una instancia nueva como parte de la instalación de SOLIDWORKS Electrical.

Cuando instala una nueva instancia de SQL Server, la instalación de SOLIDWORKS proporciona una versión gratuita de Microsoft SQL Server Express. Esta versión está limitada a 1 CPU, 1 GB de memoria y 10 GB de datos. Las limitaciones de memoria y CPU son suficientes para admitir 5 usuarios simultáneos.

Si instala SQL Server Express Edition, asegúrese de que el hardware y el software del servidor cumplen los requisitos que aparecen en http://solidworks.com/System_Requirements.

Sin embargo, si hay 6 o más usuarios simultáneos en el mismo servidor, debe adquirir e instalar una versión completa de SQL Server y usar el flujo de trabajo descrito para instalar SOLIDWORKS Electrical con una instancia de SQL Server existente.

Para obtener información sobre SQL Server Express Edition, consulte la documentación de Microsoft SQL Server.

Instancias nuevas de SQL Server

Si instala una instancia nueva de SQL Server, necesita derechos de administración completos del servidor, así como de cualquier sistema cliente. También debe asegurarse de que los clientes tienen privilegios de lectura/escritura para la base de datos, de forma que puedan crear y modificar proyectos, bibliotecas, símbolos y otros datos del proyecto.

Cuando instale una instancia nueva de SQL Server, seleccione un nombre distinto al predeterminado.

Instancias existentes de SQL Server

Necesita una cuenta de usuario con derechos administrativos completos para la base de datos de SQL Server para instalar bases de datos nuevas de SOLIDWORKS Electrical o para conectarse con una instalación de SOLIDWORKS Electrical en una instancia existente de SQL Server.

Para que SOLIDWORKS Electrical funcione correctamente, debe activar SQL Server para la autenticación de modo mixto. La autenticación de modo mixto permite el uso de credenciales de Windows o de SQL Server.

Para conectar a una base de datos existente de SQL Server, puede usar la autenticación de Windows o de SQL Server. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de un inicio de sesión de Windows o SQL Server que tenga derechos de administración completos para SQL Server.

No puede usar el usuario "tew" para conectar con la instalación de SQL Server. Póngase en contacto con el administrador de SQL Server o con el administrador del sistema para obtener ayuda para conseguir un inicio de sesión con las credenciales adecuadas para SQL Server.

Instalación posterior de SQL Server

Una vez instalado SOLIDWORKS Electrical, la instancia de SQL Server crea las siguientes bases de datos en SOLIDWORKS Electrical:

- TEW_APP_DATA
- TEW_APP_MACRO
- TEW_APP_PROJECT
- TEW_CATALOG
- TEW_CLASSIFICATION
- TEW_SQLEXPRESS

6

Administración de licencias

Generalmente las instalaciones en computadoras individuales utilizan activación de licencia; sin embargo, se puede instalar el software individualmente y, a continuación, controlar las licencias con el Administrador de licencias de SolidNetWork. Por otro lado, a pesar de que en sitios de gran tamaño se utilizan licencias de red flotantes, se pueden realizar instalaciones desde una imagen administrativa y, a continuación, activar los números de serie desde cada computadora individual.

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Administración de licencias individuales**
- **Administración de licencias mediante un Administrador de licencias de SolidNetWork**

Administración de licencias individuales

Habitualmente, la administración de licencias individuales consiste en la activación y la transferencia de licencias directamente desde SOLIDWORKS.

La activación es un proceso de licenciamiento y registro de productos para licencias Standalone de SOLIDWORKS (licencias autónomas que no son de SolidNetWork). Por lo general, si la licencia de su producto aún no se ha activado, SOLIDWORKS intenta activarla al iniciar el producto.

También puede transferir licencias individuales haciendo clic en **Ayuda > Transferir licencias** en SOLIDWORKS.

Activación de una licencia

Antes de que pueda ejecutar productos SOLIDWORKS en una computadora individual, debe activar la licencia para dicha computadora.

La activación requiere que cuente con acceso a Internet o a correo electrónico. Después de la activación no necesitará estar en línea para utilizar los productos. Si no tiene acceso a correo electrónico en la computadora en la que utiliza este producto, puede guardar el archivo de activación y enviarlo desde otra computadora.

Este proceso:

- Activa todas las licencias de software de la línea de productos SOLIDWORKS.
- Permite transferir derechos de licencia de una computadora a otra.

- Se puede efectuar inmediatamente (recomendado) o dentro de los 30 días a partir de la fecha de instalación.
- Elimina la necesidad de contar con una llave de hardware (dongle). Sin embargo, si ejecuta versiones anteriores de productos SOLIDWORKS que no utilizan activación, deberá usar una llave de hardware.

Para los administradores de sistema que tengan varios números de serie para administrar, puede utilizar el Editor de opciones de imagen administrativa. Para más información, consulte *Editor de opciones de imagen administrativa*.

Para activar una licencia:

1. Inicie la aplicación SOLIDWORKS.
2. Inicie Activación de productos de SOLIDWORKS mediante uno de estos métodos:
 - Si aún no ha activado la licencia para esta computadora, la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS aparece automáticamente al iniciar SOLIDWORKS.
 - Si la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS no aparece automáticamente, inicie la activación haciendo clic en **Ayuda** > **Activar licencias**.
3. Haga clic en el listado **Producto** para especificar el producto cuya licencia desea activar.
4. Especifique la activación automática en Internet o la activación manual por correo electrónico.
5. Provea su información de contacto de correo electrónico.
6. A continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
 - Internet: La activación se realiza automáticamente.
 - Correo electrónico: Presione **Guardar** para crear un archivo de solicitud y envíelo por correo electrónico a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en **Abrir** para cargarlo.

Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.

7. Haga clic en **Finalizar**.

Transferencia de una licencia

Para transferir una licencia a una computadora nueva o actualizada, primero transfírala al servidor de claves de licencia que se encuentra en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation y, a continuación, reactivéla en la otra computadora.

Si no ha podido transferir la licencia a Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation debido a un fallo del disco duro, por ejemplo, la reactivación se realizará correctamente de todas maneras en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en contacto con su revendedor para obtener ayuda.


Para transferir una licencia nuevamente al servidor:

1. En SOLIDWORKS, haga clic en **Ayuda > Transferir licencias** y siga las instrucciones.
2. Para reactivar la licencia, vaya a la computadora nueva o actualizada y active la licencia, de la misma manera que para la activación inicial. Para obtener más información, consulte *Activación de una licencia*.

Administración de licencias mediante un Administrador de licencias de SolidNetWork

El Administrador de licencias de SolidNetWork admite varios clientes de licencia mediante la distribución de licencias a clientes en la red. Esto permite que el número de usuarios exceda el número de licencias flotando la utilización de dichas licencias.

Esta imagen muestra una instalación de licenciamiento de SolidNetWork típica:

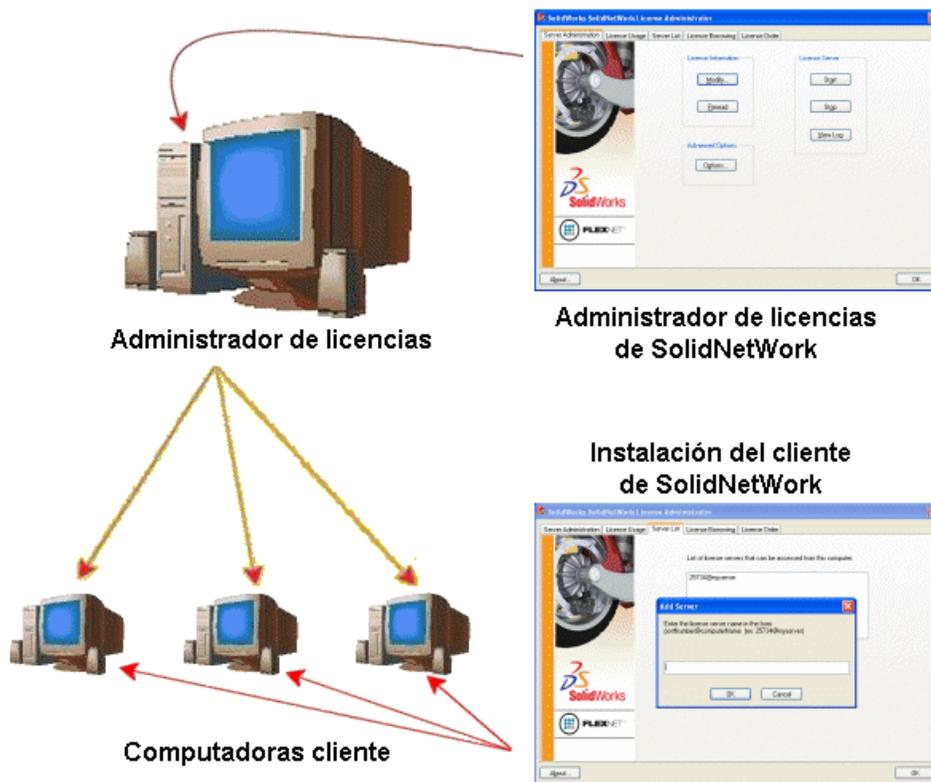

Esta imagen ilustra:

- El software del Administrador de licencias de SolidNetWork está instalado y activado sólo en la computadora del administrador de licencias.
- Las computadoras cliente de la licencia no tienen ningún software adicional específico de SolidNetWork instalado.

Si especifica un número de serie de licencia de SolidNetWork al instalar, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS identifica esa computadora como un cliente de licencia de SolidNetWork. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS le solicita introducir el nombre

de la computadora de SolidNetWork License Manager y su correspondiente número de puerto para conectar el cliente al administrador de licencias.

- El administrador de licencias y todos sus clientes deben tener una conectividad TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet).

Activación de una licencia de SolidNetWork

Antes de que los usuarios puedan ejecutar los productos SOLIDWORKS en sus computadoras individuales, debe activar una licencia de SolidNetWork en la computadora de SolidNetWork License Manager.

La activación requiere que cuente con acceso a Internet o a correo electrónico. Después de la activación no necesitará estar en línea para utilizar los productos. Si no tiene acceso a correo electrónico en la computadora en la que utiliza este producto, puede guardar el archivo de activación y enviarlo desde otra computadora.

Este proceso:

- Activa SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager con licencias de SolidNetWork en todos los productos SOLIDWORKS.
- Permite transferir derechos de licenciamiento de SolidNetWork de una computadora del Administrador de licencias de SolidNetWork a otra.
- Le permite instalar y activar los derechos de licenciamiento de SolidNetWork en una computadora del Administrador de licencias de SolidNetWork.
- Esto debe realizarse antes de que pueda utilizar las licencias de SolidNetWork.
- Elimina la necesidad de contar con una llave de hardware (dongle). Si activa una licencia de SolidNetWork para esta versión de SOLIDWORKS, se activan las licencias de SolidNetWork para las versiones anteriores de SOLIDWORKS. (Ya no es necesario conservar el dongle.)

Para activar una licencia de SolidNetWork:

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. Si aún no ha activado la licencia de SolidNetWork, se le pregunta si desea activarla ahora. Haga clic en **Sí** para activar.
3. En **¿Cómo desea activar?**, seleccione **Automáticamente por Internet (recomendado)**.
4. En **Información de contacto**, especifique una dirección de correo electrónico.

El cuadro de diálogo La Activación/Reactivación se completó correctamente muestra todos los productos que se han activado.

Transferencia de una licencia de SolidNetWork

Para transferir una licencia de SolidNetWork a una computadora nueva o actualizada, primero transfírela al servidor de claves de licencia que se encuentra en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation y, a continuación, reactivéla en la otra computadora.

Si no ha podido transferir la licencia a Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation debido a un fallo del disco duro, por ejemplo, la reactivación se realizará correctamente de todas maneras en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en contacto con su revendedor para obtener ayuda.

Para transferir una licencia de SolidNetWork nuevamente al servidor:

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**. Se inicia el asistente para la Activación de producto de SOLIDWORKS.
3. En **¿Qué desea hacer?**, seleccione **Transferir una licencia de software** y haga clic en **Siguiente**.
4. En **¿Cómo desea transferir?**, seleccione **Automáticamente por Internet (recomendado)**.
5. En **Información de contacto**, especifique una dirección de correo electrónico.
6. Haga clic en **Siguiente**. Se completa la transferencia de la licencia del producto.

Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork

La configuración de licencias de SolidNetWork consiste en la instalación de SolidNetWork License Manager en la computadora del administrador de licencias y en la instalación posterior de SOLIDWORKS en computadoras cliente utilizando el número de serie de la licencia de SolidNetWork.

Instalación y activación de un administrador de licencias

SolidNetWork License Manager admite múltiples clientes de licencias. El administrador distribuye licencias a los clientes a través de la red.

Si actualiza desde una versión anterior de SolidNetWork License Manager que utilizó una llave de hardware (dongle) para activar licencias, quítela antes de la instalar la nueva versión de SolidNetWork License Manager.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (como se describe en *Inicio de la instalación de SOLIDWORKS*).
 - a) Para el tipo de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Productos de servidor**
 - **Instale SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en esta computadora.**
 - b) En la página Opciones de SolidNetWork License Manager, especifique el número de serie de la licencia de SolidNetWork y la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.
 - c) En la página Resumen, haga clic en **Instalar ahora** para completar el proceso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. Para activar la licencia SolidNetWork:
 - a) Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
 - b) Cuando se le solicite que active, haga clic en **Sí**.
 - c) En la pantalla Información del Servidor de licencias de SolidNetWork:
 - Si su empresa utiliza un firewall, seleccione **Se está usando un servidor de seguridad en este servidor**.

Para obtener más información, consulte *Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls*.

- Utilice el valor predeterminado de **Número de puerto** (y de **Número de puerto de demonio de distribuidor**, si tiene un firewall) o especifique los números de puerto utilizados por su empresa.

El número de puerto es un número de puerto TCP/IP entre 1024 y 60000 utilizado exclusivamente por este proceso. Por lo general, el número predeterminado (25734) es el adecuado y no es probable que sea igual que cualquier otro proceso de servidor FLEXnet que se encuentre actualmente en la computadora del administrador de licencias.

d) En la pantalla Activar productos SOLIDWORKS:

- Seleccione el procedimiento de Internet o correo electrónico.
- Provea su información de contacto de correo electrónico.
- A continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
 - Internet: La activación se realiza automáticamente.
 - Correo electrónico: Presione **Guardar** para crear un archivo de solicitud y envíelo a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en **Abrir** para cargarlo.

Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.

3. Haga clic en **Finalizar**.

Instalación de un cliente de licencia

Al instalar SOLIDWORKS en computadoras cliente de licencia de SolidNetWork, el número de serie identifica esa computadora como un cliente de licencia de SolidNetWork.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (como se describe en *Inicio de la instalación de SOLIDWORKS*).
2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Individual (en esta computadora)** si se trata de la primera instalación de la versión principal de SOLIDWORKS en la computadora.

Si está actualizando a partir de una versión existente y está cambiando de una licencia individual a una licencia de SolidNetWork, haga clic en **Modificar la instalación individual (en esta computadora)**. Para obtener más información, consulte *Actualización de un licenciamiento individual a un licenciamiento de SolidNetWork*.

3. Cuando se le solicite un número de serie, introduzca el número de serie de la licencia de SolidNetWork.
4. En el cuadro de diálogo Agregar servidor, escriba la dirección del Administrador de licencias de SolidNetWork en la forma:

puerto@Nombre_de_computadora

El número de puerto debe coincidir con el número utilizado para la computadora del administrador de licencia. El valor predeterminado es 25734 (como se describe en *Instalación y activación de un administrador de licencias*).

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS intentará validar el acceso a este SolidNetWork License Manager. Si aún no ha instalado un administrador de licencias, esta validación fallará; sin embargo, puede continuar con la instalación de clientes de la licencia.

5. Complete la instalación de SOLIDWORKS siguiendo las instrucciones del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Instalación de administradores de licencias de SolidNetWork antes de instalar clientes de licencia

Debe instalar y configurar el Administrador de licencias de SolidNetWork al menos en una computadora antes de instalar cualquier computadora cliente de licencia de SolidNetWork.

Al instalar con un número de serie de la licencia de SolidNetWork, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS le solicita introducir el nombre de la computadora de SolidNetWork License Manager y su correspondiente número de puerto, y luego intenta validar dicha información.

Si aún no ha instalado el Administrador de licencias de SolidNetWork en la computadora especificada, esta validación no puede realizarse con éxito. Sin embargo, en este caso, el error de validación no indica si usted ha suministrado la información correcta del administrador de licencias. Si el administrador de licencias se instala, los errores de validación indican que la información del administrador de licencias que ha especificado es incorrecta.

Instalación del administrador de licencias en tríada

Los administradores de licencias en tríada utilizan tres computadoras para lograr más estabilidad. Si el archivo de administración de licencias no está disponible, una de las otras dos computadoras toma control.

Requisitos para el uso de los administradores de licencias en tríada:

- Se requieren tres llaves de licencia de hardware.
- Instale administradores de licencias en tríada sólo en computadoras estables que no se deban apagar frecuentemente.
- Las tres computadoras del administrador de licencias deberían estar en la misma subred. Nunca configure administradores de licencias en tríada con comunicaciones o vínculos de marcación lentos.
- El administrador del sistema debería detectar el apagado de una computadora del administrador de licencias y reiniciarla tan pronto como sea posible.

Si sólo se están ejecutando dos computadoras del administrador de licencias, la situación es peor que cuando sólo se está ejecutando una, porque hay dos puntos de error.

Instalación del Administrador de licencias en tríada inicial

Los administradores de licencias en tríada utilizan tres computadoras para lograr más estabilidad. Este proceso muestra cómo instalar el Administrador de licencias de SolidNetWork en la primera computadora en la tríada.

1. En la primera computadora del administrador de licencias en tríada, instale SolidNetWork License Manager utilizando el Gestor de instalación de SOLIDWORKS:
 - a) Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (como se describe en *Inicio de la instalación de SOLIDWORKS*).
 - b) Para el tipo de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Productos de servidor**
 - **Instale SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en esta computadora.**
 - c) En la página Opciones de SolidNetWork License Manager, especifique el número de serie de la licencia de SolidNetWork y la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.
 - d) En la página Resumen, haga clic en **Instalar ahora** para completar el proceso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. Con el Administrador de licencias de SolidNetWork, configure la computadora del administrador de licencias en tríada inicial:
 - a) Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
 - b) Haga clic en **No**.

Aparece la pestaña Administración de servidor de SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager.
 - c) En **Opciones avanzadas**, haga clic en **Opciones**.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
 - d) En el Modo de licencia del servidor SolidNetWork, haga clic en **Utilizar un archivo de licencias** y en **Aceptar**.

Se cierra el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
 - e) En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.

Aparece el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
 - f) En **Tipo de servidor**, seleccione **Sistema de referencia** y haga clic en **Siguiente**.
 - g) En el panel Información de servidor, verifique que el nombre de la computadora, el identificador del dongle y el número de puerto de la computadora del

administrador de licencias de sistema de referencia inicial sean correctos, y haga clic en **Siguiente**.

Si el servidor usa una dirección de tarjeta de interfaz de red (NIC) en vez de un dongle, compruebe que la dirección NIC coincide con la información del archivo de licencia recibido de SOLIDWORKS y que el número de puerto de la computadora del administrador de licencias en tríada es correcto. La dirección de NIC también se denomina dirección MAC (dirección Media Access Control). A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Para encontrar la dirección NIC, abra una ventana de la línea de comandos e introduzca:

```
ipconfig /all
```

Además, si su computadora utiliza un firewall, quizás tenga que realizar algunas especificaciones adicionales en esta pantalla. Para obtener más información, consulte *Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls*.

- h) En la pantalla Información del servidor socio en tríada, introduzca los valores del nombre de la computadora y del identificador del dongle correspondientes a las otras dos computadoras del administrador de licencias en tríada. Si las computadoras usan las direcciones NIC, introduzca el nombre de la computadora y los valores de ID del anfitrión.

Esto asegura que si un administrador de licencias no está disponible, las computadoras cliente pueden obtener una licencia de los otros dos servidores.

- i) En la pantalla Licencias, haga clic en **Leer** para ir al archivo de licencias de SolidNetWork y abrirlo.
Las licencias aparecen en el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
- j) Haga clic en **Finalizar**.
- k) Haga clic en **Aceptar** para salir del Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork y luego en **Finalizar** para salir del SolidNetWork License Manager.

Instalación del Administrador de licencias en tríada en computadoras subsiguientes

Los administradores de licencias en tríada utilizan tres computadoras para lograr más estabilidad. Este proceso muestra cómo instalar el Administrador de licencias de SolidNetWork en la segunda y la tercera computadora en la tríada.

Se supone que ya ha instalado al menos un administrador de licencias en tríada en otra computadora.

1. En la computadora del administrador de licencias en tríada, instale SolidNetWork License Manager utilizando el Gestor de instalación de SOLIDWORKS:
 - a) Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (como se describió en **Inicio de la instalación de SOLIDWORKS** en la página 10).
 - b) Para el tipo de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Productos de servidor**
 - **Instale SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en esta computadora.**

- c) En la página Opciones de SolidNetWork License Manager, especifique el número de serie de la licencia de SolidNetWork y la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.
 - d) En la página Resumen, haga clic en **Instalar ahora** para completar el proceso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. Con el Administrador de licencias de SolidNetWork, configure la computadora del administrador de licencias en tríada:
- a) Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
Puesto que es la primera vez que ejecuta el Administrador de licencias de SolidNetWork en esta computadora, se le pregunta si desea activarlo ahora.
 - b) Haga clic en **No**.
Aparece la pestaña Administración de servidor de SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager.
 - c) En **Opciones avanzadas**, haga clic en **Opciones**.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
 - d) En el Modo de licencia del servidor SolidNetWork, haga clic en **Utilizar un archivo de licencias** y en **Aceptar**.
Se cierra el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
 - e) En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.
Aparece el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
 - f) En **Tipo de servidor**, seleccione **Sistema de referencia** y **Sincronizar información de servidor y licencia** y haga clic en **Siguiente**.
 - g) En el panel Información de servidor, verifique que el nombre de la computadora, el identificador del dongle y el número de puerto de la computadora del administrador de licencias de sistema de referencia sean correctos, y haga clic en **Siguiente**.

Si el servidor usa una dirección de tarjeta de interfaz de red (NIC) en vez de un dongle, compruebe que la dirección NIC coincide con la información del archivo de licencia recibido de SOLIDWORKS y que el número de puerto de la computadora del administrador de licencias en tríada es correcto. La dirección de NIC también se denomina dirección MAC (dirección Media Access Control). A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Para encontrar la dirección NIC, abra una ventana de la línea de comandos e introduzca:

```
ipconfig /all
```

Además, si su computadora utiliza un firewall, quizás tenga que realizar algunas especificaciones adicionales en esta pantalla. Para obtener información adicional, consulte [Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls](#) en la página 91.

- h) Si las computadoras usan dongles, en la pantalla Información del servidor socio en tríada, introduzca los valores del nombre de la computadora y del identificador del dongle correspondientes a las otras dos computadoras del administrador de

licencias en tríada. Si las computadoras usan las direcciones NIC, introduzca el nombre de la computadora y los valores de ID del anfitrión.

Esto asegura que si un administrador de licencias no está disponible, las computadoras cliente pueden obtener una licencia de los otros dos servidores.

- i) En la pantalla Licencias, haga clic en **Leer** para ir al archivo de licencias de SolidNetWork y abrirlo.

Generalmente, el archivo de licencias se encuentra en `\licenses\sw_d.lic` en la primera computadora del administrador de licencias en tríada configurada.

Las licencias aparecen en el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.

- j) Haga clic en **Finalizar**.

Aparece una advertencia del Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.

- k) Haga clic en **Aceptar** para salir del Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork y luego en **Finalizar** para salir del SolidNetWork License Manager.

Si está configurando la segunda computadora del administrador de licencias en tríada, repita este proceso con la tercera computadora.

Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls

Si su computadora utiliza un firewall, debe configurar puertos compatibles con el Licenciamiento de SolidNetWork.

En el software del firewall, debe agregar dos puertos de Licencia de SolidNetWork (por ejemplo, `SNL-in-port` y `SNL-out-port`) a la lista de excepciones del firewall. Para obtener detalles sobre la configuración de estos puertos, consulte con su administrador de sistema.

Si está utilizando el Firewall de Windows en un sistema operativo Windows compatible, debe modificar los puertos en el equipo del Administrador de licencias de SolidNetWork y el archivo de licencias de SolidNetWork para distribuir licencias a los equipos cliente de la licencia.

Modificación de puertos en la computadora del Administrador de licencias para el Firewall de Windows

Si está utilizando el Firewall de Windows, debe modificar la configuración de sus puertos en la computadora del Administrador de licencias de SolidNetWork.

1. En Windows, abra el Panel de control y haga doble clic en **Centro de seguridad**.
2. Haga clic en **Firewall de Windows**.
3. En la pestaña Excepciones, haga clic en **Agregar puerto**.
4. Escriba un **Nombre** (por ejemplo, `SNL-in-port`) y un **Número de puerto** (por ejemplo, `25734`) y haga clic en **Aceptar**.
5. Para el segundo puerto, haga clic en **Agregar puerto** en la pestaña Excepciones, especifique el nombre y el número del otro puerto (por ejemplo, `SNL-out-port` y

25735), y haga clic en **Aceptar**. Tome nota del número de puerto, ya que deberá hacer referencia al mismo al modificar el archivo de licencias de SolidNetWork.

Si utiliza Workgroup PDM, debe modificar los números de puerto de Workgroup PDM en el Firewall de Windows. Normalmente, estos puertos son 20000 (VaultAdmin), 30000 (Data), 40000 (Request) y 80 (Viewer).

6. Cierre el Centro de seguridad y el Panel de control de Windows.

Modificación de la configuración del Administrador de licencias de SolidNetWork para el Firewall de Windows

Si está utilizando el Firewall de Windows, debe modificar el archivo de licencias de SolidNetWork a fin de utilizar los puertos del firewall para distribuir licencias a las computadoras cliente de la licencia.

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Detener**. (Haga clic en **Sí** cuando se le solicite confirmación y en **Aceptar** para terminar de detener el servidor de la licencia).
3. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.
4. En **Tipo de servidor**, seleccione el servidor dispuesto para la red (**Único** o **Sistema de referencia**) y haga clic en **Siguiente**.
5. En **Información de servidor**:
 - a) Seleccione **Se está usando un servidor de seguridad en este servidor**
 - b) Número de puerto y Número de puerto de demonio de distribuidor deben contener los números de puerto especificados para el Firewall de Windows (para obtener más detalles, consulte *Modificación de puertos en la computadora del administrador de licencias para el Firewall de Windows*).
 - c) Seleccione **Archivo de opciones** y haga clic en **Examinar** para localizar el archivo. Haga clic en **Editar** para cambiar cualquiera de sus parámetros.

El archivo de opciones permite al administrador de licencias controlar diversos parámetros de funcionamiento de las licencias de FLEXnet.

La ubicación recomendada para el archivo de opciones es el directorio de instalación de SolidNetWork License Manager (*directorio_de_instalación_de_SolidNetwork_License_Manager*\Licenses\sw_d.opt). Este archivo debe estar en el mismo directorio que el archivo sw_d.lic.

Para obtener más información sobre el archivo de opciones, consulte la *Guía de administración de licencias* de FLEXnet Publisher en el directorio de instalación de SolidNetWork License Manager (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).

- d) Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar**.
6. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Iniciar**.
 7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el **SolidNetWork License Manager**.

Administración de licencias de SolidNetWork

Las tareas incluyen el inicio, la actualización y la desinstalación del administrador de licencias, así como el préstamo y la devolución de las licencias.

Antes de iniciar o actualizar el administrador de licencias, debe devolver cualquier licencia prestada.

Inicio del Administrador de licencias de SolidNetWork

Puede iniciar el SolidNetWork License Manager desde el menú **Inicio** de Windows.

En Windows, ejecute este comando: **Inicio > Todos los programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager.**

Actualización del Administrador de licencias de SolidNetWork

Para las versiones principales de SOLIDWORKS, la actualización del administrador de licencias consiste en la desinstalación del administrador de licencias anterior, la instalación de uno nuevo y la reactivación de la licencia de SolidNetWork.

El administrador de licencias para una versión más nueva también puede distribuir licencias a computadoras cliente que utilizan versiones anteriores.

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En la pestaña Uso de licencia, verifique que ninguna computadora cliente en la red esté ejecutando SOLIDWORKS.
3. Desinstale el administrador de licencias anterior. Para obtener más información, consulte *Desinstalación de SolidNetWork License Manager*.
4. Instale el nuevo administrador de licencias y reactive la licencia de SolidNetWork en la computadora del administrador de licencias. Para obtener más información, consulte [Instalación y activación de un administrador de licencias](#) en la página 85.

Si está actualizando SolidNetWork License Manager en una computadora que también ejecuta SOLIDWORKS, actualice los administradores y los clientes de licencias de SolidNetWork antes de instalar cualquier service pack nuevo de SOLIDWORKS en esa computadora.

Si está actualizando el administrador de licencias en una computadora que aloja imágenes administrativas, hágalo antes de actualizar dichas imágenes administrativas. Para obtener más información, consulte *Uso de la misma computadora para las instalaciones del administrador de licencias y la imagen administrativa*.

Desinstalación del Administrador de licencias de SolidNetWork

Al actualizar el Administrador de licencias de SolidNetWork, debe desinstalar el administrador de licencias anterior antes de instalar el nuevo.

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. Verifique que ninguna computadora cliente en la red esté ejecutando SOLIDWORKS. La pestaña Uso de licencia muestra los clientes que están ejecutando SOLIDWORKS.

3. Si quiere transferir una licencia de SolidNetWork a otra computadora, hágalo antes de quitar el Administrador de licencias de SolidNetWork de esta computadora.

Si desea obtener información sobre cómo transferir licencias de SolidNetWork, consulte *Transferencia de una licencia de SolidNetWork*.

4. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Detener**.
5. Haga clic en **Aceptar** para salir del administrador de licencia.
6. En Windows, abra **Panel de control > Agregar o quitar programas**.
7. Seleccione **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**, haga clic en **Quitar** y confirme la eliminación.
8. En el Explorador de Windows, elimine la carpeta `SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager`.
(Normalmente, esta carpeta se encuentra en `Archivos de programa` en el directorio de instalación de SOLIDWORKS).

Ahora está listo para instalar una nueva versión del administrador de licencia. Para obtener más información, consulte *Instalación y activación de un administrador de licencias*.

Si la computadora con SolidNetWork License Manager tiene una llave de hardware (dongle), quítela antes de la instalar la nueva versión de SolidNetWork License Manager.

Eliminación de archivos de licencias de SolidNetWork

Elimine archivos antiguos y caducos de la licencia de SolidNetWork antes de actualizar con archivos nuevos.

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En la pestaña Administración de servidor, en **Archivo de licencias**, haga clic en **Modificar** y, a continuación, en **Siguiente** hasta llegar a la pantalla Licencias.
3. En la pantalla Licencias, seleccione el archivo de licencias de SolidNetWork antiguo o vencido y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
4. Haga clic en **Finalizar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Préstamo y devolución de licencias de SolidNetWork

Puede pedir prestada una licencia de SolidNetWork para utilizar el software desde una ubicación remota. Puesto que la licencia se quita del grupo de licencias disponibles, se debe devolver una licencia prestada para que esta pueda estar disponible nuevamente.

Las licencias prestadas sólo son válidas para el usuario y la máquina actuales de quienes se tomaron prestadas. Estas licencias no se pueden transferir.

La licencia se presta por un período de tiempo especificado, hasta un máximo de 30 días, (o por el tiempo definido por su administrador de sistemas), y se elimina del grupo de licencias disponibles.

Los administradores de sistema pueden personalizar el préstamo para:

- Definir los usuarios o grupos que están autorizados a pedir licencias prestadas
- Establecer el número de licencias que no pueden ser prestadas

Para obtener más detalles, consulte

`dir_de_instalación_del_Administrador_de_licencias_de_SolidNetWork\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf.`

Préstamo de licencias de SolidNetWork

Puede pedir prestada una licencia de SolidNetWork para utilizar el software desde una ubicación remota.

Debe estar conectado al Administrador de licencias de SolidNetWork para pedir prestada la licencia pero no necesariamente para utilizarla.

Si está ejecutando Windows 8 o posterior, estos pasos varían dependiendo de la configuración del sistema del usuario. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

1. Inicie SolidNetWork License Manager en el equipo cliente (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En la pestaña Préstamo de licencias:
 - a) Seleccione una fecha en **Pedir prestado hasta**.
 - b) Seleccione los productos que desea pedir prestados, haga clic en **Pedir prestado** y en **Sí** para confirmar.
 - c) Haga clic en **Actualizar**. La columna **Fecha de vencimiento** indica la fecha límite para devolver las licencias.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Devolución de una licencia de SolidNetWork prestada

Puesto que una licencia de SolidNetWork prestada se quita del grupo de licencias disponibles, debe devolverse para que pueda estar disponible nuevamente.

1. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
2. En la pestaña Préstamo de licencias:
 - a) Seleccione los productos que desea devolver, haga clic en **Devolver** y en **Sí** para confirmar.
 - b) Haga clic en **Actualizar**. La columna **Fecha de vencimiento** está en blanco, lo que indica que las licencias han sido devueltas.
3. Haga clic en **Aceptar**.

No es necesario devolver licencias después de su fecha de vencimiento. La licencia regresa al grupo de licencias en el administrador de licencias de SolidNetWork a medianoche en la fecha de vencimiento y las aplicaciones en el sistema remoto dejan de funcionar.

Supervisión del tiempo de inactividad de la licencia

SOLIDWORKS puede registrar el tiempo de inactividad con SolidNetWork License Manager para que las licencias que no se hayan utilizado durante un determinado tiempo regresen al grupo de licencias libres.

1. En el directorio de instalación del Administrador de licencias de SolidNetWork, cree un archivo de texto:

```
dir_de_instalación_del_Administrador_de_licencias_de_SolidNetWork\
Licenses\sw_d.opt
```

2. Agregue la siguiente línea al archivo:

```
TIMEOUTALL segundos
```

donde *segundos* es un número mayor que o igual a 900 (15 minutos), que es el tiempo mínimo permitido.

Instalación de licencias temporales

La licencia temporal "ANY" puede utilizarse temporalmente cuando la licencia de SolidNetWork original no se encuentra disponible.

Al instalar el archivo de licencias "ANY", el usuario acepta implementar la licencia tradicional al recibir una licencia de SolidNetWork de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation. De todas maneras, se deben cumplir las restricciones de la licencia.

Para instalar una licencia "ANY":

1. Si usted es un usuario de SolidNetWork existente, desinstale el Administrador de licencias de SolidNetWork y elimine la carpeta de instalación. Para obtener más información, consulte [Desinstalación del Administrador de licencias de SolidNetWork](#) en la página 93.
2. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (como se describió en [Inicio de la instalación de SOLIDWORKS](#) en la página 10).
 - a) Para el tipo de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Productos de servidor**
 - **Instale SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en esta computadora.**
 - b) En la página Opciones de SolidNetWork License Manager, especifique el número de serie de la licencia de SolidNetWork y la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.
 - c) En la página Resumen, haga clic en **Instalar ahora** para completar el proceso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
3. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Programas > SOLIDWORKS versión > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager**).
4. Si se le solicita activar, haga clic en **No**.
Aparece la pestaña Administración de servidor de SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager.
5. En **Opciones avanzadas**, haga clic en **Opciones**.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.

6. En el Modo de licencia del servidor SolidNetWork, haga clic en **Utilizar un archivo de licencias** y en **Aceptar**.
Se cierra el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
7. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.
Aparece el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
8. En **Tipo de servidor**, seleccione **Único** y haga clic en **Siguiente**.
9. Al ver este mensaje:
No se pudo leer el número de identificador del dongle. Haga clic en **Cancelar**.
El identificador "**ANY**" aparece de manera automática.

Si su computadora utiliza un firewall, quizás tenga que realizar algunas especificaciones adicionales en esta pantalla. Para obtener información adicional, consulte [Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls](#) en la página 91.

10. Continúe con la instalación.

Actualización de un licenciamiento individual a un licenciamiento de SolidNetWork

Puede actualizar una computadora desde un licenciamiento de SOLIDWORKS individual a un licenciamiento de SolidNetWork especificando el número de serie de la licencia de SolidNetWork en el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Si una computadora no tiene SOLIDWORKS instalado, puede especificar un licenciamiento de SolidNetWork introduciendo un número de serie de SolidNetWork al instalar con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Si un equipo ya tiene SOLIDWORKS instalado y está cambiando de una licencia individual a una licencia de SolidNetWork, puede modificar la instalación para el equipo cliente y especificar el número de serie de la licencia de SolidNetWork en lugar del número de serie de la licencia individual al ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Para más información, consulte *Modificación de una instalación*.

Si ha instalado SOLIDWORKS desde una imagen administrativa, la opción de modificación no está disponible. Debe hacer los cambios en la imagen administrativa utilizando el Editor de opciones de imagen administrativa, desinstale el cliente y, a continuación, vuelva a ejecutar la instalación.

Uso de licencias de red con complementos

Puede utilizar SolidNetWork License Manager a fin de distribuir licencias para los complementos principales de SOLIDWORKS (como FeatureWorks, Workgroup PDM Server).

- No es necesario contar con el mismo número de licencias del software SOLIDWORKS y de licencias de complementos de SOLIDWORKS.
- Para retirar una licencia de un complemento, el usuario debe retirar primero una licencia de SOLIDWORKS.
- Para pedir prestada una licencia de un complemento, debe pedir prestada la licencia del software SOLIDWORKS y la licencia de productos SOLIDWORKS que incluye el complemento. De forma predeterminada, se tomará prestada una licencia de

SOLIDWORKS Standard, pero si desea activar un complemento, deberá pedir prestada una licencia de SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium.

- Para liberar una licencia de producto complementario:
 - En SOLIDWORKS, haga clic en **Herramientas > Complementos** y desactive el complemento.
 - Salga de SOLIDWORKS.

Uso de la misma computadora para las instalaciones del administrador de licencias y la imagen administrativa

Puede configurar una computadora en una red para actuar como un administrador de licencias que distribuye la licencia de SolidNetWork y como una ubicación de la imagen administrativa desde la cual los usuarios pueden instalar SOLIDWORKS.

Las computadoras cliente pueden obtener licencias del administrador de licencias y luego instalar SOLIDWORKS desde la misma computadora.

Esta configuración requiere que el administrador y la imagen administrativa de la licencia estén en la misma computadora. Instale el administrador de licencias primero y luego cree e instale la imagen administrativa.

Para más información, consulte:

- [Instalación y activación de un administrador de licencias](#) en la página 85
- [Instalación en clientes múltiples](#) en la página 20

Administrador de licencias de FLEXnet Publisher

El Licenciamiento de SolidNetWork se basa en la administración de licencias de FLEXnet Publisher®.

Para obtener más información sobre la administración de licencias de FLEXnet Publisher, consulte la *Guía de administración de licencias* de FLEXnet Publisher en el directorio de instalación del SolidNetWork License Manager (`\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf`).

Para consultar la información más actualizada sobre la administración de licencias de FLEXnet Publisher, póngase en contacto con Acresto® Software.

7

Solución de problemas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Uso de la licencia de red**
- **Archivos de registro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS**
- **Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS**
- **Solución de problemas con licencias de SolidNetWork**
- **Solución de problemas con actualizaciones**

Uso de la licencia de red

Este cuadro de diálogo se abre cuando el servidor no tiene más licencias para un producto.

Haga clic en la flecha del cuadro **Producto** para ver las selecciones de productos. Las selecciones incluyen SOLIDWORKS y todos los complementos adquiribles.

Número total de licencias es el número total de licencias que se han adquirido.

Licencias libres es el número de licencias que no están actualmente en uso.

El cuadro **Licencias utilizadas por** le proporciona información acerca de cada persona actualmente utilizando una licencia.

Archivos de registro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Los archivos de registro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS se encuentran disponibles para ayudarle a solucionar problemas de instalación.

Se encuentran con los otros archivos de registro de aplicación de SOLIDWORKS.

- En Windows 7 o posterior:

```
C:\Users\nombre_de_usuario\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\Installation Logs\versión_instalada
```

Para ver los directorios de archivos de registro, quizás tenga que configurar las opciones de carpeta de Windows en **Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos**.

Si los datos de la aplicación no se encuentran en la unidad C:, ajuste la ruta del directorio según sea necesario.

Este directorio contiene el archivo `SummaryIMLog_nnnnn_nnnnn_nnnn_nnnnn.txt`, un registro general del progreso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

El subdirectorio `Otros registros` contiene información de registro de instalación más detallada.

Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descarga los archivos de instalación necesarios en la carpeta que usted especifique. Este tema proporciona respuestas a preguntas frecuentes sobre dicha carpeta.

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo se instalan los archivos en esta carpeta?	Ejecute <code>setup.exe</code> . Es posible que todavía se le solicite descargar algunos archivos si selecciona instalar elementos que no fueron descargados anteriormente. No instale con <code>msiexec</code> (consulte a continuación).
¿Se pueden instalar archivos MSI manualmente desde esta carpeta mediante <code>msiexec</code> u otra aplicación?	No. El Gestor de instalación no descarga algunos archivos que son necesarios al ejecutar <code>msiexec</code> .
¿Se puede seleccionar la misma carpeta de descarga para cada versión que se instala?	Las carpetas de descarga son específicas de la versión. A partir de SOLIDWORKS 2010, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS crea automáticamente una subcarpeta específica de la versión dentro de la carpeta especificada.
He descargado algunos productos manualmente desde el sitio web de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation. ¿Puede instalarlos el Gestor de instalación?	A partir de SW2009, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede utilizar los archivos que se descarguen manualmente. Sin embargo, es mejor ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS seleccionando la opción para descargar archivos. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS muestra qué archivos son necesarios según la instalación que se realice y proporciona vínculos para descargar cada archivo. Utilice esta opción cuando la página de descargas integrada no funcione (debido, probablemente, a restricciones de descarga impuestas por un servidor proxy).

Si Microsoft Internet Explorer le pregunta si desea guardar o ejecutar archivos durante una descarga o una instalación, siempre especifique la acción de guardar.

Pregunta	Respuesta
<p>¿Se pueden compartir los archivos descargados con otros usuarios?</p>	<p>Sí. Para ello, descargue los archivos a un recurso compartido de red. Cada cliente tiene que ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS desde ese recurso para instalar.</p> <p>No serán necesarias más descargas a no ser que el usuario seleccione instalar ciertos elementos que no fueron seleccionados en la descarga inicial o que una computadora que utiliza esta descarga a instalar tenga un conjunto de prerrequisitos diferente de la computadora en la que descargaron los archivos.</p> <p>Si descarga archivos en nombre de otros usuarios pero no va a instalarlos, seleccione la opción Sólo descargar al instalar. Esta opción le permitirá seleccionar productos independientemente de lo que ya esté instalado en el sistema. Sin embargo, esta opción no se puede utilizar para descargar revisiones o crear imágenes administrativas.</p>
<p>¿Cómo se puede saber cuándo está disponible una versión nueva de SOLIDWORKS?</p>	<p>Será informado sobre la disponibilidad de una nueva versión en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ejecuta Buscar actualizaciones (Inicio > Todos los programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones). • Si activó el Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS. • Si selecciona una versión instalada de SOLIDWORKS en Windows Agregar o quitar programas y hace clic en Cambiar. • Si ejecuta una versión anterior del Gestor de instalación (sldIM.exe) desde una carpeta de descarga <p>En estos casos, puede seleccionar la descarga de una versión nueva. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descargará y ejecutará una nueva versión de sí mismo, y no los archivos de instalación. Después de ejecutar la nueva versión del Gestor, seleccione un conjunto de acciones de instalación. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS determinará entonces qué archivos de instalación son necesarios (que no fueron descargados previamente) y ofrecerá descargarlos.</p>
<p>¿Por qué el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no permite seleccionar otro service pack para instalar?</p>	<p>Cada versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS está diseñada para instalar únicamente una versión determinada de los productos SOLIDWORKS. Si desea instalar un service pack diferente, ejecute el Gestor de instalación de SOLIDWORKS correspondiente a dicha versión. Para encontrar la última versión disponible, consulte el artículo anterior.</p>

Pregunta	Respuesta
¿Por qué el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no puede descargar archivos?	<p>Si las restricciones de un servidor proxy impiden que las aplicaciones descarguen archivos, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no puede descargar archivos automáticamente.</p> <p>Puede descargar archivos manualmente y, a continuación, instalarlos mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Seleccione la opción en el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para descargar archivos individuales (por ejemplo, Descarga manual en la página Opciones de descarga). Según los productos que seleccione y los requisitos del sistema, aparece una página Web en una ventana separada con vínculos para descargar todos los archivos necesarios manualmente. Estos vínculos son idénticos a los que se proporcionan en el portal de clientes de SOLIDWORKS, pero no es necesario buscar los archivos.</p>
No todos los productos SOLIDWORKS se actualizan al último service pack. ¿Por qué notifica Buscar actualizaciones cuando la última versión está disponible?	<p>Buscar actualizaciones sólo informa de si se ha instalado o está ejecutando la última versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.</p> <p>Si quiere actualizar todos los productos a la última versión de SOLIDWORKS que esté instalada, en Agregar o quitar programas, selecciónela en Agregar o quitar programas y haga clic en Cambiar.</p>
¿Se puede copiar un DVD a una carpeta de descarga?	<p>Sí, pero las instalaciones pueden fallar a no ser que copie todo el contenido de cada DVD para esa plataforma. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS busca los archivos <code>swdata*.id</code> para determinar la versión. Si no los encuentra, no podrá reconocer los archivos de instalación que se copiaron y necesitará que se descarguen.</p>

Solución de problemas con licencias de SolidNetWork

Si el Administrador de licencias de SolidNetWork falla, revise estas posibles explicaciones.

Acceso a los archivos de registro de la licencia de SolidNetWork

Cuando se produce un error de licencia, la respuesta aparece frecuentemente en el archivo `directorio_de_instalación_del_Administrador_de_SNL\lmgrd.log`.

No se pudo obtener una licencia para SOLIDWORKS. No se puede conectar al servidor de licencia.

Generalmente, este problema es originado por la configuración de los puertos.

- Es posible que las configuraciones de los puertos entre el administrador de licencias de SolidNetWork y el cliente de licencia no coincidan.
- Es posible que no se haya especificado una configuración adicional de los puertos para múltiples versiones de los administradores de licencias de SolidNetWork.
- Compruebe que el equipo cliente puede resolver correctamente y enrutar al servidor, si recibe el nombre del servidor. Además, compruebe que el servidor puede resolver correctamente y enrutar al cliente, si recibe el nombre del equipo cliente.

Para obtener detalles sobre la configuración de los puertos para los administradores y los clientes de licencias de SolidNetWork, consulte *Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls*.

Solución de problemas con actualizaciones

Si encuentra problemas al actualizar a una nueva versión de SOLIDWORKS, revise estas posibles explicaciones.

Actualización desde un archivo de origen que se ha movido

Cuando SOLIDWORKS está instalado, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS recuerda la ubicación de los archivos de origen de la instalación (medios en disco, imagen en disco en una red, etc.). Al realizar la actualización, Gestor de instalación espera que dichos archivos de origen se encuentren en la misma ubicación.

Si se han movido o han sido eliminados, o si han cambiado, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS mostrará un mensaje de error. Sin embargo, puede continuar con la actualización yendo a otra ubicación siempre y cuando contenga la misma estructura de archivos y carpetas.

8

Ayuda de la aplicación Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Puede ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS:

- Desde un DVD de SOLIDWORKS o una carpeta de descarga o de archivos de origen compartida (al instalar una nueva versión)
- Desde la página Agregar o quitar programas del Panel de control (al modificar o eliminar una versión existente)
- Mediante una búsqueda de una actualización programada o manual (al detectar, descargar e instalar nuevas versiones)

Cada versión de SOLIDWORKS tiene un Gestor de instalación de SOLIDWORKS específico de esa versión de SOLIDWORKS.

Para las versiones anteriores a SOLIDWORKS 2008, utilice el Gestor de instalación de SOLIDWORKS 2007 o descargue las versiones de productos manualmente del sitio web de soporte de SOLIDWORKS.

Si está ejecutando Windows 8, consulte *Sugerencias para el uso de SOLIDWORKS con Microsoft Windows 8* para tareas como el acceso a **Inicio** o **Panel de control**. Estos pasos pueden cambiar según la configuración de Windows 8 en el sistema. Consulte la documentación de Microsoft Windows para obtener instrucciones y opciones adicionales.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS**
- **Resultados de Buscar actualizaciones**
- **Ubicación de la imagen administrativa**
- **Opciones de descarga**
- **Opciones de descarga para los archivos del Gestor de instalación de SOLIDWORKS**
- **Descarga de archivos de instalación de productos**
- **Progreso de la descarga**
- **Resultados de la descarga**
- **Errores de instalación/La instalación se ha cancelado**
- **La instalación se ha completado**
- **Ubicación de la instalación**
- **Opciones de actualización**
- **Progreso de la instalación**
- **Tipo de instalación**
- **Instalación y gestión de varias computadoras**

- **Descarga manual**
- **Hay una versión más nueva disponible**
- **No hay versiones nuevas disponibles**
- **Procesos detectados**
- **Selección de productos**
- **Productos para descargar**
- **Productos para reparar**
- **Números de serie**
- **Instalación del servidor**
- **SolidNetWork License Manager**
- **Resumen**
- **Advertencias de comprobación del sistema**
- **Opciones del Asistente para taladro/Toolbox**
- **Desinstalación de productos**
- **Opciones de Workgroup PDM Server**

Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS

El Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS realiza descargas automatizadas de archivos (por ejemplo, al detectar una nueva versión de un service pack) utilizando procesos en segundo plano, lo que permite que el usuario trabaje en otras tareas mientras descarga archivos. Al finalizar la descarga, se le pregunta si desea instalar en ese momento, retrasar la descarga o eliminarla.

De forma predeterminada, el Programa de descargas en segundo plano está activado al instalar SOLIDWORKS.

Cuando el Gestor está en funcionamiento, bien sea para realizar una instalación o una operación de descarga, el Programa de descargas en segundo plano se detiene. Por ejemplo, se detendrán todas las descargas en ejecución, no permitirá iniciar nuevas descargas o modificar la especificación de la carpeta de descarga.

Durante la instalación, puede desactivar el programa cambiando Opciones de descarga en la página Resumen. (Desactive la opción **¿Desea utilizar el Programa de descargas en segundo plano?**).

Cuando la opción está activada, aparece este icono en la bandeja de sistema de Windows en la barra de herramientas:



Al hacer clic en este icono, se activan las siguientes operaciones:

- **Ayuda del Programa de descargas en segundo plano**
- **Detener descarga**
- **Reiniciar descarga**
- **Cancelar descarga**
- **Opciones de instalación**
- **Cambiar ubicación de descarga**
- **Buscar actualizaciones**

- **Buscar actualizaciones automáticamente**
- **Descargar actualizaciones automáticamente**
- **Desactivar Programa de descargas en segundo plano**

Ayuda del Programa de descargas en segundo plano

Abra este tema de la ayuda en *Guía de instalación de SOLIDWORKS*.

Detener/Reiniciar descarga

Si se está ejecutando una descarga en segundo plano, haga clic en **Detener descarga** para detenerla con la posibilidad de poder reiniciarla posteriormente haciendo clic en **Reiniciar descarga**.

Cancelar descarga

Si se está ejecutando una descarga, deténgala y elimine los archivos que el Programa de descargas en segundo plano ya haya descargado.

No es posible reiniciar una descarga que haya sido cancelada.

Opciones de instalación

Al finalizar una descarga, puede elegir entre estas opciones:

- **Instalar ahora:** Instale los archivos descargados.
- **Recordármelo más tarde:** No instale los archivos descargados pero configure un mensaje para recordárselo más tarde.
- **Eliminar esta descarga:** No instale los archivos descargados y bórrelos. (Esto resulta útil si decidió que no quiere instalar los archivos descargados).

Cambiar ubicación de descarga

Cambie la ubicación donde el Programa de descargas en segundo plano descarga los archivos.

Esta opción no está disponible si una descarga se está ejecutando o está detenida.

Buscar actualizaciones

Ejecute la opción **Buscar actualizaciones** del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Buscar actualizaciones automáticamente

Ejecute periódicamente **Buscar actualizaciones** para recibir notificaciones cuando las actualizaciones estén disponibles para descargar.

Descargar actualizaciones automáticamente

Ejecute periódicamente **Buscar actualizaciones** para descargar actualizaciones conforme estén disponibles.

Desactivación y activación del Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS

Para desactivar el Programa de descargas en segundo plano, haga clic en el icono y seleccione **Desactivar Programa de descargas en segundo plano**.

Para volver a activarlo, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS**.

Resultados de Buscar actualizaciones

La opción Buscar actualizaciones busca las últimas versiones de SOLIDWORKS.

Puede ejecutar la opción Buscar actualizaciones manualmente:

- En Windows, haga clic en **Inicio > Programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones**.
- En SOLIDWORKS, haga clic en **Ayuda > Buscar actualizaciones**.

Esta opción no se encuentra disponible en los clientes instalados a partir de imágenes administrativas.

Versión más nueva disponible

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha detectado una versión más nueva de los productos SOLIDWORKS. Para actualizar a esa versión, seleccione el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para dicha versión.

Esta versión más nueva puede descargar archivos de instalación basados en los productos especificados en la instalación. Puede compartir los archivos descargados con otros usuarios que realicen instalaciones mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Estas descargas sólo puede utilizarlas el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Las opciones disponibles son:

- Seleccione una versión de la lista de versiones disponibles.
- Para ver más información sobre esta versión, haga clic en **Comprobar qué incluye esta actualización**.

Al hacer clic en **Siguiente**, se obtiene y se ejecuta la versión seleccionada del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

No hay nuevas descargas disponibles/No se pudieron buscar nuevas versiones

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS no ha encontrado una versión más nueva de los productos SOLIDWORKS porque se está instalando la última versión disponible o porque no fue posible conectarse con el sitio de SOLIDWORKS para comprobar la existencia de alguna.

Ubicación de la imagen administrativa

Especifique la ubicación de la instalación de la imagen administrativa.

Al crear una imagen administrativa, se aplican estas opciones:

Nueva ubicación de la imagen Esta es la ubicación de directorio en la que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS creará la nueva imagen.

Esta ubicación no puede contener una imagen administrativa existente. La imagen administrativa debe encontrarse en una carpeta que pueda ser compartida de modo que sea posible instalarla en clientes.

Espacio necesario aproximado para crear una imagen Este es el espacio adicional necesario para la imagen administrativa.

Verifique que el disco en el que está instalando tenga espacio libre suficiente para admitir los requisitos de imagen.

Crear imagen desde Esta es la ubicación de directorio desde la que está instalando productos SOLIDWORKS.

Esta opción sólo aparece si se encuentra especificada la opción **Sólo instalar**. Para obtener más información, consulte [Opciones de descarga](#) en la página 108.

Opciones de descarga

Especifique detalles para completar la operación de descarga, como cuál es ubicación de los archivos descargados y el método de descarga correspondiente, y si dichos archivos descargados se van a instalar o no.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS admite la distribución electrónica de software. Si no está instalando desde un DVD de SOLIDWORKS, se le pedirá que especifique el archivo de origen para los productos SOLIDWORKS que esté instalando.

Para ver una serie de respuestas a preguntas sobre la carpeta de descarga, consulte [Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS](#) en la página 100.

¿Qué desea hacer?

Seleccione una de las siguientes opciones:

Descargar e instalar/Descargar y crear una imagen Al finalizar la descarga, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS ejecuta una instalación utilizando los archivos descargados.

**Sólo descargar.
Descargue una
vez y comparta los
archivos
descargados con
varias
computadoras.**

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS no ejecuta una instalación después de finalizar la descarga.

Generalmente, esta opción se especificaría si se estuvieran descargando los archivos para configurar un conjunto de archivos de instalación que se compartieran entre varias computadoras.

Si especifica esta opción, se le pide elegir entre dos conjuntos de archivos a descargar:

- **Archivos para esta computadora:** La descarga sólo contendrá aquellos archivos que faltan del conjunto de archivos de instalación que se encuentra actualmente en esta computadora.

Esta debe ser una descarga de menor tamaño porque contiene:

- Sólo archivos para productos seleccionados en la página Selección de productos
- Sólo los archivos de prerequisites que se requieren para su computadora pero que aún no se han instalado

Sin embargo, si intenta utilizar este conjunto de archivos descargado en otra computadora para realizar una instalación, algunos archivos podrían faltar (porque el conjunto de archivos de instalación en la otra computadora podría ser diferente de este). Puede utilizar estos archivos descargados para instalar en otra computadora, pero cuando la instalación se ejecute, quizás tenga que descargar archivos adicionales para completar el conjunto de archivos de instalación en dicha computadora.

- **Archivos para compartir con cualquier computadora:** La descarga incluirá el conjunto completo de archivos que se puede utilizar para instalar esta versión en cualquier computadora.

Esta será la descarga de mayor tamaño porque contiene el conjunto de archivos completo que puede utilizar para instalar esta versión de cualquier producto en cualquier computadora.

Si especificó un conjunto de productos limitado para descargar, esta opción ignora esa especificación y descarga todos los productos incluidos en la versión del producto.

La descarga contendrá todos los archivos necesarios para crear una imagen administrativa y no solo aquellos archivos necesarios para realizar una instalación individual.

Sólo instalar/Sólo crear una imagen. Ya tengo todos los archivos de instalación necesarios.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS no descarga ningún archivo pero utiliza los archivos en el directorio seleccionado.

Haga clic en **Examinar** para navegar a otra ubicación. Por ejemplo, puede buscar un DVD de instalación o una carpeta de descarga, siempre que dicha ubicación contenga todos los campos requeridos.

Si aparece un mensaje de error informando de que la carpeta no está completa y faltan archivos de instalación, posiblemente se deba a una de estas causas:

- Seleccionó un componente para instalar que no fue descargado previamente o se seleccionó de forma predeterminada.
- Los archivos se descargaron en otra computadora con otros requisitos de sistema.
- Realizó previamente una instalación en una computadora cliente y ahora está creando una imagen administrativa que necesita un conjunto de archivos más grande.

Puede buscar una carpeta que contenga todos los archivos (por ejemplo, un DVD) o seleccionar una de las opciones de descarga.

¿Dónde desea descargar los archivos necesarios?

Esta es la ubicación de la carpeta de descarga.

En algunos casos, es posible que esta opción pueda visualizarse pero se encuentre desactivada. Por ejemplo, si se especifica la opción **Sólo instalar**, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS instalará los archivos descargados del directorio especificado para dicha opción, en lugar de utilizar una carpeta de descarga individual.

Todos los archivos deben descargarse a la misma carpeta de descarga tanto si se están descargando como si se están abriendo desde su propia ubicación.

Tamaño estimado de la descarga

Los requisitos de espacio en disco estimados para la descarga se basan en la lista de componentes elegida completa, independientemente de si es una descarga nueva o está reiniciando una descarga de una sesión anterior.

Por ejemplo, si está reanudando una descarga, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS sólo procesa aquellos archivos que aún no se han descargado. En este caso, el tiempo de descarga puede ser menor que el estimado.

Si un archivo se termina de descargar en la descarga anterior, su tamaño no se incluye en esta estimación. Por lo tanto, la estimación debe ser mayor que el tamaño real de la descarga.

¿Cómo desea descargar?

Hay dos opciones:

Descarga manual En algunos casos, es posible que un servidor proxy prohíba las descargas automáticas desde el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Al seleccionar esta opción, puede descargar los archivos manualmente a través de una página web y luego continuar dentro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS para completar las operaciones de instalación. Esta página web es personalizada por el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para descargar sólo los archivos necesarios para completar la instalación.

Acelerar la velocidad de las descargas con un ancho de banda de red mayor

El programa de descarga utiliza un algoritmo que incrementa la velocidad aumentando el ancho de banda de red.

En algunos casos, esto afecta al rendimiento de la red. Si tiene problemas de descarga, es posible que el servidor proxy no admita esta opción. En ese caso, desactive esta opción y vuelva a intentar la descarga. Para obtener más información, consulte al administrador de red.

Esta opción se aplica sólo a las descargas automáticas. No afecta en absoluto a las descargas manuales.

Utilización del Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS

Puede utilizar el Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS para completar el proceso de descarga o para descargar futuros Service packs cuando estén disponibles.

El Programa de descargas en segundo plano de SolidWorks detecta automáticamente y descarga en segundo plano nuevas actualizaciones de service packs, y le notifica cuando la descarga haya finalizado y los archivos estén listos para instalarse. Para obtener más información, consulte [Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS](#) en la página 105.

Opciones de descarga para los archivos del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Ha seleccionado descargar una versión posterior del Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Utilice esta pantalla para especificar dónde y cómo se descargará.

Para ver una serie de respuestas a preguntas sobre la carpeta de descarga, consulte [Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS](#) en la página 100.

Esta pantalla aparece sólo si hay un problema con la carpeta de descarga predeterminada (por ejemplo, si no hay un acceso de escritura o de red disponible). Generalmente puede especificar un directorio de descarga alternativo para continuar.

Directorio de descarga

Vaya a la ubicación donde se guardarán los archivos del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Se muestra el tamaño de la descarga y el espacio necesario para efectuarla, que incluye espacio extra necesario para descomprimir algunas descargas; este espacio extra es mayor que el tamaño de descarga real.

Utilizar aceleración de descarga

Si selecciona esta opción, el programa de descarga utiliza un algoritmo para aumentar la velocidad de descarga.

La aceleración de la descarga incrementa el ancho de banda y puede afectar al rendimiento de la red. Consulte al administrador de red antes de activar esta opción.

Si el servidor proxy no admite la aceleración de descarga, se desactivará automáticamente esta opción.

Descarga de archivos de instalación de productos

Especifique dónde y cómo quiere descargar los archivos ausentes para el producto especificado.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descarga, comprueba y extrae todos los archivos en paralelo durante el proceso de descarga.

Si cancela esta pantalla, se cancelará el resto de la secuencia de instalación.
Para informarse sobre qué ocurre en las instalaciones interrumpidas y obtener instrucciones para completar este tipo de instalaciones, consulte *Errores de instalación*.

Directorio de descarga

Vaya a la ubicación donde se guardarán los archivos de descarga.

Se muestra el tamaño de la descarga y el espacio necesario para efectuarla. Este espacio incluye el espacio extra necesario para descomprimir algunas descargas y es mayor que el tamaño de descarga real.

Para ver una serie de respuestas a preguntas sobre la carpeta de descarga, consulte *Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS*.

Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Opciones de descarga

Acelerar la velocidad de las descargas con un ancho de banda de red mayor El programa de descarga utiliza un algoritmo que incrementa la velocidad aumentando el ancho de banda de red.

En algunos casos, esto afecta al rendimiento de la red. Si tiene problemas de descarga, es posible que el servidor proxy no admita esta opción. En ese caso, desactive esta opción y vuelva a intentar la descarga. Para obtener más información, consulte al administrador de red.

La aceleración de la descarga incrementa el ancho de banda y puede afectar al rendimiento de la red. Consulte al administrador de red antes de activar esta opción.

Si el servidor proxy no admite la aceleración de descarga, esta opción podría desactivarse automáticamente.

Progreso de la descarga

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descarga, comprueba y extrae todos los archivos en paralelo durante este proceso.

Para cancelar la descarga una vez iniciada, haga clic en **Cancelar**.

Si cancela la descarga o esta falla, una pantalla Descarga cancelada o Problema de descarga le informa cuáles son las descargas que no se completaron y le permite reanudar la descarga o cerrar la aplicación.

Para ver una serie de respuestas a preguntas sobre la carpeta de descarga, consulte [Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SOLIDWORKS](#) en la página 100.

Resultados de la descarga

Indica si la descarga se completó con éxito, falló durante la operación o fue cancelada.

Problema de descarga/Descarga cancelada

Si ve Problema de descarga, eso significa que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS encontró problemas que evitaron que se completara la descarga.

Si ve la leyenda Descarga cancelada, eso significa que usted canceló la descarga antes de que pudiera completarse.

Para continuar, puede:

Volver a intentar/Reanudar las descargas automáticas Para reanudar la descarga automática desde donde la canceló, seleccione esta opción y haga clic en **Volver a intentar la descarga** o en **Reanudar descarga**.

Descargar archivos individualmente en un explorador Web

En algunos casos, es posible que un servidor proxy prohíba las descargas automáticas desde el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Al seleccionar esta opción, puede descargar los archivos manualmente a través de una página web y luego continuar dentro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS para completar las operaciones de instalación. Esta página web es personalizada por el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para descargar sólo los archivos necesarios para completar la instalación.

Descarga completada

La pantalla Descarga completada aparece cuando la descarga se completa si se especificó la opción **Sólo descargar**.

Haga clic en **Finalizar** para salir del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

No intente instalar ninguno de estos productos manualmente. Siempre utilice el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para instalar los archivos descargados.

Errores de instalación/La instalación se ha cancelado

La instalación ha encontrado un error o fue cancelada.

Si se produce un error o se cancela la instalación:

- Los productos que se instalaron antes de producirse el error o la cancelación se mantienen en la computadora.
- Si es posible, se deshace la instalación del producto que se estaba instalando cuando se produjo la cancelación para que no haya instalaciones parciales.
- Los productos restantes no se instalan ni se desinstalan. Se brinda una lista en **No se ha intentado**.

Para reanudar la instalación o la desinstalación de estos productos, haga clic en el vínculo suministrado.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS instala primero los prerequisites que no están instalados en la computadora, como .NET Framework.

Recuperación desde una instalación fallida o cancelada

Si se produce un error o una cancelación durante la instalación, puede recuperar desde ese punto mediante una nueva ejecución de la instalación.

1. Grabe el mensaje de error y el código de producto de la instalación que falló, como se muestra en la pantalla Errores de instalación o La instalación se ha cancelado.

Si se le solicita un archivo de origen y no está modificando una instalación de SOLIDWORKS existente, es posible que la instalación o la computadora estén dañadas. Póngase en contacto con el distribuidor de SOLIDWORKS.

2. Reinicie la computadora.
3. Para asegurarse de que no haya productos SOLIDWORKS en ejecución, en Windows, presione **Ctrl+Alt+Supr** para abrir el Administrador de tareas.
4. En la pestaña Procesos, si aparece cualquiera de los siguientes procesos en **Nombre de imagen**, selecciónelos y haga clic en **Terminar proceso**.
 - SLDWORKS.exe
 - EModelViewer.exe
 - PDMworks.exe
 - pdmwVault.exe
 - SWViewer.exe
 - solidworksexplorer.exe
 - swlmwiz.exe
 - photoview360.exe
 - SWBoengine.exe
 - SWVBAServer.exe
 - Sldshellextsrvr.exe
5. Si la aplicación ya está instalada e intenta modificarla o eliminarla, intente reparar la instalación. Para más información, consulte *Reparación de una instalación*.
6. En Windows 7 o posterior, haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas y características**. En versiones anteriores de Windows, haga clic en **Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas**.
7. Seleccione la versión de SOLIDWORKS que falló.

Si no existe una entrada para la versión de SOLIDWORKS que está instalando, repita el proceso de instalación.

8. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para volver a intentarlo, haga clic en **Cambiar** y seleccione todos los productos que no se pudieron instalar o se omitieron durante el proceso.
 - Para omitir la instalación fallida, haga clic en **Cambiar** y seleccione todos los productos que se omitieron durante la instalación. Desactive el producto que falló durante la instalación.
 - Para salir de la instalación, haga clic en **Quitar** y seleccione los productos que se instalaron.

Esto no restaurará la versión anterior de los productos que esté actualizando.

Reparación de una instalación

Si tiene problemas con un producto SOLIDWORKS instalado, utilice el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para reparar la instalación.

Sin embargo, para reparar una instalación, su equipo debe tener todos los archivos de origen de la instalación anterior y los service packs que se aplicaron en la ubicación donde fueron instalados originalmente.

Puede reparar una instalación individual. Sin embargo, no puede reparar una imagen administrativa. En su lugar, debe desinstalarla y volverla a instalar.

1. En Windows 7 o posterior, haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características**.
2. Seleccione la versión de SOLIDWORKS que desea reparar y haga clic en **Cambiar**.
3. En la pantalla Bienvenido al Gestor de instalación de SOLIDWORKS, haga clic en **Reparar la instalación individual (en esta computadora)**.
4. En la pantalla Productos para reparar, seleccione el producto.
5. Desactive el resto de productos que se muestran en pantalla.
6. Haga clic en **Reparar**.

Ponerse en contacto con el distribuidor de SOLIDWORKS

Si no funciona la modificación o reparación de la instalación, póngase en contacto con el distribuidor local de SOLIDWORKS y recopile la información que aparece en esta pantalla. Es posible que el distribuidor le solicite un zip con los archivos de registro del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

1. Ubique los archivos de registro:

- En Windows 7 o posterior:

```
C:\Users\nombre_de_usuario\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\Installation  
Logs\versión_instalada\
```

Si no encuentra la carpeta, quizás esté oculta. En el Explorador de Windows, haga clic en **Herramientas > Opciones de carpeta**. En la pestaña Ver, en **Configuración avanzada**, seleccione **Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos** en **Archivos y carpetas ocultos**.

2. Comprima el contenido completo de esta carpeta, incluyendo las subcarpetas.

La instalación se ha completado

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha completado su procesamiento.

Es posible que se muestre una o más de estas opciones.

Novedades

En las instalaciones individuales, al terminar el proceso de instalación aparece un documento que describe la nueva funcionalidad de SOLIDWORKS y sus complementos.

En las instalaciones de imagen administrativa, este documento aparece en las computadoras cliente al finalizar las instalaciones.

Encuesta

Dénos su opinión acerca del proceso de instalación contestando a una breve encuesta.

Participe en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente

La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. Este proceso es transparente y confidencial. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí, quiero participar**
- **No, gracias**
- **Recordármelo más tarde**

Si desea obtener más información al respecto, consulte [sitio Web del Programa de mejoras de la experiencia del cliente](#).

La creación de la imagen administrativa se ha completado

Cuando termine de crear la imagen administrativa, podrá hacer clic en **Personalizar imagen** para ejecutar el Editor de opciones de imagen administrativa para personalizar la imagen.

Haga clic en **Mostrarme cómo instalar esta imagen en una computadora cliente** para ver instrucciones sobre cómo usar el Editor de opciones.

Para obtener detalles sobre la configuración de una imagen administrativa utilizando el Editor de opciones, consulte *Editor de opciones de imagen administrativa*.

Haga clic en **Personalizar imagen** para iniciar el Editor de opciones de imagen administrativa para personalizar la configuración de opciones para esta imagen administrativa.

También puede iniciar el Editor de opciones más tarde haciendo doble clic en `sldAdminOptionEditor.exe` en el directorio de instalación de la imagen administrativa.

Búsqueda de actualizaciones de SOLIDWORKS

Puede utilizar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para buscar las actualizaciones manualmente o para configurar búsquedas periódicas automáticas de configuraciones.

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS utilizando uno de los siguientes métodos:

- En SOLIDWORKS, haga clic en **Ayuda > Buscar actualizaciones**.
- En Windows, haga clic en **Inicio > Programas > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones**.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS le indica si hay actualizaciones disponibles actualmente.

2. Si existen actualizaciones, elija si desea descargarlas e instalarlas.
3. Para activar las búsquedas periódicas y automáticas de actualizaciones, cuando el Gestor de instalación de SOLIDWORKS complete su procesamiento, seleccione **Buscar actualizaciones cada ____ días** y especifique la frecuencia de las búsquedas.

Programa de mejoras de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS

Al instalar SOLIDWORKS, puede especificar que la información sobre el rendimiento se envíe a SOLIDWORKS Corporation para mejorar el producto.

SOLIDWORKS utiliza esta información para determinar tendencias sobre utilización y calidad de los productos. Nuestro objetivo es ofrecerle productos de la más alta calidad y los archivos de registro de rendimiento constituyen una herramienta útil en este proceso.

Este proceso es transparente. Toda la información incluida en estos archivos se trata de forma confidencial. No se utiliza para ningún otro fin y no nos pondremos en contacto con usted.

Para obtener más información, consulte el [sitio Web del Programa de mejoras de la experiencia del cliente](#).

Ubicación de la instalación

Especifique ubicaciones de la instalación de SOLIDWORKS.

Para aquellas instalaciones, excepto la creación de imágenes administrativas, se aplican estas opciones:

Instalar productos seleccionados en

Esta es la ubicación del directorio en el que está instalando SOLIDWORKS.

Al actualizar o modificar una instalación, todos los archivos deben estar instalados en la ubicación existente de dicha instalación. En este caso, no puede cambiar la ubicación de la instalación de SOLIDWORKS existente.

Espacio necesario aproximado para la instalación

Este es el espacio adicional necesario para los productos seleccionados para instalación o modificación.

Verifique que el disco en el que está instalando tenga espacio libre suficiente para admitir los requisitos de instalación.

Instalar desde

Esta es la ubicación del directorio desde el que está instalando SOLIDWORKS.

Esta opción sólo aparece si se encuentra especificada la opción **Sólo instalar**. Para obtener más información, consulte *Opciones de descarga*.

Consulte con su administrador del sistema antes de cambiar cualquier ubicación de instalación de SOLIDWORKS.

Ubicaciones de la imagen administrativa

Al crear una imagen administrativa, se aplican estas opciones:

Nueva ubicación de la imagen

Esta es la ubicación de directorio en la que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS creará la nueva imagen.

Esta ubicación no puede contener una imagen administrativa existente.

Espacio necesario aproximado para crear una imagen

Este es el espacio adicional necesario para la imagen administrativa.

Verifique que el disco en el que está instalando tenga espacio libre suficiente para admitir los requisitos de imagen.

Crear imagen desde

Esta es la ubicación de directorio desde la que está instalando productos SOLIDWORKS.

Esta opción sólo aparece si se encuentra especificada la opción **Sólo instalar**. Para obtener más información, consulte *Opciones de descarga*.

Ubicación de la imagen existente

Al actualizar una imagen administrativa existente, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS crea una nueva imagen basándose en la configuración de dicha imagen existente. Esta imagen existente no se modifica. Muestra la ubicación de la imagen original especificada en la pantalla Bienvenido.

Evite utilizar rutas de directorios específicas de la versión

Si especifica un número de versión en una ubicación de directorio de instalación (por ejemplo, C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS 2014\) y luego actualiza dicha instalación a SOLIDWORKS 2015, tendrá un directorio de instalación de SOLIDWORKS 2015 denominado SOLIDWORKS 2014.

Opciones de actualización

Una o varias versiones anteriores de SOLIDWORKS están instaladas actualmente en esta computadora. Decida si desea actualizar la última versión existente con la nueva versión o crear una nueva instalación para la misma.

Esta opción aparece sólo si no hay ninguna versión anterior de esta versión principal instalada en esta computadora. Si hay una versión anterior de esta versión principal instalada, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS siempre actualiza esa instalación. (A partir de SOLIDWORKS 2010, las instalaciones paralelas de múltiples versiones del Service Pack correspondientes a la misma versión principal ya no son compatibles.)

Al actualizar:

- Todos los productos especificados se actualizan.
- Todos los productos instalados se seleccionan de forma predeterminada.
- Si deselecciona un producto, ese producto no se actualiza.

Si se deselecciona un componente de producto, no se está especificando que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS quite ese componente. Para quitar un componente de producto, utilice **Agregar o quitar programas**. Para más información, consulte *Supresión de una instalación*.

Seleccione la opción adecuada y haga clic en **Siguiente** para continuar.

Cree una instalación nueva de SOLIDWORKS versión.

Al seleccionarse esta opción, se conserva la instalación de la versión principal anterior, además de crearse una nueva instalación para esta versión principal.

Esto puede resultar útil si desea acceder a la versión anterior de SOLIDWORKS incluso después de que se instale la versión más reciente. Por ejemplo, si está compartiendo archivos con otros usuarios que aún ejecutan la versión anterior, puede evitar la incompatibilidad de versión con archivos guardados con la versión más reciente.

Actualice SOLIDWORKS versión_principal_anterior a SOLIDWORKS versión_principal_actual.

La selección de esta opción actualiza la instalación de la versión anterior con la versión más reciente.

Una vez que la instalación se complete, la versión anterior de SOLIDWORKS ya no estará disponible en esta computadora.

Progreso de la instalación

Esta pantalla muestra el progreso de la instalación.

Para cancelar la instalación después de iniciarse, haga clic en **Cancelar**.

Para informarse sobre qué ocurre en las instalaciones interrumpidas y obtener instrucciones para completar este tipo de instalaciones, consulte **Errores de instalación**.

Tipo de instalación

Especifique la operación de instalación que desea ejecutar, como la creación de una nueva instalación, modificando o reparando una instalación existente, creando una imagen administrativa, instalando productos de servidor administrativos o descargando archivos sin instalarlos.

Individual

Instale productos SOLIDWORKS en esta computadora.

Esta opción sólo aparece si esta versión no se encuentra instalada actualmente en esta computadora.

Modificar la instalación individual

Modifique la instalación de SOLIDWORKS existente en esta computadora.

Esta opción sólo aparece si esta versión se encuentra instalada actualmente en esta computadora.

Entre las modificaciones se incluyen:

- La adición o eliminación de componentes de productos SOLIDWORKS
- El cambio a otro paquete de SOLIDWORKS (por ejemplo, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, etc.)
- La modificación del parámetro de número de serie de SOLIDWORKS

Si ya especificó un número de serie de SOLIDWORKS durante una instalación anterior, es posible que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no lo solicite nuevamente. Para cambiar el número de serie asumido por el Gestor de instalación de SOLIDWORKS, debe seleccionar esta opción.

Reparar la instalación individual

Repare la instalación de SOLIDWORKS existente en esta computadora.

Esta opción sólo aparece si esta versión se encuentra instalada actualmente en esta computadora.

La reparación comprueba que todos los archivos estén presentes y registrados correctamente, y corrige cualquier problema que detecte. Los datos que ha creado no se ven afectados.

- Para reparar un producto, primero asegúrese de que esté seleccionado.
- Desactive las casillas de verificación de los productos que no quiera reparar.

Puede reparar una instalación individual. Sin embargo, no puede reparar una instalación de imagen administrativa. En su lugar, debe reinstalarla utilizando la imagen administrativa.

Imagen administrativa

Cree o actualice una imagen administrativa en esta computadora.

Puede utilizar una imagen administrativa para instalar en varias computadoras. Para obtener detalles sobre la instalación de SOLIDWORKS en varios clientes utilizando imágenes administrativas, consulte *Uso de imágenes administrativas*.

Al crear o actualizar imágenes administrativas:

- Puede utilizar parámetros de instalación de una imagen existente para configurar la imagen nueva o actualizada, o puede utilizar los parámetros de instalación de SOLIDWORKS predeterminados.
- Si está actualizando una imagen existente:
 - El Gestor de instalación de SOLIDWORKS crea una nueva copia de la imagen, incluso si usted está realizando una actualización. La imagen original no se modifica.
 - Puede crear la imagen actualizada utilizando archivos de la imagen existente que está actualizando. Esto reduce el tamaño de la descarga.

Si no especifica una imagen que tenga una versión del Service Pack disponible para actualizar la imagen anterior, no puede aprovechar las ventajas de la descarga más pequeña.

Productos de servidor

Los productos de servidor administrativos de SOLIDWORKS incluyen SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Workgroup PDM Server (Almacén) y SolidNetWork License Manager.

En SOLIDWORKS Electrical, puede elegir instalar las herramientas de cliente y servidor en el mismo equipo o en equipos diferentes.

Para obtener más información acerca de Workgroup PDM Server y SolidNetWork License Manager, consulte:

- *SOLIDWORKS Workgroup PDM*
- *Administración de licencias mediante un Administrador de licencias de SolidNetWork*

Para obtener detalles sobre SOLIDWORKS Electrical, consulte *SOLIDWORKS Electrical*.

Sólo descargar

Descargue los archivos de instalación para productos SOLIDWORKS seleccionados sin instalar dichos productos.

Esta opción no aparece si instala desde un DVD.

El contenido de los archivos descargados es igual al de los archivos disponibles en los DVD de instalación de SOLIDWORKS. La selección de esta opción descarga todos los archivos de instalación, independientemente de cuáles se hayan instalado previamente en la computadora.

Utilice este método para configurar un servidor desde el que los usuarios puedan realizar instalaciones. Esto no es lo mismo que crear una imagen administrativa.

Instalación de la arquitectura incorrecta de SOLIDWORKS para esta computadora

Si está intentando instalar con los archivos de medios de SOLIDWORKS incorrectos para la arquitectura de esta computadora (si, por ejemplo, intenta instalar la versión de 64 bits de SOLIDWORKS en una computadora de 32 bits), este panel le informará sobre el problema.

Para continuar con la instalación:

1. Cancele esta sesión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. Verifique los requerimientos de sistema y arquitectura informáticos para esta computadora.
3. Vuelva a instalar con los archivos de medios correctos.

Instalación y gestión de varias computadoras

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS proporciona las siguientes herramientas para instalar y gestionar varias computadoras con SOLIDWORKS instalado.

Imágenes administrativas de SOLIDWORKS

Si decide instalar SOLIDWORKS en varias máquinas, puede crear una imagen administrativa y, a continuación, instalar la aplicación en otras computadoras.

Servidor de Workgroup PDM

Workgroup PDM es un software de gestión de datos de proyectos que se ejecuta desde el entorno SOLIDWORKS o como una aplicación independiente en SOLIDWORKS Explorer. Workgroup PDM controla los proyectos con procedimientos para traer, registrar, controlar las revisiones y otras tareas administrativas. Al instalar Workgroup PDM Server se crea un almacén de Workgroup PDM, que es la base de datos que almacena los proyectos gestionados de SOLIDWORKS.

SolidNetWork License Manager

El Administrador de licencias de SolidNetWork permite "flotar" la utilización de licencias de forma que el número de usuarios exceda el número de licencias. Cuando una licencia de cliente no está siendo usada, significa que está disponible para otro usuario de SOLIDWORKS.

También puede utilizar SolidNetWork License Manager para distribuir licencias para los complementos de SOLIDWORKS (por ejemplo, FeatureWorks).

Descarga manual

Ha optado por descargar los archivos manualmente (o podría haber elegido una descarga manual la última vez que ejecutó el Gestor de instalación de SOLIDWORKS).

Haga clic en el vínculo para abrir una página Web generada automáticamente que contenga una lista completa de los archivos necesarios para completar su descarga.

Debe descargar a la carpeta especificada en la página Resumen. La instalación no puede comenzar hasta que todos los archivos se descarguen en dicha carpeta.

Una vez que haya terminado las descargas manuales, haga clic en **Siguiente** para continuar.

Si desea descargar automáticamente, puede cambiar la opción volviendo a la página Resumen y cambiando las Opciones de descarga.

Hay una versión más nueva disponible

El Gestor de instalación ha detectado una versión más nueva de los productos SOLIDWORKS. Puede instalar la versión incluida en el DVD o en la descarga original; si prefiere, también puede descargar e instalar la nueva versión.

Instalación desde un DVD

En **¿Desea utilizar la nueva versión?**, elija una de las siguientes opciones:

- **No, continuar con la instalación de versión desde este DVD. Puede actualizar más tarde con una descarga más pequeña.**

Seleccione esta opción para continuar con la instalación usando el Gestor de instalación actual.

Una vez finalizada la instalación, puede buscar e instalar actualizaciones con el Gestor. Para buscar actualizaciones, ejecute **Inicio > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Buscar actualizaciones**.

Con este método la ventaja es que la descarga es más pequeña. Sin embargo, el proceso consta de dos pasos y los archivos que descargue son específicos para la versión y no pueden, por tanto, compartirse con otros usuarios que tengan otras versiones.

- **Sí, instalar desde este DVD y, a continuación, descargar y actualizar a versión.**

Seleccione esta opción para descargar y ejecutar una versión posterior del Gestor de instalación para instalar productos SOLIDWORKS.

Si se encuentra disponible una versión de Service Pack para actualizar la versión del DVD, el Gestor de instalación instalará primero la versión original desde el DVD y luego aplicará la actualización del Service Pack. Esto reduce el tamaño de la descarga.

Puede obtener el mismo resultado seleccionando la opción de seguir instalando desde el DVD y aplicar luego la actualización en una fecha posterior.

La ventaja de esta opción es que se trata de un proceso de un solo paso.

En la mayoría de los casos, es preferible instalar la versión completa a partir del DVD y, posteriormente, utilizar el Gestor de instalación para buscar e instalar actualizaciones porque las descargas son más pequeñas.

Instalación desde una descarga

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Continuar instalando *versión*.**

Seleccione esta opción para continuar instalando la versión incluida en la descarga original.

- **Descargar e instalar una versión nueva: *versión***

Seleccione esta opción para descargar la nueva versión e instalarla. Si hay varias versiones nuevas disponibles, seleccione la que desee, descárguela e instálela.

No hay versiones nuevas disponibles

No hay versiones más nuevas disponibles para descargar. Continúe instalando la versión especificada.

Para continuar con la instalación, haga clic en **Siguiente**.

Procesos detectados

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha detectado procesos en esta computadora que podrían impedir que la instalación se realice con éxito.

- Para continuar la instalación, proceda de una de estas maneras:
 - Cierre estos procesos (por ejemplo, utilizando el Administrador de tareas de Microsoft Windows) y presione **Reintentar**.
 - Haga clic en **Ignorar** para continuar sin cerrar los procesos.
- Para interrumpir la instalación, presione **Cancelar**.

Selección de productos

Especifique los componentes de productos que desea instalar, modificar, descargar o eliminar.

En el listado de productos:

- El listado de productos es el listado completo de productos que se encuentran disponibles en el paquete especificado arriba de dicho listado.
- Para ver la acción proyectada de un componente determinado, haga clic en el nombre del componente (pero no en la casilla de verificación). La instalación deseada aparece en el campo de información debajo del listado de productos.
- Puede hacer clic en la casilla de verificación situada al lado del componente del producto para cambiar la acción de instalación para ese componente. (Por ejemplo, si está instalando o quitando componentes, la selección de la casilla de verificación especifica que el componente va a instalarse o quitarse y la desactivación de la misma especifica que el componente no va a instalarse ni a quitarse).
- Si está realizando una acción de Modificar instalación, aparece un asterisco (*) a la izquierda de los componentes al realizar cualquier cambio en la selección de productos.
- Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono + junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono +.
- Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono - junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono -.

Si está aplicando un Service Pack, las funciones de SOLIDWORKS (como FeatureWorks) que aparecen debajo de SOLIDWORKS no pueden seleccionarse. Esto es debido a que no es posible agregar o eliminar una operación cuando se realiza este tipo de actualización.

Las acciones del Gestor de instalación de SOLIDWORKS son controladas por un conjunto de reglas de coexistencia de productos. Para obtener más información, consulte *Reglas de coexistencia de productos*.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS selecciona estos componentes de productos de forma predeterminada:

- Si está realizando una actualización común o una actualización de Service Pack, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS selecciona los productos actualmente instalados.
- De lo contrario, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS selecciona sólo los productos a los que usted tiene derecho.

Para reducir la instalación o el tiempo de descarga y los requisitos de espacio en disco, expanda los componentes de productos y desactive las casillas de verificación de aquellos componentes que no necesite.

Si el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no pudo comprobar los productos que se pueden instalar, haga clic en **Seleccione varios paquetes o productos** para cambiar el listado de paquetes de productos (como SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium) que se desea instalar o modificar. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS muestra todos los productos SOLIDWORKS en los medios de instalación que son compatibles con el paquete seleccionado. Puede seleccionar los productos que haya comprado o que pueda evaluar.

Búsqueda de SOLIDWORKS

Búsqueda de SOLIDWORKS es una potente herramienta de búsqueda de texto completo de documentos SOLIDWORKS, el almacén de Workgroup PDM y 3D ContentCentral. La búsqueda muestra una vista preliminar, así como la ubicación del archivo y su nombre.

Después de la instalación, Búsqueda de SOLIDWORKS indiza documentos de SOLIDWORKS para realizar búsquedas más rápidamente. De forma predeterminada, sólo se indizan los archivos de SOLIDWORKS.

Al instalar Búsqueda de SOLIDWORKS, se instala automáticamente Windows Desktop Search si no se encuentra en la computadora.

Soporte para idiomas

Expanda la lista de productos SOLIDWORKS y el componente **Idiomas** para ver las versiones disponibles en otros idiomas.

La especificación **Idiomas** limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SOLIDWORKS. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, eDrawings®, SOLIDWORKS Workgroup PDM y SOLIDWORKS Explorer se instalan en todos los idiomas.

Espacio necesario

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS muestra en la parte inferior de la página el tamaño total de la instalación o la descarga.

- Si seleccionó la opción **Sólo descargar**, aparece el **tamaño de descarga**. El tamaño de descarga es el espacio total en disco necesario para todos los archivos descargados, lo que no incluye el espacio extra necesario para descomprimirlos después de finalizar la descarga. Esta cifra es, por tanto, una estimación.

Todos los archivos necesarios para la instalación se incluyen en el tamaño total de descarga. Si previamente se descargaron algunos archivos en la carpeta de descarga, no se volverán a descargar. Por tanto, es posible que el tamaño de descarga real sea menor que el tamaño de descarga total mostrado o incluso que no sea necesario descargar ningún archivo.

- En caso contrario, aparece el **tamaño de la instalación**. El tamaño de instalación representa el cambio de utilización del espacio en disco que ocurrirá al finalizar esta instalación. Por motivos de compresión de archivos, estas cifras son estimadas.
Si está actualizando o eliminando una instalación existente, el tamaño puede ser cero. Esta cifra no incluye el espacio necesario para descargar o extraer archivos necesarios para la instalación.

Si se necesitan descargas y está descargando a la misma unidad, los requisitos de espacio reales pueden ser significativamente mayores que el tamaño de la instalación mostrado.

Para reducir el tiempo de descarga o instalación para futuras modificaciones, no elimine los archivos descargados después de procesar la instalación, ya que las actualizaciones y revisiones normalmente necesitan tener acceso a los archivos de la instalación completa anterior.

Productos para descargar

Seleccione los productos SOLIDWORKS que desee descargar en una ubicación determinada.

Los productos disponibles se determinan por el número de serie que se especifique:

- A la derecha de cada componente aparece la acción que se va a realizar.
- Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono **+** junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono **+**.
- Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono **-** junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono **-**.
- Haga clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada componente para seleccionar cómo lo gestiona el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descarga todos los componentes de productos que puede instalar, a no ser que se especifique lo contrario. Para reducir el tiempo de descarga y los requisitos de espacio en disco, expanda la lista de componentes y seleccione los componentes que no necesite.

Si el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no pudo comprobar los productos que puede descargar, seleccione un paquete de SOLIDWORKS para descargar. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS muestra todos los productos SOLIDWORKS compatibles con el paquete seleccionado.

Si el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no pudo comprobar los productos que se pueden instalar, haga clic en **Seleccione varios paquetes o productos** para cambiar el listado de paquetes de productos (como SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium) que se desea instalar o modificar. El Gestor de instalación de SOLIDWORKS muestra todos los productos SOLIDWORKS en los medios de instalación que son compatibles con el paquete seleccionado. Puede seleccionar los productos que haya comprado o que pueda evaluar.

Soporte para idiomas

La especificación Idiomas limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SOLIDWORKS. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, eDrawings®, SOLIDWORKS Workgroup PDM y SOLIDWORKS Explorer se instalan en todos los idiomas.

Espacio necesario

Según los productos que seleccione, se muestra el espacio necesario para llevar a cabo la descarga. El tamaño de descarga es el espacio total en disco necesario para todos los archivos descargados, lo que no incluye el espacio extra necesario para descomprimirlos después de finalizar la descarga. Esta cifra es, por tanto, una estimación.

Para reducir el tiempo de descarga o instalación para futuras actualizaciones y revisiones, no elimine los archivos descargados después de procesar la instalación, ya que las actualizaciones y revisiones normalmente necesitan tener acceso a los archivos de la instalación completa anterior.

Productos para reparar

Al especificar **Reparar esta instalación**, la pantalla muestra los productos SOLIDWORKS, con los números de versión, que esta versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede reparar.

La reparación comprueba que todos los archivos estén presentes y registrados correctamente, y corrige cualquier problema que detecte. Los datos que ha creado no se ven afectados.

- Para reparar un producto, primero asegúrese de que esté seleccionado.
- Desactive las casillas de verificación de los productos que no quiera reparar.

Haga clic en **Reparar** para comenzar a reparar los productos seleccionados.

Puede reparar una instalación individual. Sin embargo, no puede reparar una instalación de imagen administrativa. En su lugar, debe reinstalar la imagen administrativa.

Números de serie

Los números de serie aparecen en la caja del producto y asocian su computadora con los productos SOLIDWORKS que adquirió.

Si los productos SOLIDWORKS ya están instalados en la computadora, sus números de serie se muestran de forma predeterminada.

- Introduzca su número de serie de SOLIDWORKS si este no se muestra.
- Si tiene números de serie de productos no incluidos en su licencia de SOLIDWORKS, haga clic en la entrada de producto debajo de **¿Tiene otros números de serie?** e introduzca el número de serie de dicho producto.

Si tiene una conexión a Internet, los números de serie que proporcione determinarán los productos que puede utilizar a medida que avance en el proceso de instalación.

Es posible adquirir productos SOLIDWORKS de varias maneras, por lo que algunos números de serie se aplican a dos o más productos. Por ejemplo, un número de serie de SOLIDWORKS puede instalar SOLIDWORKS Simulation sin tener que introducir otro número de serie para este producto. Además, algunos productos no requieren un número de serie. Si tiene preguntas sobre números de serie, póngase en contacto con el distribuidor.

Instalación del servidor

Se muestran los productos de servidor que está intentando instalar junto con los resultados de las instalaciones.

Estado de la instalación del servidor

Las instalaciones de productos de servidor se realizan mediante una aplicación de instalación externa. Si actualmente no se encuentra en esa aplicación, debe cambiar a dicha aplicación para completar la instalación.

Haga clic en **Cancelar** para detener las instalaciones de productos de servidor.

Instalación del servidor completada

La aplicación de instalación externa se ha completado con éxito.

Haga clic en **Finalizar** o en **Siguiente**.

- Si está instalando otros productos administrativos (por ejemplo, una imagen administrativa de SOLIDWORKS), dicha instalación continúa.
- Si las instalaciones de productos de servidor fueron la única operación de instalación, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS se cierra.

Instalación del servidor cancelada o con errores

Si la instalación de productos de servidor tuvo errores o se canceló después de iniciarse, se enumeran los servidores que no fueron instalados.

Haga clic en **Cerrar** o en **Siguiente**.

- Si especificó otras instalaciones de productos administrativos, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS se reanuda.
- Si las instalaciones de productos de servidor fueron la única operación de instalación, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS se cierra.

SolidNetWork License Manager

Especifique las opciones de instalación para el producto de servidor SolidNetWork License Manager.

Números de serie

Especifique los números de serie de la licencia SolidNetWork. Puede especificar varios números de serie separándolos mediante comas.

Los números de serie SolidNetWork son diferentes de los de SOLIDWORKS.

Ubicación de la instalación

Especifique la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.

Si está actualizando un SolidNetWork License Manager existente, instálelo en la ubicación de la instalación existente.

Información adicional

Para obtener más información sobre la instalación, configuración y utilización de SolidNetWork License Manager, consulte *Administración de licencias mediante SolidNetWork License Manager*.

Resumen

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS cuenta con toda la información necesaria para completar la operación de instalación.

Para continuar:	Haga clic en el botón <i>Ahora</i> Ahora para iniciar la operación de instalación (por ejemplo, Instalar ahora , Crear ahora , Descargar ahora , Modificar ahora).
Para cambiar la configuración de instalación:	Haga clic en CAMBIAR  en la sección que desea cambiar (por ejemplo, Productos , Ubicación de la instalación , Opciones de Toolbox).
Para cancelar:	Haga clic en Cancelar  para salir del Gestor de instalación de SOLIDWORKS sin cambiar los componentes de la instalación.
Para volver a una página anterior:	Haga clic en Atrás  para volver a una página anterior en el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Para obtener información sobre un conjunto determinado de opciones de instalación (por ejemplo, **Productos**, **Ubicación de instalación**, **Opciones de Toolbox**, etc.):

1. Haga clic en **CAMBIAR**  al lado de la sección de la que desea información.
2. En la página de detalle que aparece, haga clic en **Ayuda**  para obtener información sobre dichos parámetros de opciones de instalación.

Advertencias de comprobación del sistema

La comprobación del sistema informó sobre problemas que pudieron afectar la manera de continuar con la instalación. En la mayoría de los casos, debe estar en condiciones de continuar con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Las advertencias que puede encontrar en esta etapa aparecen a continuación con sugerencias sobre cómo continuar.

Problemas de validación de números de serie

El Gestor de instalación no ha podido buscar nuevas versiones porque no se pudo validar su número de serie. Si está conectado e introdujo un número de serie válido, esto podría indicar un problema temporal en su servidor. Vuelva a intentarlo más tarde.

Validación de número de serie: El Gestor de instalación no pudo validar el número de serie para determinar qué productos se le permite instalar. Todavía podrá elegir los productos que desee instalar, pero no podrá descargar ningún archivo de instalación. Deberá proporcionar un conjunto completo de archivos de descarga de origen o un DVD desde el que instalar.

Resolución:

- Compruebe la conexión a Internet. La comprobación del número de serie requiere una conexión a Internet válida.
- Compruebe que el número de serie introducido sea válido para los productos que intenta instalar.
- Algunas instalaciones requieren que tenga una suscripción válida activa en el momento de lanzamiento de la versión. Para obtener más información, consulte a su distribuidor de SOLIDWORKS.
- En la mayoría de los casos, puede continuar con la instalación, siempre y cuando esté instalando desde un DVD o un conjunto de archivos descargados anteriormente.

Versión más nueva disponible

Hay una versión más nueva disponible

Nuevas versiones disponibles

Una versión más nueva de este producto está disponible para descargar.

Resolución: Al realizar una búsqueda de actualizaciones, la instalación podría solicitarle que instale una versión más reciente que pueda descargar desde SOLIDWORKS. Puede continuar con esta operación utilizando la versión que especificó en un principio o puede descargar esta versión más nueva y continuar con la operación utilizando esta versión.

Versión más nueva disponible

Esta es la última versión disponible. Haga clic en Siguiente para continuar.

No hay nuevas descargas disponibles

Resolución: Este mensaje puede aparecer cuando está buscando actualizaciones durante una instalación o una modificación. Indica que actualmente está instalando (o ha instalado) la versión más nueva disponible.

Problemas de conexión a Internet

Conexión a Internet: El Gestor de instalación no se pudo conectar con el servidor de SOLIDWORKS para determinar qué productos se le permite instalar. Todavía podrá elegir los productos que desee instalar, pero no podrá descargar ningún archivo de instalación. Necesitará los archivos de origen en DVD o un conjunto de archivos descargados previamente.

No se pudo buscar si hay nuevas versiones

El Gestor de instalación no ha podido buscar nuevas versiones porque no se pudo conectar al servidor.

Resolución:

- Compruebe la conexión a Internet.
- Puede continuar con la instalación, siempre y cuando esté instalando desde un DVD o un conjunto de archivos descargados anteriormente.

Opciones del Asistente para taladro/Toolbox

Si SOLIDWORKS Toolbox está instalado, SOLIDWORKS incluye una biblioteca estándar de tipos de taladro y hardware.

Para obtener detalles sobre la configuración, extensión y utilización de SOLIDWORKS Toolbox, haga clic en **Ayuda > Ayuda de Toolbox** en SOLIDWORKS.

Para ver esta ayuda, probablemente tenga que iniciar el complemento Toolbox mediante **Herramientas > Complementos**.

Antes de utilizar SOLIDWORKS Toolbox, asegúrese de que esté configurado correctamente de acuerdo con la política de su empresa o grupo. En muchos casos, un grupo configurará y mantendrá un Toolbox central. Consulte con el administrador de SOLIDWORKS para obtener instrucciones sobre la especificación de Toolbox durante la instalación de SOLIDWORKS.

Puede cambiar el producto SOLIDWORKS Toolbox seleccionado después de la instalación. En SOLIDWORKS, haga clic en **Herramientas > Opciones**. En la pestaña Opciones de sistema, haga clic en **Asistente para taladro/Toolbox**.

Las siguientes secciones describen todas las opciones que puede encontrar en esta pantalla para todas las configuraciones. Las opciones reales de Toolbox que pueden verse dependen de las configuraciones de SOLIDWORKS y Toolbox preexistentes en esta computadora y las opciones del Gestor de instalación de SOLIDWORKS especificadas en este punto.

Crear un nuevo Toolbox *nueva-versión*

Cree una nueva versión de SOLIDWORKS Toolbox en esta computadora.

Cuando cree una nueva versión, en la pantalla Selección de productos, expanda **SOLIDWORKS > SOLIDWORKS** Toolbox y seleccione qué estándares se admitirán para Toolbox. Todos los estándares están seleccionados de forma predeterminada.

Los productos Toolbox existentes en esta computadora no se modifican.

Hacer referencia o actualizar un producto Toolbox existente

Utilice un producto Toolbox existente. Haga clic en **Examinar** para especificar la ubicación del producto Toolbox que desea utilizar con esta instalación.

- Si Toolbox está configurado para una versión principal de SOLIDWORKS anterior, se actualiza a esta versión. Las personalizaciones realizadas en ese Toolbox se conservan en el Toolbox actualizado.

La actualización de Toolbox a una nueva versión principal de SOLIDWORKS lo hace incompatible con las computadoras que ejecutan versiones principales de SOLIDWORKS anteriores.

- Si Toolbox está configurado para esta versión de SOLIDWORKS (lo que sucedería si se especificara una ubicación de red compartida para Toolbox que ya se haya actualizado), no se realiza ninguna actualización de Toolbox.
- Si está actualizando a Toolbox en un entorno de Enterprise PDM, se requieren procedimientos adicionales. Para obtener más información, consulte *Notas sobre la configuración de SOLIDWORKS Toolbox*.

Esta opción aparece en todos los escenarios de instalación, excepto en la creación de una imagen administrativa.

Actualizar Toolbox *versión-anterior*

Copie un producto Toolbox configurado para una versión principal anterior en una nueva ubicación y actualice esa copia a esta versión.

Esta opción aparece si hay una versión principal de SOLIDWORKS anterior instalada en esta computadora, pero ha optado por no actualizar esta instalación a esta versión.

El propósito de esta opción es actualizar Toolbox para una versión principal de SOLIDWORKS anterior que se instale sin afectar a los usuarios que están utilizando la versión anterior de Toolbox.

Si está actualizando a Toolbox en un entorno de Enterprise PDM, se requieren procedimientos adicionales. Para obtener más información, consulte *Notas sobre la configuración de SOLIDWORKS Toolbox*.

Actualizar esta instalación de Toolbox *versión-anterior*

Actualice este Toolbox a la versión más reciente.

La actualización de Toolbox a una nueva versión principal de SOLIDWORKS lo hace incompatible con las computadoras que ejecutan versiones principales de SOLIDWORKS anteriores.

Esta opción aparece si está actualizando una versión principal de SOLIDWORKS anterior con esta versión y se encuentra un producto Toolbox configurado para esa versión en esta computadora.

Si está actualizando a Toolbox en un entorno de Enterprise PDM, se requieren procedimientos adicionales. Para obtener más información, consulte *Notas sobre la configuración de SOLIDWORKS Toolbox*.

Utilizar la instalación de Toolbox *versión-actual*

El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha detectado en esta computadora una instancia de Toolbox configurada para esta versión principal de SOLIDWORKS.

Si selecciona esta opción, SOLIDWORKS utilizará esta instancia de Toolbox. No se produce ninguna actualización.

Esta opción aparece si hay una versión principal de SOLIDWORKS anterior instalada en esta computadora, pero hay una instancia de Toolbox configurada para esta versión. Esto podría ocurrir si se crea una instancia de Toolbox compartida en una computadora en la que aún se ejecute una versión anterior de SOLIDWORKS.

Especifique la ubicación de Toolbox para la computadora cliente

Especifique una ubicación de red o directorio como la ubicación de Toolbox predeterminada cuando los clientes instalan a partir de una imagen administrativa.

Si la ubicación contiene una instancia de Toolbox configurada para una versión principal de SOLIDWORKS anterior al momento de realizar la instalación cliente, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS actualiza dicha instancia de Toolbox.

Esta opción aparece cuando se está creando una nueva imagen administrativa.

Actualice o utilice la versión de Toolbox a la que se hace referencia en la imagen para la computadora cliente

Utilice la ubicación de Toolbox especificada en una imagen administrativa existente que se está actualizando.

Si la ubicación contiene una instancia de Toolbox configurada para una versión principal de SOLIDWORKS anterior al momento de realizar la instalación cliente, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS actualiza dicha instancia de Toolbox.

Seleccione otra ubicación de Toolbox para la computadora cliente

Especifique una ubicación de Toolbox diferente de la especificada en una imagen administrativa existente que se está actualizando.

Si la ubicación contiene una instancia de Toolbox configurada para una versión principal de SOLIDWORKS anterior al momento de realizar la instalación cliente, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS actualiza dicha instancia de Toolbox.

Notas sobre la configuración de SOLIDWORKS Toolbox

SOLIDWORKS Toolbox es una función potente y compleja. Este tema resume algunos de los conceptos que deben considerarse antes de configurar Toolbox mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Obtención de más información acerca de SOLIDWORKS Toolbox

Para obtener detalles sobre la configuración, extensión y utilización de SOLIDWORKS Toolbox, haga clic en **Ayuda > Ayuda de Toolbox** en SOLIDWORKS.

Para ver esta ayuda, probablemente tenga que iniciar el complemento Toolbox mediante **Herramientas > Complementos**.

Uso compartido de Toolbox

Al instalar Toolbox, puede tener datos de Toolbox en la computadora local o en una ubicación de red compartida. Se recomienda el almacenamiento de datos de Toolbox en una ubicación de red. Al utilizar una ubicación común, todos los usuarios de SOLIDWORKS comparten un conjunto consistente de información de cierres.

Si ésta es la primera vez que instala Toolbox, vaya a la nueva ubicación compartida donde desee instalarlo.

Actualización de un complemento Toolbox existente

La actualización de Toolbox a una nueva versión principal de SOLIDWORKS lo hace incompatible con las computadoras que ejecutan versiones principales de SOLIDWORKS anteriores.

Si otras computadoras permanecen en esa versión principal anterior y siguen necesitando que Toolbox esté configurado para dicha versión, debe realizar una copia de Toolbox y actualizar dicha copia. La nueva instalación de SOLIDWORKS actualizará la copia de Toolbox y las instalaciones de SOLIDWORKS anteriores seguirán utilizando el Toolbox anterior.

Configuración del acceso a Toolbox

Una vez que la instalación haya finalizado, SOLIDWORKS comprueba la configuración de Toolbox al abrir componentes del mismo y ofrece sugerencias para mejorar el acceso y rendimiento.

Para acceder a la ubicación de red compartida para Toolbox (recomendado), utilice una ruta UNC al servidor donde se instaló dicha versión compartida. Para obtener más información, consulte *Formato UNC*.

Un administrador puede crear una contraseña para Toolbox, y establecer permisos y preferencias para el grupo de trabajo. La restricción del acceso a la configuración y el establecimiento de preferencias comunes garantizan la coherencia de los datos de Toolbox.

Actualización de Toolbox en un entorno de SOLIDWORKS Enterprise PDM

Cuando actualiza el software SOLIDWORKS, Toolbox se actualiza si las piezas se han agregado. Si la carpeta raíz de Toolbox está en un almacén de Enterprise PDM, debe preparar la carpeta de Toolbox antes de iniciar la actualización de SOLIDWORKS.

En el primer sistema donde se realizará la actualización, debe utilizar **Obtener la versión más reciente** para descargar los archivos de Toolbox a la caché local y traer el archivo de base de datos de Toolbox. En los otros sistemas que se actualicen, el único requisito es descargar los archivos de Toolbox.

Antes actualizar:

- Asegure de que haya una copia de seguridad completa reciente de la base de datos de almacén y del archivo.
- Asegúrese de que las piezas de Toolbox no se han traído ni las está utilizando ningún ensamblaje traído actualmente.

Para actualizar Toolbox:

1. En el Explorador de Windows, inicie sesión en el almacén como usuario con permisos completos (traer, registrar, agregar, eliminar).
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de Toolbox y haga clic en **Obtener última versión** para copiar todos los archivos de Toolbox en la caché local.

Si el servidor de archivado está remoto, es posible que esto tarde varios minutos.

3. Traiga el archivo de base de datos de Toolbox (SWBrowser.mdb) de \
nombre_de_carpeta_de_Toolbox\lang\your_lang.
4. Ejecute el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para realizar la actualización.
5. En la pantalla Resumen, asegúrese de que la ubicación de la instalación de **Opciones de Toolbox** sea la ubicación en el almacén.

Si no es así, haga clic en **Cambiar**, seleccione **Hacer referencia o actualizar un producto Toolbox existente** y vaya a la ubicación de Toolbox en el almacén.

6. Una vez que finalice la actualización, en el Explorador de Windows, registre la carpeta Toolbox para agregar archivos nuevos o actualizados al almacén para que otros usuarios puedan trabajar con Toolbox.
7. Para actualizaciones a SOLIDWORKS 2012 o posterior, desplácese a su carpeta de Toolbox en el almacén y asegúrese de que contiene:

- *\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\Actualizaciones*
- *\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\ToolboxStandards.xml*
- *\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index*

En caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor.

8. Actualice el resto de las computadoras que utilizan la integración de Enterprise PDM con Toolbox:
 - a. En el Explorador de Windows, inicie sesión en el almacén como usuario con al menos permiso de lectura en la carpeta de Toolbox.
 - b. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de Toolbox y haga clic en **Obtener última versión** para copiar los archivos de Toolbox en la caché local.
 - c. Ejecute el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para realizar la actualización.

El programa de instalación detecta que Toolbox ya se ha actualizado.

Para obtener información detallada sobre la configuración de Toolbox en SOLIDWORKS Enterprise PDM, consulte *Configuración de Toolbox* en *Ayuda de la herramienta Administración de SOLIDWORKS Enterprise PDM*.

Formato UNC

El formato de la Convención de nomenclatura uniforme (o universal) especifica un formato de sintaxis de nombre de archivo para describir una ubicación de archivo compartida.

\\servidor\volumen\ruta

Por ejemplo:

\\Disk_Server\SOLIDWORKS\AdminImage

Desinstalación de productos

Al seleccionar **quitar** o **desinstalar** programas en el Panel de control, se muestran los productos SOLIDWORKS (con los números de versión) que esta versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede desinstalar. Puede elegir entre realizar una desinstalación personalizada, personalizada o completa.

La desinstalación estándar elimina archivos de programa y carpetas de un producto SOLIDWORKS. De forma predeterminada, todos los productos SOLIDWORKS para la versión seleccionada se especifican para una desinstalación estándar.

Una desinstalación personalizada elimina uno o varios de estos elementos: Archivos de programa y carpetas, claves de registro y carpetas de datos (como SOLIDWORKS Toolbox), y archivos y carpetas de la ubicación de la descarga original.

Una desinstalación completa elimina los directorios de instalación, las claves de registro y las carpetas de datos.

Para desinstalar un producto:

1. En la pantalla Desinstalar, asegúrese de que el producto esté seleccionado.
Si desinstala todos los productos, también se desinstalará el Gestor de instalación de SolidWorks.
2. Desactive los productos que no quiera quitar.
Si conserva algún producto, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS no se eliminará.
3. Elija si quiere realizar una desinstalación personalizada o completa.
 - a. Haga clic en **Cambiar** en **Opciones avanzadas**.
Aparece la pantalla Opciones avanzadas. La opción para archivos de programa y carpetas está seleccionada.
 - b. Seleccione una o varias opciones para realizar una desinstalación personalizada o elija todas las opciones para llevar a cabo una desinstalación completa.
 - c. Haga clic en **Regresar a Resumen**.
 - d. En la pantalla Resumen, expanda **Opciones avanzadas** para mostrar el método y las entradas de desinstalación.
4. Haga clic en **Quitar elementos** .

Al hacer clic en Quitar elementos, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS comienza a eliminar productos inmediatamente.

Opciones de Workgroup PDM Server

Especifique opciones de instalación para el producto SOLIDWORKS Workgroup PDM Server.

Ubicación de la instalación

Especifique dónde se instalarán los productos de SolidWorks Workgroup PDM Server.

Productos a instalar

Especifique cuáles son los productos de Workgroup PDM Server que desea instalar:

Almacén de Workgroup PDM	Especifique la ubicación de los datos del Almacén de Workgroup PDM. Se debe instalar una licencia de Workgroup PDM Viewer con el almacén para activar el Viewer.
Workgroup PDM Viewer	Al instalar Workgroup PDM Viewer, debe especificar el nombre o la dirección IP de la computadora de Workgroup PDM Vault a la que el Workgroup PDM Viewer tendrá acceso.
API de Workgroup PDM	Se incluye una licencia para la API de Workgroup PDM con las licencias para clientes de SOLIDWORKS y Explorer. Las API con capacidad de registro requieren licencias de cliente.

Información adicional

Para obtener detalles sobre la instalación de Workgroup PDM, consulte [SOLIDWORKS Workgroup PDM](#) en la página 67.

Para obtener detalles sobre el uso de Workgroup PDM, consulte *Workgroup PDM* en *Ayuda de SOLIDWORKS*.